

**MDA III** 

#### Bitte lesen bevor Sie fortfahren

Dieses Gerät ist nicht aufgeladen wenn Sie es aus der Verpackung nehmen.

ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS GERÄT GELADEN WIRD.

STELLEN SIE BEIM EINLEGEN DER SIM-KARTE SICHER, DASS DAS GERÄT AUSGESCHALTET IST UND DASS DIE SIM-CARD IN IHREN SECKPLATZ EINRASTET IST.

DIE GARANTIE ERLISCHT, FALLS SIE DAS AUSSENGEHÄUSE DES GERÄTS ÖFFNEN ODER SONSTWIE BESCHÄDIGEN.

#### **EXPLOSIVE ATMOSPHÄREN**

Wenn Sie sich in Umgebungen mit potentiellen explosiven Atmosphären oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialen vorhanden sind, sollte das Produkt ausgeschaltet werden und der Nutzer solle alle Schilder und Anweisungen befolgen. Funken in solchen Umgebungen können eine Explosion oder ein Feuer verursachen. Dies kann zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen. Dem Nutzer wird geraten die Ausrüstung nicht an Tankstationen wie z.B. Service oder Tankstellen zu benutzen. Die Nutzer werden angehalten die Restriktionen zur Benutzung von Funkgeräten in Treibstoffdepots, chemischen Anlagen oder wo Sprengungen durchgeführt werden zu beachten. Umgebungen mit potentieller explosiver Atmosphäre sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankgebiete, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z.B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

#### Einschränkungen des Datenschutzes

Einige Länder verlangen die volle Aufdeckung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben es vor, dass Sie die Person informieren, mit der Sie gesprochen haben und dass das Gespräch aufgezeichnet worden ist. Befolgen Sie immer die relevanten Gesetze und Bestimmungen in Ihrem Land, wenn Sie die Aufnahmefunktionen Ihres MDA III benutzen

#### Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Beim Betrieb dieses Geräts müssen, um gesetzliche Verpflichtungen und Schäden auszugleichen, die nachstehenden Sicherheitsmaßnahmen stets beachtet und befolgt werden

#### **■** ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Gerät ist dann für eine Benutzung vorgesehen, falls die Stromversorgung durch eine Batterie erfolgt. Eine andere Benutzungsart führt zur Ungültigkeit aller Zulassungen dieses Geräts und kann zudem gefährlich sein.

#### ■ SICHERHEIT IN FLUGZEUGEN

Möglicherweise können durch das Produkt erzeugte Interferenzen, das Navigationsystem in Flugzeugen und dessen Elektronik beeinflusst werden. Darum verstösst in den meisten Ländern die Benutzung dieses Gerätes an Bord von Flugzeugen gegen die gesetzlichen Bestimmungen.

#### **■** UMWELTRESTRIKTIONEN

Benutzen Sie das Produkt nicht an Tankstellen und anderen Treibstoffladestationen. Die Benutzung dieses Produkts ist auch in Treibstofflagern, chemischen Anlagen und Orten verboten, an denen sich explosive Stoffe befinden.

#### STRAßENSICHERHEIT

Nur in Notfällen ist es dem Fahrer eines Fahrzeugs erlaubt während der Fahrt mit einen tragbaren Mobilfunkgerät zu telefonieren. In einigen Ländern is allerdings als Alternative die Benutzung von Freisprech-Einrichtungen zugelassen.

# ■ INTERFERENZ DER FUNKTIONEN VON MEDIZINISCHEN AUSRÜSTUNGEN Dieses Produkt kann bei medizinischer Ausrüstung zu Fehlfunktionen führen. Die Benutzung dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern und Spitälern verboten.

#### ■ NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG

Dieses Gerät muss unter den empfohlenen Bedingungen betrieben werden, um die Strahlungsleistung und Sicherheit der Schnittstelle zu gewährleisten. Wie bei anderen tragbaren Funkübertragungsgeräten werden die Benutzer darauf aufmerksam gemacht, dass für einen störungsfreien Betrieb sowie für ihre Sicherheit während dem Betrieb sich kein Körperteil zu nahe der Antenne befinden darf.

## **Inhalt**

Kapitel	1 Inbetriebnahme	9
	1.1 Der MDA III	10 12 14
Kapitel	2 Lernen Sie Ihren MDA III kennen	15
	<ul> <li>2.1 Inbetriebnahme</li> <li>2.2 Daten eingeben</li> <li>2.3 Schreiben auf dem Bildschirm</li> <li>2.4 Zeichnen auf dem Bildschirm</li> <li>2.5 Aufnehmen einer Sprachnotiz</li> <li>2.6 Informationen finden</li> </ul>	16 22 26 28 29 30
Kapitel	3 Benutzen Ihres MDA III	31
	3.1 Über Ihren MDA III	32 35 38 38 40 43 46 47 48

Kapitel	4 Daten Synchronisieren	55
	<ul><li>4.1 ActiveSync verwenden</li><li>4.2 Daten Synchronisieren</li><li>4.3 Infrarot- und Bluetooth-Verbindungen .</li><li>4.4 ActiveSync-Fehler</li></ul>	56 57 59 60
Kapitel	5 Ihren MDA III anpassen	60
	5.1 Geräteeinstellungen	62 69
Kapitel	6 Verbindung aufbauen	71
	6.1 Über Verbindungen	72 72 73 74 75 77 79 80 82 93

Kapitel	7 Verwendung von Outlook 103	
	7.1 Kalender	104 106 108 109
Kapitel	8 Nachrichten	111
	8.1 E-Mail- und Text-Nachrichten	112 116 117
Kapitel	9 Begleitprogramme	121
	9.1 Pocket Word	122 123 124 124 127 130 131 134 139

Kapitel	<b>10</b> Verwenden von Kamera und Album	143
10.2	Über Kamera (optional) und Album Kamera Album	144 145 155
Anhang A		163
Speid Date	ramme hinzufügen und entfernen cherverwaltung ien sichern icksetzen Ihres MDA III	164 165 167 168
Anhang B		169
Hinw Auss Wicht	ifikationsnummern der gesetzgebenden Stellen . reis für die Europäische Union age zur FCC-Übereinstimmung ige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen erbehebung	170 170 171 172 175
Techniso	che Einzelheiten	180
Inhalt		181


# Kapitel 1

#### **Inbetriebnahme**


1.1 Ihr Gerät kennen lernen 1.2 Batterie 1.3 Zubehör

#### 1.1 Der MDA III

#### Ansicht von oben, von links und von vorne

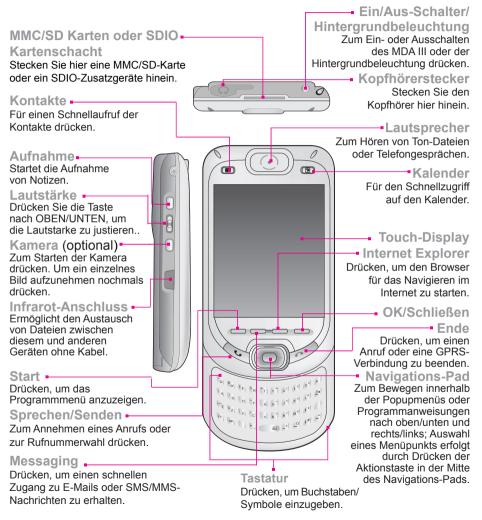

#### Ansicht von rechts, von hinten und von unten

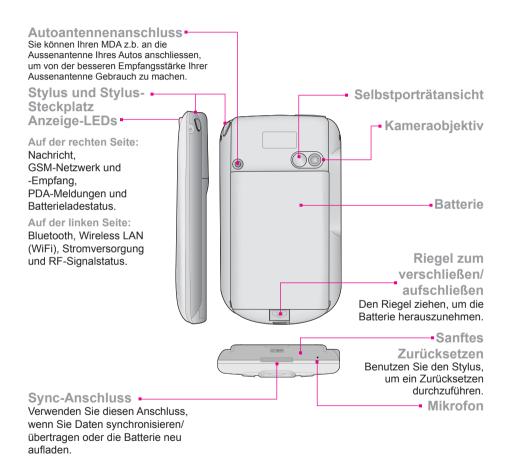

#### 1.2 Batterie

Ihr MDA III beinhaltet einen wieder aufladbaren Lithium-Polymer-Akku. Der Akkubetrieb während des Gebrauchs des Gerätes hängt davon ab, ob Sie telefonieren, den PDA benutzen oder das Gerät sich im Bereitschafts-Modus hefindet

Ungefähre Batterie-Betriebsdauer:

■ Gesprächszeit: 3 – 4 Stunden.

PDA: 15 Stunden (ungefähr).

■ Bereitschaft: 168 Stunden (ungefähr).

■ Datenspeicherzeit: 72 Stunden.

Diese oben genannten Werte gelten für den Betrieb einer Funktion zur gleichen Zeit. Die Betriebsdauer kann beim Wechseln zwischen den verschiedenen Funktionen unterschiedlich ausfallen.

Warnung: Zur Verhinderung des Risikos eines Brandes oder von Verbrennungen, versuchen Sie niemals die Batterie auseinanderzunehmen, zu zerdrücken, durchzustechen, die Außenkontakte kurzzuschließen und setzen Sie sie niemals einer Temperatur von mehr als 60°C (140°F) aus. Sie darf ebenfalls niemals ins Feuer geworfen oder ins Wasser eingetaucht werden. Ersetzen Sie sie nur durch einen vom Hersteller empfohlenen Batterietyp. Lassen Sie die Batterie laut den örtlich erlassenen Umweltbestimmungen wiederverwerten oder entsorgen.

#### **Datensicherung**

Es ist wichtig, die Batterie regelmäßig aufzuladen. Da Ihr MDA III keine Festplatte hat, werden alle Daten und alle neuen Programme, die Sie installieren, im RAM-Speicher gespeichert. Wenn die Batterie vollständig leer ist, werden alle Dateien oder neu installierten Programme gelöscht. Nur Programme die bereits beim Kauf des Geräts installiert waren, bleiben erhalten.

Um derartigen Datenverlust zu verhindern, wird ein Teil der Hauptbatterie Ihre Daten für **72** Stunden sichern, falls Ihr Gerät keinen Strom mehr hat. Eine zusätzliche Batterie ist so konzipiert, das Ihre Daten gesichert sind, wenn Sie die Hauptbatterie entfernen. Diese wird die Daten für **20** sichern.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Leistung der Backup Batterie **50% oder mehr** anzeigt, bevor Sie die Hauptbatterie wechseln. Berühren Sie **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Stromversorgung**.




#### Wiederaufladen Ihres Gerätes


Sie können Ihr Gerät wie folgt aufladen:

- Setzen Sie Ihren MDA III in die Dockingstation und verbinden Sie diese mit Hilfe des Netzadapters mit dem Stromnetz. Bevor Sie Ihren MDA III benutzen, laden Sie beim ersten Ladevorgang 8 Stunden ununterbrochen auf. Setzten Sie das Gerät täglich für kurze Zeit in die Dockingstation, um den Akku vollständig aufzuladen.
- Sie können den Netzadapter in den optionalen USB/Seriellen Kabelstecker stecken und Ihren MDA III dann direkt ans Stromnetz anschließen.



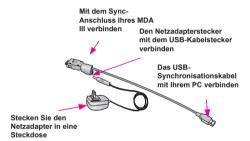

 Sie können den Netzadapter in den optionalen Netzadapter-Konverter stecken und Ihren MDA III dann direkt ans Stromnetz anschließen.



 Wenn Sie einen Ersatzakku für Ihren MDA III besitzen, dann können Sie Ihren Akku zum Wiederaufladen auch in den Schacht an der Dockingstation setzen.



#### **Niedriger Ladestand des Akkus**

Wenn die Warnmeldung für einen niedrigen Akkuladezustand erscheint, speichern Sie alle Daten, an denen Sie gerade arbeiten, führen eine Synchronisation mit Ihrem PC durch und schalten Ihren MDA III aus. Die interne Backup-Batterie kann nur Daten bei einem Wechsel der Batterie oder der SIM-Karte schützen. Der Erhalt der Daten im Fall eines Abschaltens (niedriger Akkuladezustand) beträgt 72 Stunden.

#### 1.3 Zubehör

#### **USB-Dockingstation**

Ihr MDA III wird mit einer USB-Dockingstation geliefert. Sie ermöglicht das Aufladen des Ihres MDA III mit dem Netzadapter und das Synchronisieren des Geräts mit einem PC mit Hilfe von ActiveSync.

Für das Synchronisieren, muss die USB-Dockingstation an einen freien USB-Anschluss des PCs angeschlossen werden.

Um den Akku aufzuladen, muss der AC-Netzadapter mit der Rückseite der Dockingstation Verbunden werden.

#### Netzadapter und Netzadapter-Konverter

Der Netzadapter und der Netzadapter-Konverter erlauben es Ihnen Ihr Gerät ohne die Dockingstation aufzuladen.

#### **USB/Seriellen**

Das optionale USB/Seriellen erlaubt es Ihnen auch eine Synchronisation mit einem durchzuführen, ohne die Dockingstation zu benutzen.

#### **Sprechgarnitur**

Die Stereo-Sprechgarnitur hat eine Lautstärkeregelung und eine Taste, mit der Sie einen Anruf annehmen können, während Sie sich im Freihand-Modus befinden.



Stecken Sie den Netzadapter in die Rückseite der Dockingstation





# Kapitel 2

#### Lernen Sie Ihren MDA III kennen

2.1 Inbetriebnahme
2.2 Daten eingeben
2.3 Schreiben auf dem Bildschirm
2.4 Zeichnen auf dem Bildschirm
2.5 Aufnehmen einer Sprachnotiz
2.6 Informationen finden

#### 2.1 Inbetriebnahme

#### Berührung des Bildschirms und Kalibrierung

Beim ersten Start Ihres MDA III erscheint ein Kreuz, das sich auf dem Bildschirm umherbewegt. Sie werden dann aufgefordert, zur Kalibrierung des Schirms die Mitte des Kreuzes mit dem Stylus zu berühren. Dieser Einstellungsprozess stellt sicher, dass beim Gebrauch des Stylus die berührte Funktion auch tatsächlich aktiviert wird.

#### Neukalibrierung des Bildschirms

Sollte Sie später feststellen, dass Ihr Gerät auf Ihre Stylus-Eingaben nicht korrekt reagiert, so sollten Sie es neu kalibrieren:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Touchscreen.
- Berühren Sie die Taste Touchscreen ausrichten, um den Bildschirm wie oben beschreiben zu neu zu kalibrieren.

Wenn Sie den Touchscreen ausrichten, berühren Sie das Ziel fest und sorgfältig.

#### Bildschirmorientierung

#### **Hochformat**



#### Querformat



Um zwischen Hochformat und Querformat zu wechseln, wählen Sie die Optionen unter Orientierung aus. Dazu gehen Sie zu Start > Einstellungen > Registerkarte System > Touchsreen. Das Hochformat erlaubt es Ihnen eine besser Ansicht oder einen besseren Betrieb von bestimmten Programmen auf Ihrem MDA III zu erreichen, während das Querformat optimal für die Ansicht von längeren Textdateien ist.

Für einfacheres Lesen von Texten in Programmen, die ClearType unterstützen, berühren Sie die Registerkarte um ClearType zu aktivieren währen dann ClearType aktivieren. Um die Lesbarkeit zu erhöhen oder um mehr Inhalt durch die Anpassung der Größe von Texten in Programmen sehen zu können, berühren Sie die Registerkarte Textgröße. Bewegen Sie den Schieber, um den Text größer oder kleiner zu machen.

#### Der Heute-Bildschirm

Das Fenster **Heute** zeigt wichtige Informationen an, wie z.B. heutige Termine und Status-Symbole für Ihren MDA III. Berühren Sie die vom Fenster **Heute** angezeigten Informationen, um das zugehörige Programm zu öffnen.



- 1. Berühren, um eine Menüliste von Programmen aufzurufen.
- 2. Berühren, um Informationen zum Anruferstatus anzusehen.
- 3. Berühren, um Netzwerkstatus und Optionen zu betrachten.
- 4. Berühren, um die Lautstärke zu verändern oder alle Klänge stumm zu schalten.
- 5. Berühren und festhalten, um das Zeitformat zu ändern.
- 6. Berühren, um Datum und Uhrzeit zu ändern.
- 7. Berühren, um Benutzerinformationen zu ändern.
- 8. Ihr Tag auf einen Blick. Berühren, um das entsprechende Programm zu starten.
- 9. Berühren, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
- Berühren, um ActiveSync zu unterbrechen, um Bluetooth ein- und auszuschalten oder um den Wireless LAN Manager zu aktivieren.

Um zum Heute-Bildschirm zurückzukehren, wenn Sie andere Programme benutzen, berühren Sie einfach Start > Heute. Um den Inhalt des Heute-Bildschirms einschließlich des Hintergrundbildes anzupassen, berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Heute. Siehe Kapitel 5 für weitere Informationen.

#### **Symbole**

Die Statussymbole Ihres MDA III befinden sich oben recht auf dem Heute-Bildschirm. Einige allgemeine Symbole sind unten dargestellt. Wenn Sie nicht sicher sind, was diese bedeuten, berühren Sie sie mit dem Stylus und eine Dialogbox wird erscheinen und die Funktion des Symbols erläutern sowie die Einstellungen für dieses bestimmte Symbol zu ändern.

Niedrige Ladung der Hauptbatterie.

Der Ton ist eingeschaltet. Berühren, um die Lautstärke oder die Vibration einzustellen.

Die Ladung der Externe Batterie ist sehr niedrig.

Datenverbindung ist aktiviert.

Ihr MDA III befindet sich in einer anderen Netzwerkumgebung (Roaming).

Eine oder mehrere Sofortnachrichten wurden empfangen.

Eine oder mehrere E-Mails oder MMS-Nachrichten wurden empfangen.

Eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht. Die Balken zeigen die Verstärkung der Verbindung an.

Zeigt an, dass mehrere Meldungssymbole angezeigt werden müssen. Berühren Sie das Symbol diese anzusehen.

Zeigt an, dass Ihr MDA III ein WLAN-Verbindung hat.

Zeigt an, dass Ihr MDA III eine Synchronisation mit einem PC durchführt.

Zeigt an, daß Ihr MDA III oben TrueFax beginnt.

Zeigt an, daß Ihr MDA III oben Anrufer Identifikation beginnt.

#### Benachrichtigungen

Ihr MDA III erinnert Sie auf vielfältige Weise, wenn Sie etwas tun müssen oder wenn Sie eine SMS-Nachricht empfangen haben. Wenn Sie z.B. einen Termin in Kalender, eine Aufgabe mit zeitlicher Befristung in Aufgaben oder eine Erinnerung in Uhr eingerichtet haben, werden auf die folgenden Weisen benachrichtigt werden:

- Ein Meldungsfenster erscheint auf dem Bildschirm.
- Ein vorher von Ihnen festgelegter Klang ertönt.
- Eine Lampe an Ihrem MDA III leuchtet auf oder blinkt.
- Der MDA III vibriert.

Um Benachrichtigungsarten und Töne für Ihren MDA III auszuwählen, wählen Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Sounds & Benachrichtigungen. Die Optionen, die sie wählen, gelten für den gesamten MDA III.

#### **Popupmenüs**

Mit den Popupmenüs können Sie schnell für ein Element eine Funktion auswählen. Um ein Popupmenü aufzurufen berühren und halten Sie den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten. Nach Erscheinen des Popupmenüs berühren Sie die Aktion, die Sie durchführen möchten oder berühren irgendeinen Bereich außerhalb des Menüs, so dass es sich wieder schließt, ohne dass eine Aktion ausgeführt wurde.

#### **Navigationsleiste**

Die Navigationsleiste befindet sich am oberen Rand des Bildschirms. Auf ihr werden die jeweils aktiven Programme und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Über die Navigationsleiste können Sie zwischen den Programmen wechseln und Fenster schließen.



- 1. Berühren, um zu einem Programm zu wechseln.
- 2. Berühren, um zu einem kürzlich benutzen Programm zu wechseln.
- 3. Berühren, um weitere Programme zu sehen.
- 4. Berühren, um die MDA III-Einstellungen zu ändern.
- 5. Berühren, um ein Hilfethema zum aktuellen Bildschirm aufzurufen.

#### **Befehlsleiste**

Über die Befehlsleiste können Aufgaben in Programmen ausgeführt werden. Auf der Befehls-leiste finden Sie Menü-Namen, Tasten und die Eingabefeld-Taste.



- 1. Um ein neues Element im aktuellen Programm zu erstellen, berühren Sie Neu.
- 2. Berühren, um Menübefehle auszuwählen.
- Berühren, um Schaltflächenbefehle auszuwählen.
- 4. Berühren, um den Eingabebildschirm aufzurufen.

Um den Namen einer Taste anzeigen zu lassen, berühren Sie diese Taste mit dem Stylus und halten ihn dort. Ziehen Sie den Stylus von der Taste weg, so dass der Befehl nicht ausgeführt wird.

#### **Programme**

Sie können die Programme durch Auswahl aus dem Startmenü wechseln.

Um ein Programme zu öffnen, berühren Sie Start > Programme und dann das gewünschte Programm. Sie können zu einigen Programmen auch schalten, indem Sie eine Programm-taste auf Ihrem MDA III betätigen. Für mehr Information über die Taste-Einstellungen, siehe Kapitel 5.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Programme, die hier aufgelistet sind, zum Zeitpunkt der Anschaffung Ihres MDA III installiert sind

In der folgenden Tabelle wird ein Teil der Programme aufgeführt, die auf dem Gerät In-stalliert sind. Auf der Anwendungs-CD finden Sie zusätzliche Programme, die Sie installieren können.



ActiveSync synchronisiert Daten zwischen Ihrem MDA III und Ihrem PC.



Mit Kalender bleiben Sie bei Ihren Terminen auf dem Laufenden und erstellen Sie Besprechungsanfragen.



Mit Kontakte halten Sie die Verbindung zu Freunden und Kollegen.



Mit Messaging E-Mails/SMS und MMS senden und empfangen.



Der Internet Explorer blättert durch Internetseiten und lädt neue Programme und Dateien aus dem Internet



Mit Notizen erstellen Sie handschriftliche oder getippte Notizen, Zeichnungen und Aufzeichnungen.



Mit Telefon telefonieren Sie, schalten zwischen mehreren Anrufern um und bauen eine Konferen -zschaltung auf.



Bleiben Sie mit Aufgaben bei Ihren Erledigungen auf dem Laufenden und erinnert Sie an wichtige Sitzungen oder Termine.



Windows Media spielt Ton- oder Videodateien ab.



Mit Pocket Excel Excel-Arbeitsmappen erstellen, ansehen und verändern.



Mit Pocket Word Word-Dokumente erstellen, ansehen und verändern.



Der MSN-Messenger versendet und empfängt Sofortnachrichten.



Bilder sammelt, organisiert und sortiert .jpg-Bilddateien.



Rechner führt Grundrechenarten durch.



Spiele wie z.B. Jawbreaker und Solitaire sind enthalten.



Suchen sieht alle Ihre Dateien auf Ihrem MDA III durch.



Die Kamera (optional) nimmt Bilder oder Video-Clips auf.



Mit Album .JPG/.BMP/.GIF-Dateien sammeln, organisieren und sortieren.



Fügen Sie mit Anrufer-ID die Bilddateien gemäß Ihrer Kontaktliste ein und richten Sie die Anrufer-ID-Funktion ein



ClearVue PDF ermöglicht die Ansicht von PDF-Dateien auf Ihrem MDA III.



Mit ClearVue PPT können Sie Präsentationsdateien (.PPT) auf Ihrem MDA III betrachten.



Voice Apps ermöglicht es Ihnen gespeicherte Kontakte oder eine Telefonnummer per Sprache anzuwählen



TrueFax sendet und empfängt Faxe.



Mit MIDlet Manager Java MIDlets installieren, anwenden und löschen.



Der Wireless Manager erlaubt es Ihnen kabellose Verbindungen wie z.B. WLAN, Bluetooth oder GPRS zu verwalten.



WLAN erlaubt es Ihnen die Wireless LAN-Verbindung (WiFi) zu verwalten.



FunkModem, Ihren MDAIII als Modem an einem PC nutzen.



Der SIM-Manager sammelt, organisiert und sortiert die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherte Kontaktliste



x-Backup sichert Ihre MDA III-Daten.



Zip ermöglicht es Ihnen Speicherplatz zu sparen und die Speicherkapazität zu erhöhen.



Mit GPRS Monitor bleiben Sie bei GPRS-Verbindungen auf dem Laufenden und können Verkehrsgebühren überprüfen.



**STK** erlaubt es Ihnen Zugang zu Informationen und anderen Diensten zu erhalten, die von Ihrem Betreiber angeboten werden.

#### 2.2 Daten eingeben

Sie können auf Ihrem MDA III Daten auf verschiedene Weise eingeben:

- Synchronisieren: Mit ActiveSync können Sie Daten zwischen Ihrem Gerät und Ihrem PC austauschen (für weitere Informationen bezüglich ActiveSync siehe Kapitel 4).
- Tippen: Über das Eingabefeld oder die Tastatur am unteren Ende Ihres Gerätes können Sie Text eingeben. Sie können dies entweder über Tippen auf der Soft-Tastatur tun, indem Sie die Taste Tastatur berühren oder durch die Verwendung der Texterkennungssoftware.
- Schreiben: Mit dem Stylus können Sie direkt auf den Bildschirm schreiben.
- Zeichnen: Mit dem Stylus können Sie direkt auf den Bildschirm zeichnen.
- Aufzeichnung: Nehmen Sie Tonaufnahmen auf oder fügen Sie diese in ein Dokument oder eine Notiz ein

#### Text über das Eingabefeld eingeben

Sie können den Text entweder über die Tastatur oder die Soft-Tastatur eingeben oder den Buchstabenerkennerer, den Strichzugerkennerer oder den Transcriber verwenden. In allen Fällen erscheint der Text wie getippt auf dem Bildschirm.



#### Tippen auf der Tastatur

Schieben Sie den Hauptbildschirm nach oben, um die Tastatur freizugeben. Für Kleinbuchstaben, drücken Sie die Tasten mit Ihren Fingern.

Um einen einzelnen Großbuchstaben oder ein Symbol zu tippen, drücken Sie .

Um Großbuchstaben zu tippen, drücken Sie Um eine Zahl oder ein Symbol zu tippen, drücken Sie Um eine Zahl

Drücken Sie Raueimal, um mehrer Zahlen/Symbole zu tippen.

#### Benutzen der Soft-Tastatur

Um das Eingabefeld anzuzeigen/auszublenden, müssen Sie die Eingabefeld-Taste berühren. Berühren Sie den Pfeil neben der Eingabefeld-Taste, um die Auswahl anzuzeigen.

Tap the arrow next to the Input Panel button . and then Keyboard.

Für Kleinbuchstaben zu tippen, tippen Sie mit dem Stylus auf die Tasten

Um einen einzelnen Großbuchstaben oder ein Symbol zu tippen, berühren Sie die Umschalt-Taste. Um mehrere Großbuchstaben oder ein Symbol zu tippen, berühren Sie die CAP-Taste. Sie können eine Taste mit dem Stylus berühren und diese halten und einen einzelnen Großbuchstaben nach oben ziehen.

Zusätzlich zur Leertaste, können Sie, um ein Leerzeichen einzufügen, irgendeine Taste tippen und halten. Ziehen Sie dann mit dem Stylus rechts darüber.

Um ein Leerzeichen zu löschen anstatt des Drückens der Rücktaste können Sie irgendeine Taste tippen und halten. Ziehen Sie dann mit dem Stylus rechts über mindestens zwei andere Tasten.



Zur Zeilenumschaltung halten Sie den Stylus irgendwo auf dem Bildschrim und ziehen ihn nach unten.

Der MDA III schlägt während der Eingabe das zu schreibende Wort vor und zeigt es über dem Eingabefeld an. Wenn Sie das angezeigte Wort berühren, wird es automatisch in Ihren Text am Einfügungspunkt eingesetzt. Je mehr Text Sie eingeben, desto so mehr Wörter Iernt das Gerät und schlägt diese entsprechend vor.

Um die Optionen beim Vorschlagen von Wörtern zu ändern, wie z.B. die Anzahl der Wörter, die angezeigt werden soll, berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Eingabe > Registerkarte Wortvervollständigung. Für weitere Informationen siehe Kapitel 5.

### 

Berühren, um das Wort hinzuzufügen, falls dieses das richtige für Sie ist

#### Verwendung des Buchstabenerkenner

Mit dem Buchstabenerkenner können Sie mit dem Stylus Buchstaben wie auf Papier schreiben.

- Berühren Sie den Pfeil neben der Eingabefeld-Taste
   und dann Buchstabenerkenner.
- 2 Schreiben Sie in das Feld einen Buchstaben

Der handschriftlich geschriebene Buchstabe wird dann auf dem Bildschirm in gedruckten Text umgewandelt. Detaillierte Anweisungen für die Verwendung des Buchstabenerkennerers erhalten Sie in der geöffneten Buchstabenerkenner-Funktion, wenn Sie das Fragezeichen im Schreibfeld berühren.

#### Verwendung des Strichzugerkenner

Mit dem Strichzugerkenner können Sie mit dem Stylus Buchstaben ähnlich wie auf anderen Geräten eingeben.

- Berühren Sie den Pfeil neben der Eingabefeld-Taste
   und dann Strichzugerkenner.
- Schreiben Sie in das Feld einen Buchstaben.

Der handschriftlich geschriebene Buchstabe wird dann auf dem Bildschirm in gedruckten Text umgewandelt. Detaillierte Anweisungen für die Verwendung des Strichzugerkenner erhalten Sie, wenn Sie das Fragezeichen im Schreibfeld berühren

#### **Zum Transcriber wechseln**

Mit Transcriber können Sie mit dem Stylus wie auf Papier an einer beliebigen Stelle des Bildschirms schreiben. Anders als beim Buchstaben und Strichzugerkenner können Sie einen Satz oder mehr schreiben. Dann können Sie die geschriebenen Zeichen vom Transcriber in gedruckte Zeichen umwandeln lassen

- Berühren Sie den Pfeil neben der Eingabefeld-Taste, und dann Transcriber.
- Schreiben Sie überall auf dem Bildschirm.

Eine genaue Anleitung zur Verwendung von Transcriber bei geöffneter Transcriber-Funktion erhalten Sie durch tippen des Fragezeichens in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.

#### Zeichensetzung bei Transcriber:

- 1. Berühren Sie die Tastatur auf er Werkzeugleiste.
- 2. Auf die gewünschte Interpunktion tippen.
- 3. Berühren Sie Tastatur erneut, um die Tastatur auszublenden.

#### Wie Sie mit dem Transcriber Schreiben lernen:

- 1. Berühren Sie Zauf der Werkzeugleiste.
- 2. Der Buchstabenform-Bildschirm erscheint:
- Wählen Sie am unteren Ende des Bildschirms den Buchstaben aus, den Sie untersuchen möchten.
- Berühren Sie oben auf dem Bildschirm diesen Buchstaben. Es will langsam neu entworfen werden, wobei die Schreibsequenz angezeigt wird.
- Wählen Sie aus, wie oft Sie den Buchstaben unter Anwendung dieser Methode schreiben wollen.

Wenn Sie die Auswahl der Buchstaben beendet haben, können Sie diese als ein Profil unter Eingabe eines Namens für das Profil durch das Berühren von Datei > Speichern speichern.



#### **Verwendung von Profilen**

Buchstabenform unterstützt zwei Profile: Hauptbenutzer und Gast:

- Hauptbenutzer wird typischerweise von dem primären Anwender benutzt. Dieses Profil wird durch die Einstellungen der Gast-Anwender nicht beeinflusst.
- Gast ist für die zeitweise Nutzung des Geräts durch eine andere Person.

#### **Textbearbeitung und Textauswahl**

Jedes Eingabeprogramm verfügt über Cursor-Tasten zum Bewegen durch den Text. Mit der Rück-Taste können Sie Korrekturen der Rechtschreibung und Grammatik vornehmen oder zusätzliche Einfügungen machen. Sie können auch mit dem Stylus zusätzliche Informationen eingeben.

Um einen getippten Text auszuwählen, ziehen Sie den Stylus über den entsprechenden Text. Sie können ebenso wie bei gedrucktem Text ausschneiden, kopieren und einfügen: Berühren und halten Sie den Stylus auf die zu bearbeitenden Wörter und berühren Sie dann einen Bearbeitungsbefehl aus dem Popupmenü oder berühren Sie den entsprechenden Befehl im Menü Bearbeiten

#### 2.3 Schreiben auf dem Bildschirm

Bei allen Programmen, in denen Text eingegeben werden kann wie z.B. **Notizen** sowie bei **Kalender**, **Kontakte** und **Aufgaben** in der Registerkarte **Notizen**, können Sie direkt mit dem Stylus auf den Bildschirm schreiben. Schreiben Sie wie auf Papier. Sie können den Text, den Sie geschrieben haben bearbeiten und formatieren und zu einem späteren Zeitpunkt in getippten Text umwandeln.

Berühren Sie die Stift-Taste 2 um zum Schreibmodus zu wechseln. Hierbei erscheinen auf dem Bildschirm Hilfslinien, die ein leichteres Schreiben ermöglichen.

Einige Programme, die das Schreiben gestatten verfügen möglicherweise nicht über die Stift-Taste. Wie Sie in diesem Programm in den Schreibmodus wechseln, können Sie der Benutzeranleitung des jeweiligen Programms entnehmen.



Berühren Sie die Stift-Taste und benutzen Sie Ihren Stylus wie einen normalen Schreibstift

#### Text markieren

Wenn Sie Geschriebenes bearbeiten oder formatieren. möchten, müssen Sie den Text zunächst markieren.

- 1. Berühren Sie erneut \( \mathre{\pi} \), um den Schreibmodus zu verlassen. Dies hilft Thnen den geschriebenen Text einfacher auszuwählen
- 2. Halten Sie den Stylus so lange neben den Text, der markiert werden soll, bis die Einfügemarke erscheint.
- 3. Ziehen Sie den Stylus ohne ihn abzuheben über den zu markierenden Text

Wenn Sie versehentlich auf den Bildschirm schreiben. berühren Sie Extras, dann Rückgängig: und versuchen es noch einmal

Sie können ebenso wie bei gedrucktem Text ausschneiden. kopieren und einfügen: Berühren und halten Sie den Stylus auf die zu bearbeitenden Wörter und berühren Sie dann einen Bearbeitungsbefehl aus dem Pop-upmenü oder berühren Sie den entsprechenden Befehl im Menü Bearbeiten.

#### Geschriebenes Drucktext umwandeln:

- 1. Berühren Sie in Notizen die Registerkarte Extras und dann Erkennen
- 2. Wenn nur einzelne Wörter umgewandelt werden sollen, markieren Sie diese vorher, Berühren Sie dann Erkennen im Menü Extras (oder halten Sie den Stylus auf den markierten Wörtern und berühren Sie im Popupmenü Erkennen).

Wird ein Wort nicht erkannt, wird es in der Form belassen, in der es geschrieben wurde. Wenn die Umwandlung ein falsches Wort ergibt, können Sie aus einer Liste von Vorschlägen, die dem Original ähneln, ein anderes Wort wählen

Halten Sie dazu den Stylus auf das falsche Wort (nur ieweils auf ein Wort). Berühren Sie im Popupmenü Alternativen. Ein Menü mit einer Liste von Vorschlägen erscheint. Berühren Sie das Wort das Sie verwenden möchten oder berühren. Sie das Wort oben im Menü, um die handschriftliche Darstellung zurückzustellen.



wird Drucktext umgewandelt

#### Tipps für eine gute Erkennung:

- 1. Schreiben Sie deutlich.
- Schreiben Sie auf den Linien und ziehen Sie die Unterlängen unter die Linien. Schreiben Sie T-Strich und Apostrophe unter die obere Linie, damit sie nicht zu anderen Wörtern über der Linie gezählt werden. Schreiben Sie Satzzeichen über die Linie.
- Arbeiten Sie für eine bessere Erkennung mit einer Vergrößerung bis zu 150% oder höher, indem Sie im Menü Extras > Zoom den Zoomfaktor verändern.
- Schreiben Sie die Buchstaben eines Wortes eng zusammen und lassen Sie größere Abstände zwischen Wörtern frei, damit das Gerät leichter erkennen kann, wo die Wörter anfangen und aufhören.
- Wörter mit Bindestrichen, Fremdwörter mit Sonderzeichen wie Akzenten und einige Satzzeichen können nicht konvertiert werden.

Wenn Sie nach einer Umwandlung Zeichen ändern wird das Hinzugefügte bei einer nochmaligen Umwandlung nicht beachtet.

#### 2.4 Zeichnen auf dem Bildschirm

Ebenso wie Sie auf dem Bildschirm schreiben können, können Sie darauf auch zeichnen. Der Unterschied zwischen Schreiben und Zeichnen liegt in der Markierung der Elemente und in der Art, wie die Elemente bearbeitet werden. z.B. können markierte Zeichnungen in ihrer Größe verändert werden, Geschriebenes hingegen nicht.

Im Zeichen-Feld werden die Seitenbegrenzungen dargestellt

# Neu Bearb. Extras ☑ ☑ ☑

#### Stift-Taste

#### **Eine Zeichnung erstellen:**

Die erste Linie der Zeichnung muss drei Linien überschneiden. Ein Zeichen-Feld erscheint. Die folgenden Striche im, oder am, Zeichenfeld gehören dann zur Zeichnung. Zeichnungen, die keine der Blattlinierungen überschneiden werden wie Text behandelt.

#### Eine Zeichnung markieren

Wenn Sie eine Zeichnung bearbeiten oder formatieren möchten, müssen Sie diese zunächst markieren.

- Halten Sie den Stylus auf die Zeichnung bis die Markierung erscheint. Um mehrere Zeichnungen zu markieren, müssen Sie die Stift-Taste deaktivieren und dann den Stylus über die Zeichnungen ziehen, um die zu markierenden Zeichnungen auszuwählen.
- 2. Sie können markierte Zeichnungen ausschneiden, kopieren und einfügen, indem Sie den Stylus auf die ausgewählte Zeichnung halten und dann einen Bearbeitungsbefehl aus dem Popupmenü wählen oder indem Sie den Befehl im Menü Bearbeiten wählen. Um die Größe einer Zeichnung zu ändern, müssen Sie die Stift-Taste deaktivieren und die die markierte Zeichnung durch Ziehen vergrößern.

Sie können zum besseren Bearbeiten der Zeichnung auch die Darstellungsgröße verändern. Berühren Sie **Extras** und wählen dann einen Zoom-Pegel

#### 2.5 Aufnehmen einer Sprachnotiz

Bei allen Programmen, mit denen Sie auf den Bildschirm schreiben oder zeichnen können, können Sie auch schnell Gedanken, Gedächtnisstützen oder Telefonnummern als Sprachnotiz aufzeichnen. Bei **Kalender**, **Aufgaben** und **Kontakte** können Sie eine Sprachnotiz in der Registerkarte **Notizen** aufnehmen.

Im Programm **Notizen** können Sie entweder eine Aufnahme alleine oder zusammen mit einer schriftlichen Notiz erstellen. Öffnen Sie zuerst die Notiz. Im Programm **Messaging** können Sie einer E-Mail eine Sprachnotiz hinzufügen.

#### **Eine Aufnahme machen:**

- Um eine Aufnahme einer Notiz zuzuordnen, öffnen Sie die Notiz vorher. Berühren Sie Start > Notizen > Notizen.
- Halten Sie das Mikrofon Ihres MDA III an Ihren Mund oder an eine andere Klangquelle.

Zeigt eine angefügte Aufnahme an



die Werkzeugleiste für die Aufzeichnung anzuzeigen/ auszublenden

Berühren Sie dieses Feld, um mit der Aufzeichnung zu beginneng

- 4. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Der Beginn der Aufzeichnung wird durch ein Piepen angezeigt..
- Berühren Sie ■, um die Aufnahme zu stoppen. Das wird durch zwei Pieptöne angezeigt. Die neue Aufzeichnung erscheint in der Notiz-Liste oder als angefügtes Symbol.
- Um eine Aufnahme abzuspielen, berühren Sie in der geöffneten Notiz die Aufnahme in der Notitzliste

Sie können die **Aufnahme-/Abspiel-** Werkzeugleiste auch durch das Drücken der **Aufnahme-**Taste aufrufen. Diese befindet sich auf der linken Seite Ihres MDA III und ist die oberste dieser dort befindlichen Tasten.

Um schnell eine Aufnahme zu machen, halten Sie die **Aufnahme**-Taste gedrückt. Wenn Sie das Piepen hören, beginnt die Aufnahme. Lassen Sie die Tast los, wenn Sie fertig sind. Die neue Aufnahme wird in die geöffnete Notiz gepackt der als allein stehende Aufnahme behandelt, wenn keine Notiz geöffnet wurde.

#### Wechseln der Aufnahmeformate

Berühren Sie in der Notizliste Extras > Optionen den Link Globale Eingabeoptionen (auf dem Bildschirm unten).

**Mobile Voice** ist ein 2,4 KB-Audiocodec (compressor/decompressor). Es ist das empfohlene Format, da es eine gute Stimmenaufnahme bereitstellt und viel weniger Speicher erfordert als **PCM**.

**Pulse Code Modulation (PCM)** stellt eine ein wenig besser Tonqualität zur Verfügung. Jedoch benötigen **PCM**-Aufnahmen bis zu 50 Mal mehr Speicherplatz als mobile **Stimmenaufnahmen**. **PCM** kann nicht benutzt werden, um Aufnahmen zu nachen, die in Notizen eingebettet werden

#### 2.6 Informationen finden

Mit der **Such**-Funktion auf Ihrem MDA III können Sie schnell die Informationen finden, die Sie brauchen.

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Suchen.
- Unter Suchen geben Sie den Dateinamen, das Wort oder andere Information ein, wonach Sie suchen möchten. Wenn Sie nach derselben Information schon zuvor gesucht haben, dann berühren Sie den Such-Pfeil und wählen den entsprechenden Eintrag aus der Liste.
- 3. Geben Sie unter **Typ** einen Datentyp an, um die Suchkriterien einzugrenzen.
- Berühren Sie Start. Der Ordner Eigene Dateien und der zugehörigen Unterordner werden dann durchsucht.
- 5. Berühren Sie in der **Ergebnisliste** den Eintrag, den Sie öffnen möchten.

Um schnell Dateien zu finden, die viel Speicherplatz auf Ihrem MDA III benötigen, wählen Sie bei **Typ** die Option **Größer als 64 KB**.

# Kapitel 3

#### **Benutzen Ihres MDA III**

3.1 Über Ihren MDA III
3.2 Telefonieren
3.3 Einen Anruf entgegennehmen
3.4 Optionen ankommender Anrufe
3.5 Kontakt-Informationen
3.6 Anrufer ID
3.7 Weitere Anrufinformationen
3.8 Sichern Sie Ihren MDA III
3.9 Sprachgesteuertes Wählen

#### 3.1 Über Ihren MDA III

Wie ein Standard-Mobiltelefon können Sie Ihren MDA III dazu benutzen, um zu telefonieren, die Anrufinformationen zu speichern und SMS/MMS-Nachtrichten zu verschicken. Sie können auch während eines Gesprächs Notizen machen, direkt von den Kontakte heraus wählen und ganz leicht Kontakte zwischen Ihrer SIM-Karte und dem RAM-Speicher Ihres MDA III austauschen.


#### Der Telefonwahlbildschirm

Um den Telefonwahlbildschirm zu erreichen, berühren Sie Start > Telefon oder drücken auf Ihrem MDA III. Von diesem Bildschirm können Sie Anrufverlauf, Kurzwahl und Telefoneinstellungen aufrufen. Die Signalstatusinformation und die Symbole, die über Ihren Anuf Auskunft geben beinhalten die folgenden:



- 1. Zeigt die Stärke des Signals an.
- 2. Der Kontaktname der Nummer, die Sie wählen wird hier dargestellt.
- Touchscreen-Tastatur.
- 4. Löschen, kopieren oder Nummern einfügen.
- 5. Berühren, um Zugang zu den Telefoneinstellungen zu erhalten.
- 6. Berühren, um eine Notiz während eine Anrufs zu machen.
- 7. Berühren, um einen Kontakt aus der Kontaktliste auszuwählen.
- 8. Berühren, um einen Anruf zu beenden.
- 9. Speichert oft gewählte Nummern.
- 10. Hier sehen Sie alle empfangenen, abgehenden und verpassten Anrufe.

#### Das Navigations-Pad und Wählen

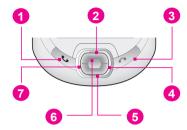

- 1. Telefonwahlbildschirm: Drücken, um den Telefonwahlbildschirm zu aktivieren
- 1. Anruf annehmen: Drücken Sie hier, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- Lautsprechfunktion: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Mithörfunktion ein- oder auszuschalten.
- 1. Wählen Drücken, um eine Telefonnummer zu wählen.
- Nach oben rollen: Drücken, um durch eine Liste zu rollen oder um in den Anrufverlauf zu gelangen.
- Anruf beenden: Drücken, um einen Anruf zu beenden oder um eine GPRS-Verbindung zu beenden.
- Anrufverlauf: Nach dem Starten des Telefonwahlbildschirms drücken, um zur Anrufverlauf-Funktion gelangen.
- 5. Abwärts rollen: Drücken Sie hier, um sich in einer Liste abwärts zu bewegen.
- Aktionstaste: Drücken, um ein Menüelement auszuwählen oder um zu Kurzwahl zu gelangen.
- Kurzwahl: Drücken Sie nach dem Start des Telefonwahlbildschirms auf diese Taste, um die Kurzwahl-Funktion zu öffnen.

#### Die PIN eingeben

Die meisten SIM-Karten sind mit einer PIN (Personal Identity Number) ausgestattet. Diese PIN wird von T-Mobile bereitgestellt. Diese muss immer eingegeben werden, wenn Sie das Gerät verwenden möchten (für mehr Informationen über das Einsetzen Ihrer SIM-Karte in Ihren MDA III, siehe die Illustrationen der *Kurzanleitung*).

- 1. Geben Sie die voreingestellte PIN, die T-Mobile Ihnen zugewiesen hat, ein.
- Die Eingabetaste berühren.

Wenn Sie dreimal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Falls dies passiert, kann die Sperrung der SIM-Karte wieder durch die Eingabe der Freigabe-PIN (PUK) von T-Mobile aufgehoben werden.

#### Ihre Verbindung überprüfen

Ihr MDAIII verdindet sich standardmässig automatisch mit dem T-Mobile Netz sobald Sie Ihre SIM-Karte eingesetzt und die PIN eingegeben haben. Das Symbol  $\Upsilon$  zeigt an das Sie im T-Mobile Netz oder einem Ausländischen Roaming Partner eingebucht sind. Das Symbol  $\Upsilon$  zeigt Ihnen die empfangene Signalstärke an, je weniger vertikale Balken angezeigt werden desto schlechter ist der Empfang.

**Rechtlicher Hinweis:** In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben das Telefon im Flugzeug auszuschalten. Wenn Sie den MDA III ausschalten, wird nicht automatisch auch das Telefon ausgeschaltet. Sie müssen den **Flugmodus** einschalten, um die Verbindung zum GSM Netz zu beeden.

#### Einschalten des Flugmodus

Zum beenden der Verbindung mit dem Netz des Anbieters können Sie Ihre Telefonverbindung auf den Flugmodus umschalten. Der Flugmodus kann aktiviert und deaktiviert werden, während der MDA III eingeschaltet bleibt.

- 1. Während der Benutzung eines Programms auf Ihrem MDA III, tippen Sie auf 📶 in der Titelleiste oben im Telefondisplay.
- Berühren Sie Flugmodus einschalten oder die Option Flugmodus ausschalten im Popupmenü.
- 3. Wählen Sie Flugmodus ausschalten, um Anrufe entgegennehmen zu können.

Sie können während eines Gesprächs auch andere Programme auf Ihrem Gerät verwenden. Um schnell zum Telefonwahlbildschirm zurückzuschalten, berühren Sie der Start > Telefon.

#### Die Telefonlautstärke einstellen:

- 2. Sie können zur Einstellung der Telefonlautstärke im Popupmenü \* wählen (Klingelzeichen) oder zur Einstellung der Gerätelautstärke 🔲 (Lautstärke von Meldungen und MP3s).
- 3. Das Symbol 🔐 an der Oberseite der Telefonbildschirmanzeige wird angezeigt, wenn Sie den Vibrationsmodus ausgewählt haben.
- 4. Zum Ausschalten aller Töne wählen Sie Aus.

Die Hörerlautstärke können Sie nur während eines Gesprächs einstellen. Wenn Sie die Lautstärke außerhalb eines Gesprächs verändern, bezieht sich dies auf die Klingelzeichen, Meldungen und MP3-Dateien.

#### 3.2 Telefonieren

Mit dem MDA III können Sie einen Anruf über Wählen, Kontakte, Kurzrufwahl, Anrufverlauf oder den SIM-Manager starten.

#### Einen Anruf über "Wählen" starten

Die direkteste Methode ist die über das Fenster Wählen.

- 1. Berühren Sie die , um das Fenster Wählen
- Tippen Sie eine Telefonnummer auf der Tastatur, berühren Sie dann die Taste Sprechen oder drücken



#### Rücksetzung und Löschen

Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, können Sie mit der Zurückpfeil-Taste individuelle Ziffern löschen. Sie können in diesem Fenster auch alle Nummern löschen, in dem Sie Bearbeiten >Löschen drücken.

## Eine Telefonverbindung über Kontakte herstellen

Eine Telefonverbindung über die Funktion Kontakte wird folgendermaßen hergestellt:

- Drücken Sie die Taste Kontakte in der oben linken Ecke Ihres MDA III
- Suchen Sie eine Kontakt und drücken dann die Taste zweimal (einmal, um die Daten zum Telefonwahlbildschirm zu senden und einmal, um den Anruf zu tätigen).
- Berühren Sie unten auf dem Wahlbildschirm. Dies Programm Kontakte wird aufgerufen. Wählen Sie einen Kontakt in der Kontaktliste und drücken Sie dann zweimal.

Im Popupmenü und beim Drücken der Nate wird standardmäßig Tel. Arbeit anrufen angezeigt. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse angezeigt wird.

- Berühren Sie das B in der rechten Spalte der Kontakte-Liste neben der Nummer, die Sie einstellen möchten. In einem Popupmenü werden alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen für diese Verbindung mit einem Punkt neben der Nummer mit der höchsten Priorität angezeigt.
- Wählen Sie im Popupmenü eine Priorität. Für die Mobiltelefonnummer würde in der rechten Spalte neben dem Kontakt ein M erscheinen.
- Wenn Sie die rechte oder linke Taste auf dem Navigations-Pad berühren, wird sich die Nummer des ausgewählten Kontakts auf dem Bildschirm verändern und die Mobiltelefonnummer, Bürotelefonnumme oder die E-Mail-Adresse in dieser Reihenfolge anzeigen.

Berühren Sie hier das B, um alle Telefonnummern und E-Mails für diesen Kontakt anzuzeigen



## Einen Anruf aus der Anruferliste heraus starten:

- Im Wahlbildschirm, Anrufverlauf berühren oder einfach die rechte Taste auf dem Navigations-Pad drücken.
- Suchen Sie Anrufinformationen, indem Sie zuerst die Kategorie auswählen, in der sich die Informationen befinden. Falls Sie sich z.B. unter Alle Anrufe befinden, wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option Alle Anrufe.
- Wählen Sie die Nummer mit Hilfe des Navigations-Pad und berühren die Taste oder das Symbol, das sich links neben der gewünschten Nummer befindet.

Die Symbole für den Anrufverlauf beinhalten:

- Eingehende Anrufe.
- Ausgehende Anrufe.
- Verpasste Anrufe.

#### Einen Anruf über die Kurzwahl-Funktion machen

Generieren Sie eine Kurzwahl, um oft benutzte Nummer mit einem kurzen Antippen aufzurufen. Bevor Sie eine Kurzwahl für eine Rufnummer erstellen, muss diese Nummer unter Kontakte bereits existieren

- 1. Berühren Sie vom Wahlbildschirm aus Kurzwahl > Neu.
- 2. Berühren Sie den gewünschten Kontaktnamen und die zugehörige Nummer.
- Berühren Sie im Listenfeld die Oben/Unten-Pfeile, um eine Position für eine neue Kurzwahl zu bestimmen. (Die erste Position für die Kurzwahl ist für Ihre Sprachnachrichten reserviert).

Merken Sie sich die Position einer Kurzwahlliste. Sie können diese Nummer wählen, indem Sie die Nummer der Position berühren und halten. Standardmäßig bietet die Standortfunktion die erste verfügbare Position in der Liste der Kurzwahlliste an. Wenn Sie eine Nummer einer schon belegten Position zuweisen möchten, dann wird die dort bisher befindliche Nummer ersetzt.

#### Tipps für die Verwendung von Kurzwahl

Um eine Kurzwahl von Kontakte aus zu erstellen, berühren und halten Sie den Kontaktnamen, berühren Sie dann > Zu Kurzwahl hinzufügen und berühren Sie dann die Oben/Unten-Pfeile, um eine geeignete Position für die neue Kurzwahl auszuwählen.

Um eine Kurzwahl zu löschen, gehen Sie zur Kurzwahlliste, berühren und halten den Namen in der Box rechts von der entsprechenden Kurzwahl und berühren dann Löschen.

#### Die Mailbox abhören

Standardmäßig ist die Mailbox die erste Kurzwahl in der Liste. Wenn Sie die SIM-Karte in den MDA III einsetzen, wird automatisch die Nummer der Mailbox für Sprachnachrichten Ihres Mobilfunkanbieters erkannt und als Standardnummer eingestellt.

Drücken Sie im Telefonwahlbildschirm auf Kurzwahl oder drücken Sie auf die linke Taste auf dem Navigations-Pad, wählen Sie Mailbox und drücken dann .

## **Einen Anruf vom SIM-Manager aus machen**

Der SIM-Manager erlaubt es Ihnen die Inhalte Ihrer SIM-Karte anzusehen, diese in Kontakte auf Ihren MDA III zu transferieren und einen Anruf von SIM aus zu machen.

- Berühren Sie Start > Programme > SIM Manager. Warten Sie, bis der Inhalt der SIM-Karte geladen ist.
- Halten Sie den Stylus auf den Namen oder die Telefonnummer der Person, die Sie anrufen möchten. Wählen Sie dann aus dem Popupmenü die Option Anrufen.

## 3.3 Einen Anruf entgegennehmen

## Einem ankommenden Anruf entgegennehmen

Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen, erscheint eine Nachricht und gibt Ihnen die Option, ob Sie den antworten oder den ankommenden Anruf ignorieren möchten.

- Berühren Sie Antworten oder drücken Sie
- 2. Berühren Sie Ignorieren oder drücken Sie , um den Anruf zu abzuweisen. Dies kann den Anruf zu Ihrer Mailbox weiterleiten. Dies hängt von Ihrem Service-Anbieter ab.

#### **Einen Anruf beenden**

Nach Ablauf eines eingehenden oder ausgehenden Gesprächs können Sie odrücken oder im Wahlbildschirm berühren, um das Gespräch zu beenden.

## 3.4 Optionen ankommender Anrufe

## Ein Gespräch in Parkposition bringen

Wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, erhalten Sie eine Meldung von Ihrem MDA III. Sie haben dann die Möglichkeit, dieses Gespräch anzunehmen oder abzuweisen. Wenn Sie das Gespräch annehmen, können Sie entweder zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten, oder Sie errichten eine Konferenzschaltung, an der alle drei Partner teilnehmen.

- Berühren Sie Antworten, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen und den ersten Anruf in Parkposition zu bringen.
- 2. Um das zweite Gespräch zu beenden, berühren Sie Cende oder

#### Zwischen Anrufern wechseln

Sie können zwischen zwei Anrufern hin- und herwechseln, indem Sie Makeln drücken.

## Eine Konferenzschaltung aufbauen:

- Bringen Sie entweder einen Anrufer in Parkposition, wählen dann eine zweite Nummer und warten darauf, dass dieser Anruf entgegengenommen wird. Oder nehmen Sie während eines Telefongesprächs einen zweiten Anruf entgegen.
- 2. Ein neues Fenster erscheint, in dem Sie dann Konferenz berühren.
- Wenn die Konferenzschaltung hergestellt ist, erscheint oben am Telefonwahlbildschirm das Wort Konferenz.
- Um weitere Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzuzunehmen, berühren Sie die Halten -Taste, tippen die Nummer ein und berühren dann die erste Gespräch fortzuführen.

### Notizen während eines Anrufs machen

Es ist gleich, ob die Telefonverbindung über Telefon, Kontakte, Anruferverlauf, Kurzwahl oder den SIM-Manager zustande gekommen ist. Sie können jederzeit während eines Gesprächs Notizen machen. Nach Beenden des Gesprächs wird es als Anhang Ihres Telefongesprächs in einer der Ordner der Anrufverlauf gespeichert.

#### **Eine Notiz machen:**

- Berühren während einem Anruf das Symbol \_\_\_\_, das sich am unteren Rand des Bildschirms befindet.
- Geben Sie die Notiz mit einer beliebigen Eingabemethode ein und berühren dann OK. Sie können die Notiz während oder nach Beendigung des Gesprächs beenden.

### **Eine Notiz lesen:**

- Berühren und halten Sie in Anrufverlauf die gewünschte Nummer. Berühren Sie dann im Popupmenü Notiz ansehen. Das Symbol zeigt eine Notiz an.
- Oder gehen Sie zu Notizen und berühren den Namen aus der Datei von der Liste (weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 2).

## Lautsprechfunktion aktivieren

Ihr Gerät verfügt über eine Lautsprechfunktion, mit der Sie die Hände beim Telefonieren frei haben und/oder andere beim Gespräch mithören können.

- 1. Warten Sie das Klingelzeichen ab.
- 2. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Lautsprechfunktion eingeschaltet ist und in der Statusleiste des Bildschirms das Symbol rescheint.
- 3. Drücken Sie nochmals auf die Taste \(\bigcup\_{\text{s}}\), um die Lautsprechfunktion auszuschalten.

WARNUNG: Um Schäden an Ihrem Gehör zu vermeiden, lassen Sie die Mithörfunktion Ihres MDA III nicht eingeschaltet und halten dieses an Ihr Ohr.

#### **Den Ton eines Anrufs ausschalten**

Sie können Ihr Mikrofon während einem Anruf ausschalten, so dass Sie den anderen Gesprächsteilnehmer hören, dieser Sie aber nicht hört. Tippen Sie auf der Tastatur des Telefonwahlbildschirms auf \*, um den Ton eines Anrufs aus- oder einzuschalten.

## 3.5 Kontakte-Informationen

Sie können Kontakte folgendermaßen importieren:

- Über die SIM-Karte: Sie verwenden die SIM-Karte in Ihrem MDA III und anderen Geräten. Während Sie das andere Gerät verwenden, werden neue Kontakte-Daten erstellt und auf der SIM-Karte gespeichert.
- Über Anrufverlauf: Neue Kontakte können in den Listen der eingehenden und verpassten Anrufe gefunden werden.

Warum ist es wichtig Kontakte zu importieren?

- Erstellen Sie ein Backup Ihrer SIM-Nummern auf Ihrem MDA III.
- Wenn Sie Kurzwahl-Nummern einrichten, müssen diese in Kontakte erstellt werden und nicht auf der SIM-Karte.
- Das Anlegen von Kontakte ermöglicht die Einrichtung von detaillierten Einträgen.
- Bei der Verwendung von Anrufer IDs entsprechen die Daten dieser Kontakte vollständig denen in Kontakte.

## **SIM Manager**

#### Einen SIM-Kontakt kreieren:

- Um den SIM Manager zu öffnen, berühren Sie Start > Programme > SIM Manager. Warten Sie, bis der Inhalt der SIM-Karte geladen ist.
- 2. Nach Laden des Inhalts der SIM-Karte berühren Sie Neu.
- 3. Geben Sie Name und Telefon ein und berühren Hinzufügen.

# Kontakte von der SIM-Karte zu Kontakte übertragen:

Berühren Sie im SIM-Manager Werkzeuge > Alles auswählen > Werkzeuge > Unter Kontakte speichern. Halten Sie die Mitte des Navigations-Pads gedrückt, wenn ein Kontakt ausgewählt wurde oder berühren und halten Sie den Stylus auf einen Kontakt aus der Liste - und wählen dann aus dem erscheinenden Popupmenü Unter Kontakte speichern.

#### **Ihre eigenen Nummern speichern**

Sie können auf Wunsch eigene Telefonnummern in einem separaten Fenster im SIM Manager speichern.

- Berühren Sie Start > Programme > SIM Manager > Werkzeuge > Liste der eigenen Nummern.
- Fügen Sie im Fenster eine Nummer hinzu, und berühren dann Hinzufügen.

#### **Anrufverlauf**

# Eine Telefonnummer aus der Anrufliste zu Kontakte hinzufügen:

- Wählen Sie die Anrufinformationen, die Sie hinzufügen möchten.
- Drücken und halten Sie den Stylus oder drücken und halten Sie die Mitte des Navigations-Pads. Wählen Sie im dann erscheinenden Popupmenü Kontakt speichern.
- Fügen Sie im Fenster Kontakt speichern zusätzliche Kontaktinformationen hinzu und drücken dann auf die Mitte des Navigations-Pads oder berühren OK.

Danach werden die Anrufinformationen in Anrufverlauf geändert und nach Kontaktnamen aufgeführt, nicht nach Rufnummern.

#### **Anrufdetails anzeigen**

Berühren Sie die linke obere Ecke des Bildschirms und wählen Sie aus dem Aktionsmenü eine Kategorie aus. Die Anrufe werden wie im Folgenden gezeigt kategorisiert:



- Alle Anrufe: zeigt alle geführten Anrufe in chronologischer Reihenfolge an.
- Verpasst: es werden nur nicht angenommene Anrufe angezeigt.
- Abgehend: es werden nur aus abgehende Anrufe angezeigt.
- Eingehend: Es werden nur eingehende Anrufe angezeigt.
- Nach Anrufer: Die Anrufe werden alphabetisch nach Anrufer aufgelistet.

#### Anrufdauer einsehen:

Gehen Sie zu Anrufverlauf, Suchen Sie den Anruf und berühren Sie die Zeit des Anrufs einmal.

#### Individuelle Anrufe löschen:

Berühren und halten Sie mit dem Stylus den Eintrag, der gelöscht werden soll. Wählen Sei aus dem Popupmenü Löschen.

#### Alle Anrufe löschen:

Berühren Sie Extras -> Alle Anrufe löschen.

#### Die Größe von Anrufverlauf festlegen:

Berühren Sie Anrufverlauf > Extras > Anruftimer und dann das Feld unter Löschen aller Elemente im Protokoll älter als:. Wählen Sie in dem erscheinenden Menü eine Zeitperiode aus. Berühren Sie dann OK.

## 3.6 Anrufer ID

Anrufer ID ist eine praktische Anwendung, die den Spaß mit Ihrem MDA III steigert. Sie können den Einträgen Einzelbilder oder animierte Fotos Ihrer Kontakte hinzufügen. Wenn Sie dann einen Anruf erhalten (von einer Person, der Sie schon eine Anrufer ID in zugewiesen haben), erscheint diese Anrufer ID auf dem Bildschirm für eingehende Anrufe des MDA III. Gestalten Sie die Fotos, die Größe, Position und die ID-Formatvorlage mit Hilfe der großen Anzahl zur Verfügung stehender Funktionen.


#### Einen neuen Foto-Kontakt erstellen:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Anrufer ID.
- Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste, oder erstellen Sie einen neuen Kontakt, indem Sie auf Bearbeiten > Neu tippen. Die Anrufer IDs hier entsprechen denen in Kontakte.
- 3. Tippen Sie auf Bearbeiten > Foto zuweisen...
- Tippen Sie auf die Stelle neben Typ, um den Dateityp zu wählen, z.B. jpeg, bmp, gif oder Alle > Tippen Sie auf die Stelle neben Finden in:, um den Ort der Datei zu wählen. Sie können für Ihre Anrufer-IDs JPEG, BMP, GIFs oder animierte GIF-Dateien nutzen.
- Tippen Sie auf eine Bilddatei, dann OK, und erneut OK, bis Sie wieder beim Anrufer ID-Bildschirm angelangt sind. Sie sehen das Foto im unteren Bereich des Bildschirms

# Vorschau und Einstellungen vornehmen:

Vorher in Schritt 5, nachdem Sie OK einmal antippen, erscheinen die Vorschau und der Bildschirm der Anzeigeeinstellungen. In Anzeigeeinstellungen können Sie:

- Einen neuen Stil hinzufügen, indem Sie dem Foto eine Formatvorlage zuweisen. Einige wenige Muster-Anrufer ID-Formatvorlagen (animierte grafische Vorlagen die zum Einrahmen der zugewiesenen Fotos dienen) sind dem Speicher des MDA III im \Eigene Dateien\Formatvorlage Ordner zugefügt.
- Entscheiden Sie, wie das Foto in das Fenster 4
  eingepasst werden soll.
- Das Foto vergrößern, falls es kleiner als der Bildschirm ist.
- 4. Die Größe und Position des Bildes wählen.
- Die Veränderungen betrachten, indem Sie auf Vorschau tippen.

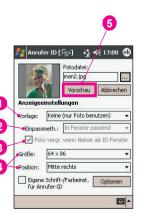

## Symbole der Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste ermöglicht eine bequeme Wahl häufig benutzter Befehle. Von links nach rechts Sind folgende Symbole in der Werkzeugleiste aufgelistet:

•	Erstellen Sie einen neuen Kontakt-Eintrag (wie Neu im Menü Bearbeiten).
•	Bearbeiten Sie Daten des gewählten Kontakt-Eintrags (wie Bearbeiten im Menü Bearbeiten)
•	Löschen Sie den gewählten Kontakt-Eintrag (wie Löschen im Menü Bearbeiten).
•	Weisen Sie einer Anrufer-ID einen Kontakt-Eintrag zu (wie Foto zuweisen im Menü Bearbeiten).
•	Entfernen Sie eine Anrufer-ID-Zuweisung (wie Fotozuweisung aufheben im Menü Bearbeiten).
•	Kontrollieren Sie die aktuelle Foto/Formatvorlage-Zuweisung (wie in Vorschau im Ansichts-Menü).
•	Rufen Sie "Detaillierte Ansicht" des aktuellen Eintrags auf (wie Eigenschaften… im Ansichts-Menü).
-	Öffnen Sie den Optionen-Bildschirm (wie Optionen im Extras-Menü).
	•

#### Ein Foto der Kamera zuweisen:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Anrufer ID.
- Wählen Sie einen Kontakt von der Liste, oder erstellen Sie einen neuen Kontakt, indem Sie auf Bearbeiten, dann Neu tippen. Kontakte entsprechen denen der Kontakte.
- Tippen Sie auf Bearbeiten dann Foto zuweisen von der Kamera.
- Nachdem Sie die Aufnahme gemacht haben kehren Sie zum Bildschirm Displayeinstellungen und Vorschau zurück.

#### 🏄 Anrufer ID [월i] 📑 📢 € 16:58 😵 Alle Einträge -#ab cde fgh ijk Imn opg rst uvw xyz 444666231 Irea (8) Kuo mavle 8904326715 ## 2E Bearbeiten... Löschen (8) @ -Fotozuweisung Aufheben Gruppe Zuweisen... Gruppenzuweisung Aufheben Bearbeiten Ansicht Extras 🗘 📖

#### **Eine Fotozuweisung aufheben:**

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Anrufer ID.
- 2. Wählen Sie einen zu entfernenden Kontakteintrag.
- Tippen Sie auf Bearbeiten. dann Fotozuweisung aufheben > Tippen Sie auf Ja im Aktionsfenster.

#### Ihre Kontakte mit den Fotos ansehen:

- Berühren Sie Start > Programme > Anrufer ID.
- Tippen Sie auf das Fotowähler-Ansichts-Symbol oder berühren Sie Ansicht > Fotowähler-Ansicht

Befinden Sie sich im Fotowähler-Ansichts-Modus, enthält das Ansichts-Menü drei zusätzliche Befehle, die es Ihnen ermöglichen, die Größe des Miniaturbildes zu bestimmen: Grosses Miniaturbild, Normales Miniaturbild und Kleines Miniaturbild. Starten Sie Detaillierte Ansicht der Anrufer-ID auf eine der folgenden Weisen:

- Wählen Sie den gewünschten Kontakt-Eintrag > Eigenschaften... im Ansichts-Menü.
- Wählen Sie den gewünschten Kontakt-Eintrag > dann das Eigenschaften-Symbol auf der Werkzeugleiste.
- Wählen Sie den gewünschten Kontakt-Eintrag > und drücken Sie die Aktionstaste Ihres MDA III
- Tippen Sie zweimal auf den Kontakt-Eintrag.

#### Die Anzeige von Fotos bei eingehenden Anrufen deaktivieren:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Anrufer ID.
- Tippen Sie auf Extras > Optionen. Deaktivieren Sie das Fenster Foto w\u00e4hrend eingehendem Anruf oder Ruf in der Warteschleife anzeigen (die Anrufer ID f\u00fcr jeden Kontakt wird weiterhin in der Kontaktliste dargestellt).

#### **Verwalten von Gruppen**

Sie können eine neue Gruppe erstellen, ein Foto umbenennen oder löschen und ein Foto einer Gruppe zuweisen, bzw. eine Zuweisung aufheben, indem Sie Extras > Gruppe verwalten berühren.

#### Einen Kontakt einer Gruppe zuweisen:

- Berühren Sie Start > Programme > Anrufer ID.
- Wählen Sie einen Kontakt von der Liste, oder erstellen Sie einen neuen Kontakt, indem Sie auf Bearbeiten, dann Neu tippen. Kontakte entsprechen denen der Kontakte.
- 3. Tippen Sie auf Bearbeiten -> dann Gruppe zuweisen.
- 4. Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste, tippen Sie dann auf OK.

Um eine Zuweisung aufzuheben, tippen Sie auf Gruppenzuweisung aufheben im Menü Bearbeiten.

#### Nur Kontaktnamen anzeigen

Beim Wählen der Option Nur Kontaktnamen anzeigen im Ansichts-Menü wird nur jeder Kontakt-Eintrag (keine Telefonnummer oder andere Angaben) aufgelistet. Die Anrufer-ID (falls vorhanden) wird aufgelistet.

#### Standardfotos einstellen...

Unter Standardfotos einstellen können Sie die Standard-Anrufer-IDs zuordnen, die Vorschau anzeigen und deren Zuordnung rückgängig machen, damit diese für in den folgenden drei Situationen erscheinen:

Un- bekanntes Foto	Dieses Foto erscheint stets dann, wenn die Telefonnummer des ankommenden Anrufs der <b>Anrufer-ID</b> nicht bekannt ist, da keine Telefonnummer Ihrem MDA III "weitergegeben" wurde. Dies kommt dann vor, wenn der Anrufer die Anzeige seiner/ihrer Telefonnummer beim Empfänger deaktiviert oder das Senden seiner/ihrer <b>Anrufer-ID</b> nicht ermöglicht hat.
Foto nicht gefunden	Diese Option befindet sich unter <i>Standardfotos einstellen</i> und erlaubt Ihnen die Zuordnung einer generischen <i>Anrufer-ID</i> zu irgendeinem ankommenden Anruf von einem Anrufer, dessen Nummer unter <i>Kontakte</i> nicht gefunden wird. Das heißt, die Nummer des ankommenden Anrufs ist bekannt, aber es ist kein entsprechender Eintrag unter <i>Kontakte</i> vorhanden.
Standard- foto	Dieses Foto wird angezeigt, wenn der ankommende Anruf einem Eintrag in der Kontakte-Datenbasis entspricht, jedoch bis jetzt keine einzeln zugeordnete Anrufer-ID für diesen einzelnen Kontakt-Eintrag oder für die Gruppe, der sie zugehört, vorhanden ist.

- Zum W\u00e4hlen der Option Standardfotos einstellen tippen Sie auf Extras -> und w\u00e4hlen dann Standardfotos einstellen aus.
- Wählen Sie einen Kreis neben einer der Kategorien und tippen Sie danach auf Zuordnen.
- 3. Wählen Sie ein Bild und ordnen Sie dann die Einstellungen zu.

## 3.7 Weitere Anrufinformationen

#### **Einen Notruf machen**

Geben Sie die internationale Notrufnummer 112 ein, dann berühren oder die Taste Suruken.

Zusätzliche Notrufnummern können auf Ihrer SIM-Karte enthalten sein. Kontaktieren Sie T-Mobile für weitere Informationen.

#### **Einen internationalen Anruf machen:**

- 1. Halten Sie den Sylus auf die 0+ -Taste, bis ein + Zeichen erscheint. Das + steht für die internationale Vorwahl des Landes aus dem Sie anrufen.
- Geben Sie die komplette Telefonnummer ein, die Sie anwählen möchten. Dazu gehören Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die vorangestellte 0), und Telefonnummer.
- 3. Berühren Sie Sprechen, oder drücken Sie auf die -Taste.

#### STM-Toolkit

Für einen Zugriff zu einer Reihe von Informationendiensten, die vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden.

- 1. Berühren Sie Start > Programme > STK.
- Eine Liste mit Diensten, die von Ihrem Anbieter bereitgestellt werden sollte auf dieser Seite erscheinen.
- Um Zugang zu einem Dienst zu erhalten, berühren Sie ein Element in der Liste.
   Überzeugen Sie sich, dass eine SIM-Karte in Ihr Telefon eingesteckt wurde, wenn Sie STK starten

## 3.8 Sichern Sie Ihren MDA III

Sie können das gewünschte Sicherheitsniveau auf Ihrem MDA III einstellen, indem Sie die Tastatur, das gesamte Gerät oder die SIM-Karte sperren.

## Die Tastatur sperren

Die Tastatursperre schaltet die Tastatur aus. Dies ist nützlich, wenn sich Ihr MDA III ausgeschaltet in Ihrer Tasche befindet und Sie vermeiden möchten, dass versehentlich irgendeine Taste gedrückt wird.

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Tastensperre.
- 2. Wählen Sie Alle Tasten außer Ein/Aus-Taste sperren.
- 3. Um Ihren Tastaturblock zu entsperren, wählen Sie Tasten nicht sperren.

## **Den MDA III sperren**

Durch Sperren Ihres MDA III vermeiden Sie den Zugang zu persönlichen Daten. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, dann sperrt sich Ihr MDA III automatisch, wenn es eine bestimmte Zeit lang inaktiv war. Danach erscheint ein Bildschirm, wobei Ihr MDA III-Kennwort abgefragt wird, bevor der Zugang zum Gerät gewährt wird.

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Privat > Kennwort.
- Um diese Funktion zu aktivieren, w\u00e4hlen Sie aus, wie lange Ihr mobiles Ger\u00e4t ausgeschaltet sein muss bevor ein Kennwort notwendig ist, um das Ger\u00e4t zu benutzen. Ber\u00fchren Sie daf\u00fcr Erforderlich, wenn Ger\u00e4t nicht verwendet seit.
- Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Kennwortart: Einfaches 4-stelliges Kennwort oder Komplexes alphanumerisches Kennwort. Ein leistungsfähiges Kennwort muss mindestens 7 Stellen haben, die sich aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen zusammensetzen
- 4. Geben Sie das Kennwort ein, und bestätigen Sie es ggf.

NOTE: To entriegeln Ihr MDA III, uncheck Aufforderung wenn die Vorrichtung, die für unbenutzt ist.

## **SIM-Karte sperren**

Sie können Ihren MDA III vor Missbrauch schützen, indem Sie eine PIN (Personal Identification Number) benutzen. Ihre erste PIN wird Ihnen von T-Mobile zugeteilt.

- 1. Berühren Sie im Telefonwahlbildschirm Extras > Optionen > Registerkarte Telefon.
- 2. Wählen Sie PIN-Eingabe, zur Benutzung des Telefon notwendig.
- 3. Sie können die PIN jederzeit über PIN Ändern ändern.

## 3.9 Sprachgesteuertes Wählen

Das Sprachgesteuertes Wählen ist eine sprachaktivierte Schnittstelle in dem Sie mit Ihrer Stimme die Kontakte aufrufen oder eine Nummer mit dem MDA III wählen können. Berühren Sie Start > Programme > Voice Apps-Order > Sprachgesteuertes Wählen. Sie können auch manuell eine Starttaste zuordnen, indem Sie auf Start > Einstellungen > Tasten tippen. Detaillierte Informationen über die Tasten-Einstellungen finden Sie in Kapitel 5.

Nach dem Starten des Sprachgesteuertes Wählen sollte rechts ein Schirm erscheinen, wobei das Sprachgesteuertes Wählen sagt: "Einen Kontakt anrufen oder eine Nummer wählen?". Danach sendet die Eingabeaufforderung Sprachgesteuertes Wählen einen einzelnen Piepton aus und zeigt somit an, dass das Mikrofon eingeschaltet, und der "Hörmodus" aktiviert wurde. Ein blauer Lautstärkemesser erscheint ebenfalls, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist.

HINWEIS: Falls kein Kontaktname unter Ihren Kontakten vorhanden ist, sagt das Sprachgesteuertes Wählen: "Welche Nummer?", wenn das Sprachgesteuertes Wählen gestartet wird Im Hörmodus sagen Sie deutlich einen der folgenden Befehle:

"(Name) anrufen"

..Wähle eine Nummer"

"Beenden" oder "Auf Wiederhören"

Sprechen Sie erst, wenn Sie einen einzelnen Piepton hören und/oder den blauen Lautstärkemesser sehen. Ein zu frühes Sprechen führt zu einer falschen Erkennung.

Bei der ersten Anwendung des Sprachgesteuertes Wählens wird eine Erkennungsdatei auf Basis der eingegebenen Daten in Kontakte auf Ihrem MDA III erstellt. Zusätze oder Streichungen werden jedoch nur beim Aktualisieren der Kontakte erkannt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen des Sprachgesteuertes Wählen in diesem Anschnitt.

## Einen Anruf durch das Aufsagen des Namens machen

Zum Wählen einer Nummer durch Sprechen des Kontaktnamens gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf Starten > Programme > Voice Apps > Sprachgesteuertes Wählen oder drücken Sie auf die eingestellte Starttaste für das Sprachgesteuertes Wählen.
- 2. Sagen Sie zuerst den Vor- und Nachnamen des anzurufenden Kontakts und danach "Anrufen". Falls Sie zuvor einen Spitznamen für einen Kontakt bestimmt habben, können Sie ebenfalls diesen erwähnen (weitere Informationen über das Festlegen eines Spitznamens finden Sie in den Einstellungen des Sprachgesteuertes Wählen in diesem Abschnitt.)
- 3. Zusätzlich können Sie den Standort angeben, an dem Sie den Kontakt erreichen wollen (Arbeit, zu Hause, Mobiltelefon, Pager).

Die folgenden Beispiele stellen gültige Befehle für das Wählen einer Nummer nach ihrem Namen dar:

- "(Name) anrufen"
- "(Name) zu Hause anrufen"
- "(Name) zu Hause anrufen"
- "(Name) anrufen, Mobiltelefon"

Falls Sie keinen Standort nennen wählt das Sprachgesteuertes Wählen die erste Nummer, die diesem Kontakt zugeordnet ist und zwar in der Reihenfolge der zuletzt gewählten Nummer für diesen Kontakts, Arbeit, zu Hause, Mobiltelefon oder Pager. Diese Reihenfolge kann in den Einstellungen des Sprachgesteuertes Wählen geändert werden.

- Das Sprachgesteuertes Wählen zeigt den Namen und die Nummer des Kontakts an und fragt Sie, ob die Informationen stimmen.
- Zum Wählen der Nummer sagen Sie "<u>Ja</u>". Sagen Sie "<u>Nein</u>", falls der angezeigte Name und die angezeigte Nummer nicht richtig sind. Das Sprachgesteuertes Wählen kehrt zum Anfang zurück und wartet auf einen neuen Befehl.

HINWEIS: Falls Sie "(Klaus Schmidt zu Hause anrufen" sagen und keine Telefonnummer für diesen Klaus Schmidt vorhanden ist, sucht das Sprachgesteuertes Wählen nach der ersten verfügbaren Nummer für Klaus Schmidt und versucht, diesen anzurufen.

## Einen Anruf durch das Aufsagen der Nummer machen

Sie können zum Wählen einer Nummer diese ebenfalls direkt aufsagen.

- Berühren Sie Start > Programme > Voice Apps > Sprachgesteuertes Wählen oder tippen Sie auf die eingestellte Starttaste für das Sprachgesteuertes Wählen.
- Sagen Sie "Nummer wählen" nach dem Starten des Sprachgesteuerten Wählen und wenn dieses bereit ist eine Nummer zu bekommen.
- Das Sprachgesteuertes W\u00e4hlen fragt: "Welche Nummer soll gew\u00e4hlt werden?". Ein Piepton wird ert\u00f6nen.
- 4. Sagen Sie die zu wählende Nummer auf. Dabei jeweils nur eine Ziffer erwähnen.
- Das Sprachgesteuertes Wählen spricht die Telefonnummer aus und fragt Sie, ob die Eingabe richtig ist.
- Sagen Sie zum W\u00e4hlen der Nummer \u00e4\u00e4a". Sagen Sie \u00e4\u00benein", um eine andere Nummer zu W\u00e4hlen und h\u00f6ren Sie auf einen neuen Befehl.

## Das Sprachgesteuertes Wählen beenden

Zum Verlassen von Sprachgesteuertes Wählen sagen Sie "Beenden" oder "Auf Wiederhören". Das System schaltet sich automatisch aus, wenn es nach einer bestimmten Dauer keine erkennbaren Worte mehr empfängt.

Falls das Sprachgesteuertes Wählen Ihre Stimme nicht erkennt erscheint die Aufforderung "Bitte sprechen Sie deutlicher." Dies kann in einer sehr lärmigen Umgebung vorkommen oder wenn der Benutzer den Befehl gibt, bevor das Sprachgesteuertes Wählen bereit ist

## Das Sprachgesteuertes Wählen individuell einstellen

Zum Verbessern der Benutzerfreundlichkeit des Sprachgesteuertes Wählen ermöglicht die Anwendung der Einstellungen des Sprachgesteuertes Wählen eine Bearbeitung der Benutzerpräferenzen. Fortgeschrittene Benutzer können ebenfalls die Geschwindigkeit und die Erkenngenauigkeit des Sprachgesteuerten Wählen einstellen.

- Tippen Sie auf Start > Programme > Voice Apps > Einstellungen des Sprachgesteuertes Wählen.
- Für weitere Informationen wählen Sie eine der folgenden Registerkarten mit den Einstellungen des Sprachgesteuertes Wählen.
- Zum Speichern der Änderungen und Verlassen der Einstellungen des Sprachgesteuertes Wählen tippen Sie in der oberen Ecke rechts auf OK.

## Hauptregisterkarte

#### Aktivierung der Extra-Audio-Hilfe

Zum Deaktivieren der Anfangseingabeaufforderung deaktivieren Sie dieses Kästchen. Erfahrene Benutzer können auch die Audio-Hilfe-Eingabeauffordernungen ausschalten, um den Gesamtvorgang beim Wählen einer Nummer zu beschleunigen.

#### Die Kontakte aktualisieren

Deaktivieren Sie dieses Kästchen, damit das Sprachgesteuertes Wählen nicht automatisch nachprüft, ob der Erkenner der Kontaktnamen aktualisiert werden muss.

#### Zurücksetzen

Tippen Sie auf die Zurücksetzen-Taste, um alle voreingestellten Parameter wiederherzustellen

## Kontakte-Registerkarte

Mit dieser Einstellung können Sie benutzerspezifische Aussprachen oder Spitznamen einem Kontakt zuordnen und Informationen über das Aktivieren oder Deaktivieren der Kontakte hinzufügen.

#### Spitznamen dem Kontakt zuordnen

Beim Erstellen eines "Kontaktnamen"-Erkennungsprogramms durch das Sprachgesteuertes Wählen wird vom Vorlagewörterbuch jedem Kontaktnamen eine Aussprache zugeordnet. Meistens reicht diese Aussprache aus. Falls Sie jedoch einen einzigartigen Spitznamen mit Ihrem persönlichen Akzent zuordnen möchten, können Sie den dem Kontakt zugeordnete Befehl ändern.

- 1. Wählen Sie den Kontaktnamen, indem Sie auf diesen tippen.
- 2. Tippen Sie auf die +-Taste. Die Kontaktliste und ein Lautstärkenmesser erscheinen.
- Sprechen Sie nun den Namen aus, wie Sie ihn üblicherweise aussprechen oder sprechen Sie den Spitznamen für den Kontakt aus.
- Das Sprachgesteuertes Wählen spielt den Spitznamen ab. Sie müssen ihn danach bestätigen. Tippen Sie zum Bestätigen auf Ja und zum erneuten Aufzeichnen des Spitznamens auf Nein.
- Nachdem Sie die neue Aussprache bestätigt haben, wird die Kontaktliste erneut angezeigt.
   Neben dem gewählten Kontakt erscheint ein Symbol, welches anzeigt, dass Sie diesem Kontakt einen Spitznamen oder eine spezielle Aussprache zugeordnet haben.
- Tippen Sie zum Speichern der Änderungen auf Ja und zum Beenden ohne Speichern der Änderungen auf Nein, wenn Sie dazu aufgeordert werden.

Hinweis: Falls Sie einen Kontakt mit einem Namen haben, in dem Sonderzeichen vorkommen, wie beispielsweise Ö oder é oder phonetische Aussprachen in Fremdsprachen, wird empfohlen, dass Sie dafür eine benutzerdefinierte Aussprache für diesen Kontakt erstellen, um die Erkenngenauigkeit dieses Kontakts zu verbessern.

#### Die Kontakt-Spitznamen löschen

Zum Löschen eines einem Kontakt zugeordneten Spitznamens oder einer benutzerdefinierten Aussprache gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Markieren Sie den Kontaktnamen und tippen Sie auf die -Taste.
- Tippen Sie auf OK in der oberen Ecke rechts, um die Einstellungen des Sprachgesteuerten Wählen zu verlassen.
- Tippen Sie zum Speichern der Änderungen auf Ja und zum Beenden ohne Speichern der Änderungen auf Nein, wenn Sie dazu aufgeordert werden.

#### Kontakte aktivieren oder deaktivieren

Zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Kontakts, der vom Sprachgesteuerten Wählen erkannt wird, tippen Sie auf das Kästchen links neben dem Namen, um die Erkennung zu aktivieren. Tippen Sie erneut auf dieses Kästchen, um die Erkennung zu deaktivieren. Durch Tippen auf das Kästchen im Spaltentitel kann ebenfalls die gesamte Liste mit den Kontakten aktiviert oder deaktiviert werden. Sämtliche Kontakte werden laut Voreinstellung gewählt.

#### Die Kontaktliste synchronisieren

Das Erkennungsprogramm des Kontaktnamens kann mit Kontakten manuell synchronisiert werden, indem Sie auf den Spaltentitel der Liste mit der Bezeichnung Sync. tippen. Dies wird empfohlen, wenn Sie die Buchstabierung eines Namens auf der Kontakte-Liste ändern.

## Zeitmessungs-Registerkarte

#### Die Leitstille benutzerdefiniert einstellen

Die Leitstille stellt die Maximaldauer ein, während der das Mikrofon zum Starten auf gesprochene Befehle wartet. Falls während dieser Zeitdauer keine gesprochenen Worte erkannt werden, schaltet das Mikrofon aus. Stellen Sie die Leitstille so ein, damit eine angemessene Pause vor dem Sprechen zugelassen wird. Zum Einstellen der Leitstille tippen Sie auf den Daumen des Gleitbalkens Maximum-Leitstille und ziehen ihn zur gewünschten Position. Oder Sie können auf den Daumen tippen und diesen mit dem Navigationsblock an dem Gleitbalken entlang bewegen. Tippen Sie auf das Kästchen Ohne Einschränkung, damit das Mikrofon stets eingeschaltet bleibt und zum Starten auf gesprochene Befehle wartet. Die Voreinstellung lautet Ohne Einschränkung.

#### Maximale Aufzeichnungsdauer

Die maximale Aufzeichnungsdauer ist die maximale Zeitdauer für die Aufzeichnung des Sprechens. Das Mikrofon wird vorzeitig ausgeschaltet, wenn Sie länger als die maximale Aufzeichnungsdauer sprechen. Falls Sie jedoch kürzer als die maximale Aufzeichnungsdauer sprechen, schaltet das Mikrofon nach Ablaufen der Nachlaufstille aus. Eine Verkürzung der maximalen Aufzeichnungsdauer beschleunigt die Erkennung, indem die Menge der aufgezeichneten und verarbeiteten Geräusche eingeschränkt wird. Laut Voreinstellung erkennt das Sprachgesteuertes Wählen das Ende des Sprechens automatisch in Einstellungen mit wenigen Hintergrundgeräuschen. Wird der Parameter der maximalen Aufzeichnungsdauer zu niedrig eingestellt, wird die Aufzeichnung vor dem Beenden der gesamten gesprochenen Nachricht abgebrochen. Läuft die maximale Aufzeichnungsdauer vor der Aufzeichnung der gesprochenen Nachricht ab, können die gesprochenen Worte nicht erkannt werden. Zum

Einstellen des Parameters der maximalen Aufzeichnungsdauer tippen Sie auf den Daumen des Gleitbalkens Maximale Aufzeichnungsdauer und ziehen Sie diesen auf die gewünschte Position. Oder Sie können auf den Daumen tippen und diesen mit dem Navigationsblock an dem Gleitbalken entlang bewegen. Der voreingestellte Parameter ist 3 Sekunden.

#### Die Nachlaufstille benutzerdefiniert einstellen

Die Nachlaufstille ist die Dauer der Stille, die nach Beenden des Sprechens anzeigt, dass das Sprechen beendet wurde. Mit diesem Gleitbalken steuern Sie die Zeitdauer, während der das Erkennungsprogramm nach dem Sprechen wartet, bis es sich ausschaltet. Bei einer hohen Einstellung dieses Parameters wird das Sprechen abgebrochen, wenn Sie vor dem Weiterem Sprechen eine Pause einlegen. Stellen Sie diesen Parameter niedriger ein, falls die Erkennungsdauer zu lang ist. Zum Einstellen der Nachlaufstille tippen Sie auf den Daumen des Gleitbalkens Maximum-Nachlaufstille und ziehen Sie diesen auf die gewünschte Position. Oder Sie können auf den Daumen tippen und diesen mit dem Navigations-Pad an dem Gleitbalken entlang bewegen. Der voreingestellte Parameter ist 0,5 Sekunden.

## **Erkennungs-Registerkarte**

#### Erkennungsleistung

Mit dieser Einstellung können Sie die Anzahl der Berechnungen einstellen, die während dem Vorgang der Spracherkennung ausgeführt wird, um einen Ausgleich zwischen einer genauen Erkennung und der Geschwindigkeit zu finden.

Stellen Sie diesen Parameter ein, falls die Erkennung nicht genau ist oder der Erkennvorgang zu lange dauert. Zum benutzerdefinierten Einstellen der Erkennungsleistung tippen Sie auf den Daumen des Gleitbalkens und ziehen Sie diesen auf die gewünschte Position. Oder Sie können auf den Daumen tippen und diesen mit dem Navigationsblock an dem Gleitbalken entlang bewegen.

#### Abweisung der Erkennung

Mit der Abweisung der Erkennung werden die Kriterien zur Annahme der erkannten Wörter als eine gültige Antwort eingestellt. Bei einem zu hohen Einstellen dieses Parameters wird die Möglichkeit vergrößert, dass Hintergrundgeräusche als gültige Befehle mit angenommen werden. Ein zu niedriges Einstellen dieses Parameters kann dazu führen, dass Ihre gesprochenen Worte als ungültige Geräusche abgewiesen werden. Zum benutzerdefinierten Einstellen dieser Abweisung tippen Sie auf den Daumen des Gleitbalkens Einstellung für die Abweisung der Erkennung und ziehen Sie diesen auf die gewünschte Position. Oder Sie können auf den Daumen tippen und diesen mit dem Navigations-Pad an dem Gleitbalken entlang bewegen. Der voreingestellte Parameter ist 25.

## Registerkarte mit Präferenzen

#### Das Digitalwählen bestätigen

Falls Sie nicht wollen, dass Sie vom Sprachgesteuerten Wählen aufgefordert werden, jede Telefonnummer, die Sie nennen, zu bestätigen, deaktivieren Sie dieses Kästchen.

#### Kontaktanruf bestätigen

Falls Sie nicht wollen, dass Sie vom Sprachgesteuerten Wählen aufgefordert werden, jede Kontaktnamen, den Sie nennen, zu bestätigen, deaktivieren Sie dieses Kästchen.

#### Eine Digitalwählnummer auf die Kontakte-Liste hinzufügen

Tippen Sie auf dieses Kästchen, damit das Sprachgesteuertes Wählen alle Nummern speichert, die Sie wählen. Alle neuen Nummern werden auf die Kontakte-Liste mit der Bezeichnung Ohne Namen hinzugefügt. Der Name kann abgeändert werden, indem Sie auf das Bearbeitungsmenü tippen, wenn der Kontakt Ohne Namen erscheint.

#### Kontaktliste anzeigen

Tippen Sie auf dieses Kästchen, damit VoiceDial alle Nummern der Kontaktliste anzeigt.

#### Ordner für Standortsuche

Beim Wählen einer Nummer nach deren Name wenn Sie dabei keinen Standort angeben, wählt das Sprachgesteuertes Wählen die erste diesem Kontakt zugeordnete Nummer. Zum Ändern der Reihenfolge der Standorte tippen Sie auf die Standort-Tasten in der Reihenfolge, nach der das Sprachgesteuertes Wählen die Standorte suchen soll. Die Ziffern links neben der Taste werden geändert und zeigen die neue Reihenfolge an. Zum Wiederherstellen der voreingestellten Reihenfolge tippen Sie auf Zurücksetzen.

## Stimmen-Registerkarte

#### Stimmen

Sie können eine in Ihrem Gerät verfügbare Stimme wählen. Die Liste umfasst eine Vielzahl an aufgezeichneten Stimmen. Durch Tippen auf die Test-Taste, um ein kurzes Beispiel der gewählten Stimme abzuspielen. Die aufgezeichneten Stichwörter sind im Order Fonix\VoiceDial\SoundClips gespeichert und können vom Benutzer individuell eingestellt werden

#### Lautstärke

Mit dem Lautstärken-Gleitbalken kann nur die Lautstärke der synthetischen Sprechmaschinen eingestellt werden.

#### Geschwindigkeit

Mit dem Geschwindigkeits-Gleitbalken kann die Geschwindigkeit des synthetischen Sprechens geregelt werden.

#### Tonhöhe

Mit dem Tonhöhen-Gleitbalken kann die Tonhöhe der synthetischen Sprechmaschinen eingestellt werden.

# Kapitel 4

## **Daten Synchronisieren**

4.1 ActiveSync verwenden
4.2 Daten Synchronisieren
4.3 Infrarot- und Bluetooth-Verbindungen
4.4 ActiveSync-Fehler

## 4.1 ActiveSync verwenden

Mit ActiveSync können Sie die Daten auf Ihrem PC mit denen des MDA III ausgetauscht werden. Dieser Prozess wird "Synchronisation" genannt. Um den MDA III mit Ihrem PC zu synchronisieren, müssen Sie ActiveSync auf Ihrem PC installieren. Mit ActiveSync können Sie folgendes:

- Synchronisieren Sie Daten zwischen Ihrem MDA III und dem PC, so dass Sie die neuesten Daten überall verfügbar haben.
- Ändern Sie die Einstellungen für die Synchronisation und den Synchronisationszeitplan.
- Kopieren Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und Ihrem PC.
- Sichern und stellen Sie Daten wieder her, die Sie auf Ihrem MDA III gespeichert haben.
- Fügen Sie Programme auf Ihren MDA III hinzu und entfernen Sie diese.

Standardmäßig synchronisiert ActiveSync nicht automatisch alle Datentypen. Um ActiveSync für bestimmte Datentypen an- oder abzuschalten, benutzen Sie die ActiveSync-Optionen.

Sie können Daten mit einem Exchange Server synchronisieren, wenn Ihr Unternehmen Exchange Server mit Exchange ActiveSync verwendet.

#### **ActiveSync installieren**

Bevor Sie mit der Synchronisation beginnen, installieren Sie ActiveSync auf Ihrem PC von der *Applikations-CD* aus. Auf Ihrem MDA III ist ActiveSync bereits installiert.

Nachdem ActiveSync auf Ihren PC installiert ist, können Sie eine Verbindung mit Ihrem MDA III durch ein Kabel, durch die Dockinstation, durch Infrarot oder Bluetooth herstellen.

## Verbindung mit einem PC über eine Kabel oder die Dockingstation

Siehe die *Kurzanleitung*, um Informationen über die Installation von ActiveSync zu erhalten.

- Verbinden Sie Ihren MDA III und den PC über ein Kabel oder die Dockingstation, um mit der Synchronisation zu beginnen.
- Ihre erste Synchronisierung startet automatisch, sobald der Active Sync Setup-Assistent beendet wurde. Nach der ersten Synchronisierung werden Sie feststellen, dass Ihre Outlook-Daten nun auf Ihrem MDA II erscheinen.
- Um die Verbindung zu unterbrechen, entfernen Sie Ihren MDA III von der Dockingstation oder ziehen Sie ihn vom Kabel ab.

#### Mit einem PC über Infrarot verbinden

Sie können eine Infrarotverbindung benutzen, um eine direkte Verbindung schnell zwischen Ihrem MDA III und einem anderen Infrarot nutzenden Gerät oder PC herzustellen. Diese Methode ist ideal für ein schnelles Umschalten zwischen mehreren Geräten, da dabei für das Wechseln keine Kabel oder Adapter notwendig sind. Wenn Sie eine Verbindung herstellen, müssen Sie dabei Infrarot, ein Kabel oder eine Dockingstation verwenden.

- Richten Sie eine Infrarotverbindung ein (Installieren und konfigurieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers einen Infrarot-Anschluss an Ihrem PC).
- Schalten Sie auf den Infrarot-Anschluss an Ihrem PC um. Im Datei-Menü von ActiveSync auf Ihrem PC klicken Sie Verbindungseinstellungen. In der Liste Erlauben Sie eine serielle Kabelverbindung oder eine Infrarotverbindung zu diesem COM-Anschluss wählen Sie Infrarot-Anschluss (IR).
- Richten Sie die Infrarot-Anschlüsse an Ihrem PC und Ihrem MDA III so aus, dass sich zwischen Ihnen nichts oder sich nichts in geringer Reichweite befindet.
- Berühren Sie auf Ihrem MDA III Start > ActiveSync > Registerkarte Extras > Verbinden über IR.



Synchronisieren über IR oder ändern der Einstellung für die Synchronisation

## 4.2 Daten Synchronisieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Outlook-Daten synchronisiert werden können. Standardmäßig synchronisiert ActivSync nicht alle Typen von Outlook-Daten. Verwenden Sie die ActiveSync-Optionen auf Ihrem PC, um bestimmte Daten-Typen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren

#### Die E-Mails von Outlook synchronisieren

Wenn Sie unter ActiveSync Posteingang für die Synchronisierung auswählen, werden auch E-Mail-Nachrichten von Outlook als Teil des allgemeinen Synchronisationsvorgangs synchronisiert. Während der Synchronisierung geschieht folgendes:

Nachrichten werden vom Ordner Posteingang Ihres PC, oder von einem Exchange Server aus, zum Posteingangsordner des Outlook E-Mail-Kontos Ihres MDA III kopiert. Sie können Daten direkt mit einem Exchange Server synchronisieren, wenn Ihr Unternehmen Mobile Information Server 2002 oder eine neuere Version benutzt. Standardmäßig erhalten Sie nur die Nachrichten der letzten drei Tage und die

- ersten 100 Zeilen der jeder neuen Nachricht und zudem Dateianhänge von Größe von weniger als 100 KR
- Aus dem Postausgangs-Ordner des MDA III werden zu Exchange oder Outlook transferiert und von dort aus versendet.
- Die Nachrichten auf den beiden Computer sind miteinander verbunden. Wenn Sie die Nachrichten auf Ihrem Gerät löschen, werden diese von Ihrem PC gelöscht, wenn sie eine Synchronisation durchführen.
- Nachrichten in Subordnern in anderen E-Mail-Ordnern in Outlook werden nur dann synchronisiert, wenn sie in ActiveSync für eine Synchronisation ausgewählt wurden.

Für Information über die Einrichtung einer Outlook E-Mail-Synchronisation oder über die Änderung der Einstellung der Synchronisation, siehe die ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC oder siehe Verbindungshilfe. Textnachrichten (SMS) und Mediennachrichten (MMS) werden über eine Synchronisation nicht empfangen. Stattdessen werden Sie von Ihrem Gerät durch Ihren Serviceprovider versendet.

#### Kalender synchronisieren

- Kalenderelemente Ihres MDA III können mit Kalendereinträgen synchronisiert werden, die sich auf Ihrem PC oder auf einem Exchange Server befinden. Sie können Daten direkt mit einem Exchange Server synchronisieren, wenn Ihr Unternehmen Mobile Information Server 2002 oder eine neuere Version benutzt. Die Synchronisation von Kalender wird in ActiveSynch automatisch ausgewählt.
- Kalenderelemente, die auf einem Computer eingegeben wurden, werden auf einen anderen während einer Synchronisation kopiert. Handschriftliche Notizen und Zeichnungen werden als Metadateien (Bilder) gespeichert.

#### Kontakte synchronisieren

- Kontakte auf Ihrem MDA III können mit Outlook-Kontakten auf Ihrem PC oder Mobile Information Server 2002 oder einer neueren Version synchronisiert werden.
- Neue Elemente, die an einem Ort eingegeben wurden, werden durch die Synchronisation an dem anderen Ort gespeichert. Handschriftliche Notizen und Zeichnungen werden als Bilder gespeichert, wenn Sie mit einem PC synchronisieren. Sie werden aber entfernt, wenn Sie mit einem Server synchronisieren. Siehe dazu die ActiveSync-Hilfe auf dem PC.



#### Aufgaben synchronisieren

- Aufgaben, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, k\u00f6nnen mit Outlook auf Ihrem PC synchronisiert werden. Die Synchronisierung von Aufgaben wird in ActiveSync automatisch ausgew\u00e4hlt.
- Neue Elemente, die an einem Ort eingegeben wurden, werden durch die Synchronisation an dem anderen Ort gespeichert. Handschriftliche Notizen und Zeichnungen werden als Bilder gespeichert. Für mehr Informationen, siehe die ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

#### Notizen synchronisieren

Notizen können zwischen Ihrem PC und Ihrem MDA III entweder durch die Notiz-Synchronisierung oder durch die Dateien-Synchronisierung synchronisiert werden. Die Notizen-Synchronisierung synchronisiert die Notizen Ihres MDA III mit den Outlook-Notizen auf Ihrem PC. Die Dateien-Synchronisierung synchronisiert alle Notizen auf Ihrem MDA III mit denen des Verzeichnisses *Eigene Dateien* auf Ihrem PC.

Um Ihre Notizen durch die Dateien-Synchronisieren synchronisieren zu können, wählen Sie zuerst den Notizeninformationstyp in ActiveSync für die Synchronisation aus. Das nächste Mal, wenn Sie synchronisieren, werden alle Notizen in Eigene Dateien und dessen Unterordnern auf Ihrem Gerät in den Outlook-Notizen auf Ihrem PC erscheinen. Notizen, die nur Text enthalten, werden als reguläre Notizen in Outlook auf Ihrem PC erscheinen, während Notizen, die geschriebenen Text oder Zeichnungen enthalten im Geräteformat erscheinen. Zusätzlich werden alle Notizen in der Gruppe Notizen in Outlook auf dem PC in Notizen auf Ihrem Gerät erscheinen.

Um Ihre Notizen als Dateien zu synchronisieren, wählen Sie in ActiveSync den Dateieninformationstyp für die Synchronisation aus und nehmen Sie die Auswahl für den Notizeninformationstyp heraus. Wenn Sie die Dateien ausgewählt haben, wird der Ordner Eigene Dateien auf Ihrem PC generiert. Alle "pwi-Dateien werden in dem Ordner Eigene Dateien. Und alle "doc-Dateien, die sich in dem Ordner \Eigene Dateien auf Ihrem PC befinden, werden synchronisiert. Kennwortgeschütze Dateien können nicht synchronisiert werden. ActiveSync konvertiert Dokumente während der Synchronisation. Für mehr Information über die Synchronisierung oder die Dateienkonversion siehe ActiveSynch-Hilfe auf Ihrem PC.

HINWEIS: Wenn Sie ein Element entweder auf dem PC oder auf Ihrem Gerät löschen oder verändern, wird das Element in dem anderen Ort bei der nächsten Synchronisation verändert oder gelöscht.

Wenn Sie Ihre Notizen mit Hilfe der Dateien-Synchronisation synchronisieren und sich später entscheiden, die Notizen-Synchronisation anzuwenden, werden alle Ihre Notizen mit Outlook auf Ihrem PC synchronisiert und werden nicht länger in dem Order *Eigene Dateien* gespeichert.

## 4.3 Infrarot- und Bluetooth-Verbindungen

#### **Infrarot**

Mit Infrarot (IR) können Sie zwischen mobilen Geräten Daten und Dateien senden und empfangen. Falls ein IR-Anschluss auf Ihrem PC installiert ist, können Sie Daten und Dateien zwischen Ihrem MDA III und Ihrem PC senden und empfangen. Berühren Sie auf Ihrem MDA III Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Übertragen. Gemäß der Voreinstellung entdeckt Ihr Gerät eingehende Infrarot- (IR) und Bluetooth-Übertragungen und fordert Sie auf diese zu akzeptieren. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr MDA III Übertragungen entdecken und empfangen kann, streichen Sie die Auswahl Alle eingehenden Übertragungen empfangen.

HINWEIS: Falls jemand versucht Ihnen ein Infrarotsignal von einem älteren Gerät zu übertragen, kann es vorkommen, dass Sie nicht aufgefordert werden dieses zu akzeptieren. In diesem Fall berühren Sie bevor die Übertragung gesendet wird Infrarotübertragung empfangen am unteren Ende des Bildschirms Übertragen.

#### **Bluetooth:**

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr MDA III so konfiguriert ist, dass er eingehende Übertragungen empfangen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr MDA III eingeschaltet ist, auffindbar und sich innerhalb eines Abstandes von 10 Metern (ca. 30 Fuß) von dem Gerät befindet, das die Informationen überträgt.
- 3. Wenn Sie aufgefordert werde, eine ankommende Übertragung zu empfangen, berühren Sie Ja, um die Übertragung zu akzeptieren.

Für mehr Informationen zu Bluetooth und dessen Einstellungen, siehe Kapitel 6.

## 4.4 ActiveSync-Fehler

Jedes Mal, wenn ActiveSync Daten nicht synchronisieren kann, erscheint auf Ihrem MDA III eine Fehlermeldung.

#### Fehlerinformationen ansehen

Drücken Sie nach Erscheinen der Fehlermeldung die Aktionstaste. ActiveSync gibt dann weitere Informationen über den aufgetretenen Fehler an.

Einige Fehlertypen können mit der automatischen Synchronisation interferieren. Wenn Sie bemerken, dass eine vorgesehene automatische Synchronisation nicht stattgefunden hat, sollten Sie versuchen die Synchronisation manuell durchzuführen. Eine erfolgreiche manuelle Synchronisation wird die automatische Synchronisation zurücksetzen. Für mehr Informationen siehe den Abschnitt *Synchronisationsinformationen* der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

# Kapitel 5

# **Ihren MDA III anpassen**

5.1 Geräteeinstellungen5.2 Telefoneinstellungen

## 5.1 Geräteeinstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen entsprechend Ihren Bedürfnissen ändern. Lassen Sie sich die möglichen Optionen anzeigen durch Berühren von Start > Einstellungen > Registerkarte Privat oder Registerkarte System, die sich am unteren Rand des Bildschirms hefindet

#### **Die Registerkarte Privat**



Tasten weisen einem Anwendungsprogramm eine Hardwaretaste zu.



Eingabe richtet die Eingabeform ein.



Menüs legt den Inhalt fest und aktiviert ein Popupmenü von der Taste Neu.



Besitzerinformation zeigt Ihre persönlichen Daten an.



Kennwort beschränken die Zugangsmöglichkeit zum Ihrem Gerät.



Mit Telefon stellen Sie die Telefonfunktion für die kabellose Datenübertragung ein.



Mit Sound & Benachrichtigungen stellen Sie den Benachrichtigungstyp, das Vorkommnis und die Lautstärke ein



Mit Heute stellen Sie die Darstellung und die Inhalte des Fensters Heute ein.

#### **Die Registerkarte System**



Info zeigt wichtige Geräteinformationen an.



Klingelton hinzufügen lässt Sie Klingeltöne anhören und neue auswählen.



Hintergrundlicht passt die Hintergrundbeleuchtung und die Helligkeit an, um Strom zu sparen.



Tastensperre ermöglicht es Ihnen die Tasten auf Ihrem Gerät zu sperren, die Ein-/Aus-Taste ausgenommen.



Zertifikate zeigt den Namen des Ausstellers des Zertifikates und das Verfallsdatum an.



Uhr ändert die Uhrzeit und stellt einen Weckalarm ein.



Mit Geräteinformationen finden Sie Informationen über Version, Hardware, Identität und Aufrufdauer.



Kevboard passt die Tastatureinstellungen an, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus des Geräts zu wechseln



Mit Speicher überprüfen Sie die Speicherzuweisung und die gerade laufenden Programme.



Mirkophone AGC justiert den Datenträger automatisch, wenn Sie aufnehmen.



Dauerhaft Speichern sichert Kontakte. Termine. Aufgaben und Verbindungen im permanenten Speicher.



Stromversorgung maximiert das Batterieleben.



Mit Ländereinstellungen stellen Sie die in Ihrem Land verwendeten Formate ein.



Programme entfernen stellt mehr Speicherplatz durch Entfernen von Programmen zur Verfügung.



Touchscreen rekalibriert den Bildschirm und schaltet die Funktion ClearType ein/aus.



#### **Tasten**

Um die Hardwaretasten der Programme anzupassen, um die am meisten genutzten Programme zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Tasten > Registerkarte Programmschaltflächen.
- 2. Berühren Sie unter Wählen Sie ein Option eine Taste aus, der Sie ein Programm zuordnen möchten und wählen dann ein Programm bei Weisen Sie ein Programm zu.

#### Voreinstellungen:

- 1 Kontakte
- 2 Kalender
- Startmenü
- 4 Messaging
- 5 Internet Explorer
- 6 OK/Schließen
- 7 Kamera
- 8 Aufnahme



In der Registerkarte Oben/Unten Taste ändert Verzögerung vor erster Wiederholung die Zeit, die vergeht, bevor das Scrollen beginnt. Wiederholungsrate ändert die Zeit, die vergeht, um von einem Eintrag zum nächsten zu scrollen. Drücken und halten Sie Oben/ Unten Taste, um durch die Elementen, die sich in einer Liste befinden, zu scrollen, so dass diese geändert werden können.



- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Eingabe.
- Wählen Sie im Auswahlmenü Eingabemethode eine Eingabemethode und ändern Sie die gewünschten Optionen. Wählen Sie die gewünschten Optionen für Wortvervollständigung auf der Registerkarte Wortvervollständigung. Wählen Sie auf der Registerkarte Optionen die gewünschten Optionen für Schreiben und Aufnahme. Diese Optionen gelten für alle Programme des Gerätes, in denen Sie schreiben oder aufnehmen können. Diese Optionen gelten nicht für Text, den Sie mit Hilfe des Eingabefelds gemacht haben.

Sie können die Eingabeoptionen auch ändern, indem Sie den Pfeil und Optionen berühren



Nur sieben Programme sind im Startmenü erlaubt. Um Programm dem Startmenü hinzuzufügen, die Sie am meisten verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Menüs.
- 2. Wählen Sie die gewünschten Programme und berühren dann OK.
- 3. Auf der Registerkarte Menü Neu können Sie Neues Tastenmenü aktivieren wählen und dann die Einträge, die Sie in das Menü aufnehmen möchten. Wenn Sie dies tun, erscheint in bestimmten Programmen neben Neu in der Befehlsleiste ein Pfeil. Dies ist z.B. bei den Programmen Pocket Word, Pocket Excel, Kontakte, Kalender und Aufgaben der Fall. Sie können diesen Pfeil berühren und dann einen neuen Eintrag, um diesen zu erstellen.

Sie können Unterordner und Verknüpfungen erstellen, die dann im Startmenü erscheinen. Klicken Sie in ActiveSync auf Ihrem PC auf Suchen > Mein Pocket PC > Windows > Startmenü.



## Besitzerformationen:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Besitzerformationen.
- Geben Sie auf der Registerkarte Identifizierung Ihre Benutzerdaten ein. Geben Sie auf der Registerkarte Notizen nach Belieben weitere Angaben an, wie z.B.: "Bei Rückgabe Finderlohn."

Wählen Sie auf der Registerkarte Optionen Identifizierungsinformationen, so dass Ihnen das Gerät wieder zurückgegeben werden kann, falls Sie es einmal verlieren sollten.



Ein leistungsfähiges Kennwort muss mindestens aus sieben Ziffern bestehen, die sich aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen zusammensetzen.

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Kennwort.
- Um diese Funktion zu aktivieren, w\u00e4hlen Sie, wie lange ihr Ger\u00e4t ausgeschaltet sein muss, bevor nach dem Kennwort gefragt wird. Dies tun Sie, indem Sie Erforderlich wenn Ger\u00e4t nicht verwendet seit.
- Wählen Sie den gewünschten Kennworttyp: Einfaches 4-stellig oder Komplex alphanumerisch.
- 4. Geben Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie es ggf.
- Wenn Ihr Gerät für den Gebrauch in einem Netzwerk eingerichtet ist, dann benutzen Sie ein leistungsfähiges Kennwort, um die Sicherheit im Netzwerk zu erhöhen.
- Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, müssen Sie den Speicher löschen, bevor Sie ihr Gerät wieder benutzen können. Dies löscht alle Daten, die Sie bisher erstellt haben, und alle von Ihnen installierten Programme. Weitere Informationen zum Löschen des Speichers finden Sie im Anhang A.
- Fall Sie ActiveSync benutzt haben um eine Backup-Datei zu erstellen, können alle Ihre Programmdaten wieder hergestellt werden. Für mehr Informationen zum Erstellen von Backup-Dateien, siehe auch Anhang A.

# Töne und Benachrichtigungen

Das Ausschalten des Tons und des Lichts für die Benachrichtigungen hilft Ihnen Akkustrom zu sparen. Um den Klingelton und die Lautstärke zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Sounds & Benachrichtigungen.
- 2. Auf der Registerkarte Sounds können Sie die gewünschten Aktionen auswählen.
- Auf der Registerkarte Benachrichtigungen k\u00f6nnen Sie einstellen, wie Ihnen bestimmte Ereignisse mitgeteilt werden sollen. W\u00e4hlen Sie den Ereignisnamen und dann den Mitteilungstyp. Sie k\u00f6nnen einen individuellen Klang w\u00e4hlen, eine Nachricht oder ein Blinklicht



#### Das Heute-Fenster können Sie wie folgt verändern:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Heute.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Darstellung das gewünschte Hintergrundbild. Um einen eigenen Hintergrund zu verwenden, wählen Sie Anderes Bild als Hintergrund verwenden und berühren dann Durchsuchen, um die gewünschte Datei auszuwählen.
- Wählen Sie ein Verzeichnis, wählen Sie die gewünschte Datei und berühren Sie dann OK.

HINWEIS: Die empfohlene Bildgröße für den Hintergrund beträgt in einer .jpg-Datei 240x320 Pixel. Um ein favorisiertes Bild an einen Bekannten zu übertragen, wählen Sie das Bild aus und berühren übertragen auf der Registerkarte Darstellung.

#### Anpassung der angezeigten Daten:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Heute > Registerkarte Elemente.
- 2. Wählen Sie die Informationen aus, die Sie auf dem Heute-Bildschirm darstellen möchten.
- 3. Um die Informationen weiter anzupassen, wählen Sie einen Informationstyp und berühren dann Optionen (nicht verfügbar für alle Informationstypen).





Die Registerkarte Version zeigt wichtige Geräteinformationen einschließlich der Menge des installierten Speichers an. Auf der Registerkarte Geräte-ID können den Gerätenamen ändern, falls Sie nicht in der Lage sind sich mit einem Netzwerk zu verbinden, weil ein anderes Gerät mit demselben Namen bereits eine Verbindung aufgebaut hat.



## Hintergrundbeleuchtung

Durch den Gebrauch der Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb wird die Lebensdauer des Akkus deutlich herabgesetzt. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Hintergrundlicht.

- Berühren Sie die Registerkarte Akkubetrieb, um die Hintergrundbeleuchtung bei Akkubetrieb ein- bzw. auszuschalten.
- Berühren Sie die Registerkarte Externe Stromversorgung, um die Hintergrundbeleuchtung bei externer Stromversorgung ein- bzw. auszuschalten.
- Berühren Sie die Registerkarte Helligkeit, um die Helligkeit einzustellen.



Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhr.

- Wenn Sie eine bestimmte Zeitzone öfter besuchen, wählen Sie die Besuchs-Zeitzone auf der Registerkarte Uhrzeit, so dass Sie das zugehörige Datum und die Uhrzeit schnell einsehen können.
- Sie können Ihr Gerät als Reisewecker benutzen, wenn Sie auf der Registerkarte Signal einen Weckauftrag einrichten. Berühren Sie das Signal-Symbol, um den gewünschten Alarmtyp einzustellen.
- Um die Anzeigeart von Datum und Uhrzeit auf Ihrem MDA III einzustellen, rufen Sie Ländereinstellung auf. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Ländereinstellung.



Sie müssen ggf. ein Programm beenden, wenn es instabil wird oder wenn der Programmspeicher zu niedrig ist. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher.

- Die Registerkarte Hauptspeicher zeigt die Speichermenge an, die das System der Dateiund Datenspeicherung im Gegensatz zur Programmspeicherung zugewiesen hat. Diese Registerkarte zeigt auch die momentan verwendete Speichermenge im Gegensatz zur verbleibenden an. Mehr Informationen darüber, wie Sie Speicher verfügbar machen finden Sie unter Anhang A.
- Die Registerkarte Speicherkarte zeigt an, wie viel auf der eingesteckten Speicherkarte zur Verfügung steht. Wenn Sie mehr als eine Karte eingesteckt haben, dann berühren Sie die Listenbox, um die entsprechende Karte auszuwählen, zu der Sie Informationen einsehen möchten.
- Die Registerkarte Ausgeführte Programme zeigt eine Liste der momentan laufenden Programme an. Sie können ein Programm beenden, indem Sie es aus der Liste auswählen und dann Beenden berühren. Oder berühren Sie Alle beenden, um alle momentan laufenden Programme zu beenden.

Sie müssen ggf. ein Programm beenden, wenn es instabil wird oder wenn der Programmspeicher zu niedrig ist.



### Stromversorgung:

Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung.

- Die Registerkarte Batterie zeigt an, wie viel Akkubetrieb noch verbleibt. Die Betriebszeit Ihres Akkus h\u00e4ngt vom Akkutyp ab und davon, wie Sie Ihr Ger\u00e4t benutzen.
- Auf der Registerkarte Erweitert können Sie Optionen wählen, gemäß derer Ihr MDA III zur Akkubetrieb abgeschaltet wird. Um am meisten Strom zu sparen wählen Sie die Option, das Gerät nach 3 Minuten oder weniger abzuschalten.



Sie können wählen, on Sie Kontakte und Termine, Aufgaben und Verbindungen dauerhaft speichern wollen. Sie auf diese Weise speichern bedeutet, dass diese nicht verloren sind, in dem Fall, dass Ihr Gerät den gesamten Strom verbraucht hat und Sie ein vollständiges Zurücksetzen durchführen müssen.

#### Speichern in den FlashROM-Speicher:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Dauerhaft speichern.
- Wählen Sie das gewünschte Element durch das Auswählen der Kästchen aus. Berühren Sie OK.

Wenn Sie das dauerhafte Speichern von Kontakten und Terminen ausgewählt haben, wird Ihr MDA III, wenn ein neuer Kontakt, Termin oder Aufgabe hinzugefügt wird automatisch ein Backup durchführen. Dies wird nicht passieren, wenn Sie neue Verbindungen hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie die Verbindungen manuell dauerhaft speichern.

# Dauerhaft gespeicherte Elemente in den FlashROM-Speicher wiederherstellen:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Dauerhaft speichern.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Element aus, in dem Sie das Kästchen ankreuzen > OK.



Ihr MDA II ist mit einer Tastatur ausgestattet. Um diese zu öffnen, schieben Sie das Gerät nach unten. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Keyboard. Um das Einstellungsprgramm für Keyboard zu öffnen, welches Ihnen erlaubt das Hintergundlicht für die Tastatur einzuschalten und ein Zeitlimit für das Ausschalten des Hintergrundlichts festzulegen. Sie können auch den Weg festlegen, wir Ihre Tastatur Ihre favorisierten Programme einer spezifischen Taste wiederholt und zuordnet.

## 5.2 Telefoneinstellungen

Sie könne die Einstellungen eiansehen und ändern, wie z.B. die Klingelart oder den Klingelton, der bei eingehenden Anrufen benutzt werden soll. Auch der Tastaturton kann angepasst werden, d.h. der Ton der ertönt, wenn Sie auf der Tastatur Rufnummern eingeben. Ebenso können Sie Ihr Telefon vor unbefugten Gebrauch schütze:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Telefon.
- Um die Telefoneinstellungen von der Telefontastatur aus zu ändern Berühren Sie Registerkarte Extras > Optionen.

#### Ruftontyp

Sie können einstellen, wie Sie bei eingehenden Anrufen benachrichtigt werden sollen. Z.B. können Sie einstellen, dass Sie per Klingelzeichen, per Vibrationsalarm oder durch eine Kombination von beidem benachrichtigt werden sollen. Berühren Sie die Liste der **Ruftontypen** und wählen Sie die gewünschte Option aus.

#### Klingelton

Berühren Sie die Liste Klingelton und wählen Sie das Klingelzeichen, das Sie verwenden möchten.

- Wenn Sie .wav-, oder .mid-Dateien als Klingelton nutzen m\u00f6chten, dann verwenden Sie ActiveSync auf Ihrem PC, um die Dateien von dort aus in den Ordner /Windows/ Klingelt\u00f6ne auf Ihrem Ger\u00e4t zu kopieren. W\u00e4hlen Sie den Ton dann aus der Liste Klingelt\u00f6ne aus.
- Zum Herunterladen der Klingeltöne können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen und die Klingeltöne, die mit dem .wav- oder .mid-Format kompatibel sind, herunterladen.

# Klingelton hinzufügen

Die Option Klingelton hinzufügen ermöglicht ein schnelles Auffinden und Anzeigen aller in Ihrem Gerät gespeicherten Klingeltöne und gibt Ihnen die Möglichkeit, diese Klingeltöne anzuhören und diese dann auf der oben genannten Liste mit den Telefon-Einstellungen hinzuzufügen oder davon zu entfernen.

- Zur Anzeige aller Klingeltöne in Ihrem Gerät tippen Sie auf Start > Einstellungen > Registerkarte System > Klingelton hinzufügen. Das Programm listet alle .wav- und .mid-Dateien in Ihrem MDA III auf und zeigt diese an.
- Nach dem Herunterladen der Klingeltöne werden Sie feststellen, dass einige von ihnen bereits gewählt wurden. Diese sind gegenwärtig in den Telefon-Einstellungen aufgelistet.
- 3. Zum Abspielen eines Klingeltons wählen Sie einen davon, indem Sie darauf tippen, und danach auf Play. Falls Ihnen der Klingelton nicht gefällt machen Sie die Wahl rückgängig. Hierdurch werden die gewählten/nicht gewählten Klingeltöne auf der Liste der Telefon-Einstellungen hinzufgefügt/davon entfernt.

#### **Tastaturton**

Sie können einstellen, welcher Ton bei der Bedienung der Tasten erklingen soll. Wenn Sie Töne einstellen, dann erklingt der Ton so lange, wie Sie eine Taste gedrückt halten. Wenn Sie Beep einstellen, dann erklingt der Ton nur ein bis zwei Sekunden lang.

- 1. Berühren Sie die Tastatur-Liste und wählen Sie die gewünschte Option.
- Wenn Sie bei der Rufnummerneingabe gar keine Töne hören möchten, dann wählen Sie Aus.

#### Netz

Mit den Netzeinstellungen können Sie sich verfügbare Netze anzeigen lassen, die Reihenfolge bestimmen, in der Ihr Telefon nach anderen verfügbaren Netzen sucht, wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist, und einstellen, ob Sie eine manuelle oder automatische Netzwerkumschaltung wünschen. Das aktuelle Netz bleibt so lange aktiv, bis Sie es ändern, das Signal verloren wird oder die SIM-Karte ausgetauscht wird.

- Das Netz, das Ihr Gerät gerade benutzt, wird ganz oben am Bildschirm angezeigt.
- Wenn Ihr aktuelles Netz nicht verfügbar ist, dann berühren Sie Netz Wählen und wählen manuell ein anderes Netz aus.

#### **Dienste**

Die Registerkarte Dienste wird vor allem dazu benutzt Optionen für eingehende Anrufe festzulegen, wie z.B. Anrufweiterleitung, Anklopfen und Anrufer-ID. Um Änderungen der Einstellungen für Dienste vorzunehmen, berühren Sie innerhalb der Telefonwahlbildschirms Extras > Registerkarte Dienste > wählen einen Dienst aus > Einstellungen anfordern.

Symbol	Funktion
Anruf sperren	Sperrt eingehende und/oder ausgehende Gespräche.
Anrufer-ID	Hierdurch erkennen angerufene Personen, dass Sie anrufen, da Ihre Rufnummer übermittelt wird.
Anruf weiterleiten	Hiermit können Sie alle oder einen ausgewählten Teil der eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer weiterleiten.
Anklopf-Option	Hiermit werden Sie über eingehende Anrufe informiert, während Sie sich in einem anderen Gespräch befinden.
Mailbox und SMS	Zeigt die richtige Nummer in den Telefoneinstellungen ans.

#### Mehr

Auf der Mehr- Registerkarte haben Sie Zugang zu den Einstellungen für die Automatische Rufannahme und der Übertragungskanäle.

Sie können Echtzeit-Nachrichten und Echtzeit-Informationen, wie beispielsweise Verkehrsnachrichten und Wetterberichte, empfangen, indem Sie die Übertragungskanäle aktivieren. Diese Dienstleistung ist je nach dem Serviceanbieter Ihres Mobiltelefons verfügbar.

# Kapitel 6

## Verbindung aufbauen

6.1 Über Verbindungen
6.2 Verbindung mit dem Internet
6.3 CSD-Leitungstyp
6.4 Internet Explorer
6.5 Wireless Manager
6.6 Wireless LAN Manager
6.7 Einstellungen der Netzwerkkarte
6.8 Terminal-Dienste
6.9 Bluetooth
6.10 FunkModem
6.11 GPRS Monitor

## 6.1 Über Verbindungen

Dieses Gerät ist mit besonderen Netzwerkfunktionen ausgestattet, die es Ihnen erlauben mittels eines GPRS-Netzwerks eine Verbindung zum Internet aufzubauen, eine Wireless-LAN-Verbindung (WiFi) aufzubauen oder ein Bluetooth-Modem zu benutzen. Sie können auch ein externes Modem mit diesem Gerät benutzen, um Zugang zum Internet zu erhalten.

Sie können Verbindung zum Internet und zu einem Unternehmensnetzwerk während der Arbeit aufbauen, so dass Sie sich im Internet bewegen, E-Mails senden und empfangen, Sofortnachrichten benutzen und mit ActiveSync synchronisieren können

Ihr MDA III hat zwei Gruppen von Verbindungseinstellungen: Internet und Firmennetzwerk. Internet. Die Einstellungen für Internet werden benutzt, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Die Einstellungen für Firmennetzwerk können dazu benutzt werden eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk herzustellen, so z.B. zu einem Firmennetzwerk. Machen Sie die notwendigen Angaben für die Einstellung und Sie sind bereit, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

## 6.2 Verbindung mit dem Internet

Mit Internet können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen und verschiedene Verbindungsmöglichkeiten nutzen, um Emails senden und empfangen zu können oder um Webseiten zu betrachten

## Verbindung mit dem Internet über Internet:

- Beschaffen Sie sich die folgenden Informationen von Ihrem Internetserviceprovider (ISP):
  - ISP Server-Telefonnummer.
  - Benutzername.
  - Kennwort
  - Zugriffspunktname (erforderlich für GPRS-Verbindungen).



- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
- 3. Zum Herstellen einer neuen Verbindung entweder mit Internet tippen Sie auf Neue Modemyerbindung und befolgen Sie die Anleitung in Neue Verbindung herstellen.
- 4. Drahtlose Verbindungen können über ein Funknetz oder GPRS hergestellt werden. Wenn Sie ein Funknetz für die Verbindung benutzen, dann berühren Sie in der Liste Modem wählen den Eintrag Mobilfunkverbindung. Wenn Sie GPRS verwenden, dann berühren Sie Mobilfunkverbindung (GPRS).
  - Um zusätzliche Informationen zu einem Bildschirm anzusehen, berühren Sie



Um die Verbindung zu starten, wechseln Sie in den Internet Explorer und gehen auf eine Webseite. Ihr Gerät wird automatisch verbunden.

Um Einstellungen der Modemanschlüsse, entweder in Internet oder in Firmennetzwerk zu ändern, berühren Sie Bestehende Verbindungen verwalten. Wählen Sie unter Einstellungen den gewünschten Modemanschluss aus und klicken auf bestehende Verbindungen verwalten.

# Verbindung mit einem privaten Netzwerk

- 1. Beschaffen Sie sich die folgenden Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator:
  - Servertelefonnummer
  - Benutzername
  - Kennwort
- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
- 3. Folgen Sie innerhalb von Firmennetzwerk die Anweisungen für jeden Verbindungstyp.
- 4. Um die Verbindung aufzubauen starten Sie einfach das gewünschte Programm. Wechseln Sie z.B. zum Internet Explorer, um eine Website aufzusuchen. Ihr Gerät wird sich dann automatisch verbinden.

# 6.3 CSD-Leitungstyp

Dieses Programm erlaubt Ihnen den Leitungstyp zu wählen, wenn Sie eine CSD-Verbindung erstellen

# Einen CSD-Leitungstyp ändern:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Verbindungen > CSD-Leitungstyp.
- 2. Wählen Sie in Datenrate einen Wert aus. Wählen Sie in Verbindungselement einen Typ im Auswahlmenü, Berühren Sie OK.

HINWEIS: Die voreingestellten Werde auf Ihrem MDA III sind so gewählt, dass eine optimale Nutzung erfolgen kann. Ändern Sie nicht diese Einstellungen oder nur dann, wenn Sie Schwierigkeiten mit der Schutzschaltung der Datenverbindung haben.

# **GPRS-Einstellungen**

Dieses Programm erlaubt Ihnen, die GPRS-Einstellungsmethode zu wählen, wenn Sie eine GPRS-Verbindung herstellen. Es ist erforderlich zwei Authentisierungsmethoden einzustellen:

- PAP-Authentisierung: Das Kennwort-Authentisierungsrotokoll ist ein Protokoll, das einfache Textkennwörter zur Authentisierung benutzt. Es handelt sich dabei um ein nicht sehr hoch entwickeltes Authentisierungsprotokoll.
- CHAP- Authentisierung: Bei dem "Challenge Handshake Authentication Protocol" handelt es sich um ein Protokoll, das verwendet wird, um die sicherste Form der verschlüsselten Authentisierung zu nutzen, die vom Server und vom Klienten unterstützt wird.

HINWEIS: Die Änderung der Einstellungen kann dazu führen, dass Ihr Datenaustausch nicht funktioniert. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Serviceprovider, bevor Sie Änderungen Vornehmen.

# **6.4 Internet Explorer**

Sobald Sie verbunden sind, können Sie sich mit dem Internet Explorer im Internet bewegen. Während Sie im Internet sind, können Sie auch Daten und Programm herunterladen und diese auf Ihrem Gerät von dem Internet oder Intranet installieren. Während der Synchronisation mit Ihrem PC, können Sie Ihre favorisierten Links und Mobile Favoriten, die sich in dem Ordner Mobile Favoriten im Internet Explorer auf Ihrem PC befinden herunterladen. Um zu synchronisieren und Ihre favorisierten Links von Ihrem PC herunter zu laden, wählen Sie in Ihrem PC in ActiveSync im Ordner Zubehörmenü Favoriten > Optionen > Sync-Optionen.

# Sich im Internet bewegen

Öffnen Sie den Internet Explorer-Bildschirm durch Berühren von Start > Internet Explorer.

- Geben Sie in der Adressleiste am oberen Rand des Bildschirms die Netz-Adresse ein, die Sie besuchen möchten. Berühren Sie den nach unten gerichteten Pfeil, um von zuvor eingegebenen Adressen zu wählen.
- 2. Berühren Sie Starten, um zu der von Ihnen eingegebenen Adresse zu gelangen.
- Berühren Sie ... um zur vorherigen Seite zurückzugehen.
- 4. Berühren Sie , um die Webseite auf dem Bildschirm zu aktualisieren.
- Berühren Sie m zur Homepage zurückzugehen.
- 6. Berühren Sie (die Favoritentaste) und berühren Sie dann den Favoriten, den Sie aufsuchen möchten. Um einen favorisierten Link hinzuzufügen während Sie Ihren MDA III benutzen, gehen Sie zu der Seit, die Sie hinzufügen möchten, berühren und halten Sie die Seit, und berühren Sie im Popupmenü Zu Favoriten hinzufügen.



# 6.5 Wireless Manager

Der Wireless Manager erlaubt es Ihnen sehr einach ein GPRS-Verbindung, eine WiFi-Internet-Verbindung aufzubauen oder Bluetooth zu verwenden. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie eine GPRS-Dienst-Anmeldung für Ihren MDA III haben oder, dass ein WiFi-Signal verfügbar ist.

# Überprüfen des momentanen Verbindungsstatus

Um den momentanen Wireless-Verbindungsstatus zu überprüfen, öffnen Sie den Heute-Bilschirm oder den Wireless Manager, indem Sie Start berühren > Programme > Wireless Manager:

- Heute-Bildschirm: Falls das Gerät eine Verbindung zu einem Mobilfunknetzwerk entdeckt hat, wird das GPRS-Symbol auf der oberen Statusleiste erscheinen. Genauso werden auch Symbole für WiFi und Bluetooth auf dem unteren rechten Bereich des Heute-Bildschirm angezeigt werden.
- Wireless Manager: Die Anzeige wird den momentanen Datenverbindungsstatus für jeden spezifischen Wireless-Kanal anzeigen.



# **Aktivieren/Deaktivieren einer Wirelesss-Verbindung:**

Wireless Manager: Berühren Sie eine Taste, um einen Wireless-Kanal zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sobald Sie einen Wireless-Kanal gewählt haben, wird ein Popupmenü Sie danach fragen, ob Sie Ihre Auswahl akzeptieren. Berühren Sie Ja, um zu bestätigen und Nein, um abzubrechen. Oder berühren Sie auf das spezifischen Wireless-Symbol, welches am unteren Ende des Bildschirms befindet, um Verbindungen zu aktivieren und zu deaktivieren.

HINWEIS: Das Berühren des Bluetooth-Symbols wird Bluetooth nicht ausschalten. Stattdessen wird die Bluetooth-Internetverbindung über einen Blutooth-Zugriffsspunkt unterbrochen. Dies geschieht, um zu verhindern, dass unerwartete Unterbrechungen von anderen Bluetoothverbindungen wie z.B. von einem Bluetooth-Kopfhörer oder anderen Geräten vorkommen. Sie können Bluetooth komplett ausschalten, indem Sie zu der Bluetooth-Anwendung gelangen. Wählen Sie Start > Verbindungen > Bluetooth.

#### Menü Extras

Wenn Sie möchten, dass eine Popupnachricht erscheint, die Sie daran erinnert, dass eine Verbindung aktiviert oder deaktiviert wurde, wählen Sie Option und wählen Remind aus.

#### Wireless-Protokolle

GPRS (Allgemein Packet Radio Service) ist Teil des GSM-Standards und stellt den GSM-Kunden einen Wireless-Paket-Datenservice bereit, der immer bereit ist. GPRS kann Datenpaketgeschwindigkeiten von bis zu 115 kb/s anbieten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilfunkanbieter diesen Dienst anbietet und dass eine SIM-Karte in das Gerät eingelegt wurde. Der GPRS-Kanal kann für eine Internetverbindung neben dem Bluetooth-Kanal aktiviert werden, aber nicht neben dem WiFi-Kanal.

Wiffi ist auch bekannt als WLAN, welches auf dem 802.11-Protokoll basiert. Ein 802.11b/ g-Zugriffspunkt oder –Router ist für den Zugang zu einem WiFi-Kanal auf Ihrem MDA III erforderlich. Der Wifi-Kanal kann für eine Internetverbindung neben dem Bluetooth-Kanal aktiviert werden, aber nicht neben dem GPRS-Kanal.

Blutooth ist eine Funktion, die es erlaubt Ihr Gerät ohne Kabel mit anderen Geräten mit kurzer Reichweite wie z.B. Notebook-Computer, Handhelds, Drucker, digitalen Kameras oder Kopfhörer zu verbinden. Der Bluetooth-Kanal kann für eine Internetverbindung neben dem GPRS oder WiFi-Kanal aktiviert werden. Sie können diesen Kanal auch für den Zugang zum Internet mit einem Bluetooth-aktivierten Zugriffspunkt benutzen.

# 6.6 Wireless LAN Manager

Der Wireless-LAN-Manager erlaubt es Ihnen bequem auf Ihrem MDA III die WiFi-Internetverbindung zu verwalten. Sie können Sie Interneteinstellungen verwalten und den Energiesparmodus des Geräts konfigurieren, um eine optimale Nutzung der Batterie in der WLAN-Netzwerkumgebung sicherzustellen. Der Wireless-LAN-Manager hat die Aufgabe mit dem existierenden 802.11b-Geräten wie z.B. Zugriffspunkten oder Routern zusammenzuarbeiten. Um den Wireless-LAN-Manager auf Ihrem Gerät zu starten, müssen Sie einen Zugang zum Breitbandinternet haben und über den notwendigen Zugangspunkt oder Router verfügen, der ein WLAN-Signal aussendet. Wenn Sie keinen Zugang zum Breitbandinternet haben, wenden Sie sich bevor Sie diese Anwendung starten an Ihren ADSL- oder DSL-Internetserviceprovider.

# Überprüfung ob ein WLAN-Signal vorhanden ist

Sie können überprüfen, ob Ihr Gerät eine Zugang zu einem WLAN-Kanal hat bevor Sie den Wireless-Lan-Manager öffnen:

- Heute-Bildschirm: Öffnen Sie den Heute-Bildschirm. Falls das Gerät eine WLAN-Netzwerkverbindung entdeckt hat, wird das W-Symbol in der oben rechten Ecke und ein WLAN-Symbol wird in der unteren rechten Ecke gezeigt.
- Wireless Manager: Wählen Sie im Prgrammmenü Wireless Manager. Berühren Sie das WiFi-Symbol, um einen Zugang zu einem Kanal zu erhalten.

Die Verfügbarkeit und die Reichweite des WLAN-Signals Ihres Gerätes kann von den Nummern, der Dicke und der Lage der Wände, Decken und anderen Objekten, die das kabellose Signal passieren muss, abhängen.

#### WLAN einschalten:

Um WLAN auf Ihrem MDA III zu benutzen, müssen Sie die interne WLAN-Antenne auf Ihrem Gerät einschalten:

 Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN.



Wählen Sie auf der Registerkarte Haupt Wireless-LAN EIN aus, um WLAN einzuschalten.

Wenn Ihr WLAN eingeschaltet ist, wird die LED-Anzeige für Wireless-LAN, die sich in der linken oberen Ecke Ihres Gerätes befindet, für sechs Sekunden grün blinken, um anzuzeigen, dass WLAN eingeschaltet ist. Oder alternativ wird die LED-Anzeige, wenn auch Bluetooth eingeschaltet wurde, abwechselnd alle drei Sekunden grün und blau blinken.

# Einstellen des Energiesparmodus

Um Akkustrom zu sparen, schalten Sie, wenn Sie Ihren MDA III nicht benutzen, WLAN aus. Sie können den Energiesparmodus einstellen, indem Sie WLAN einschalten, wobei Sie dies tun, indem Sie die Steuerungsleiste auf der Registerkarte Einstellungen berühren und halten.

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN > Registerkarte Einstellungen.
- Berühren Sie die Registerkarte Einstellungen, berühren und ziehen Sie den Schieber für dem Energiesparmodus, um die gewünschte Einstellung zum Energiesparen vorzunehmen.
  - Beste Leistung: Keine WLAN-Energieeinsparung. Benutzen Sie diese Einstellung nur, wenn den absolut höchsten WLAN-Durchsatz benötigen oder wenn Ihre Netzwerkkonfiguration diese Modi nicht unterstützt.
  - Beste Batterie: Benutzt am wenigsten Akkustrom, während eine WLAN-Verbindung aufrechgehalten wird. Dieser Modus reduziert signifikant den WLAN-Datenduchsatz. Dieser Modus wird nicht empfohlen, wenn große Dateien übertragen werden oder wenn Bluetooth eingeschaltet ist.

# Einstellunger Einstellungen Fenergiespermodus Leistung Batterie W.A.N. automatisch ausschaltet, wenn nicht verbunden Allgemein Einstellungen LEAP Extras

#### **Automatisches Ein- und Ausschalten**

Sie können die WLAN-Antenne Ihres MDA III automatisch ausschalten lassen, falls kein Signal entdeckt wird, um Akkustrom zu sparen. Wählen Sie zwischen 2-, 3-, 4- oder 5 Minuten-Intervallen, wenn dieses Kästchen ausgewählt wird.

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN.
- Berühren Sie die Registerkarte Einstellungen, wählen Sie WLAN automatisch ausschaltet, wenn nicht verbunden und wählen Sie zwischen 2-, 3-, 4-, oder 5-Minuten-Intervallen.

# **Aktivierung von LEAP**

Die LEAP- (Lightweight Extensible Authentication Protocol) Abteilung der Anwendung erlaubt es Ihnen die Sicherheit auf Ihrem Gerät durch Einrichten von SSID, Benutzername, Kennword und Domäne zu erhöhen, so dass Sie sicher stellen können, dass niemand Zugang zu IhemNetzwerk ohne Ihre Genehmigung erhalten kann. Die meisten 802.11- Zugriffspunkte bieten nach der Voreinstellung eine Form der Authentifizierung an. Diese heisst offene Systemauthentifizierung und ist in den Voreinstellungen des Gerätes enthalten. In diesem Modus genehmigt der Zugangspunkt jeden Versuch für eine Authentisierung. Die Klient sendet einfach ein Gesuch für eine Authentisierung und der Zugangspunkt antwortet mit der Genehmigung der Authentisierung. Die lässt jeden, der die korrekte SSID hat eine Verbindung mit dem Zugangspunkt eingehen. Damit LEAP korrekt funktioniert, müssen der Zugangspunkt und das empfangende Gerät (Ihr MDA III) mit dem gleichen Benutzernamen und Kennword und der SSID eingerichtet sein.

# 6.7 Einstellungen der Netzwerkkarte

Ein kabelloses Netzwerk kann entweder hinzugefügt werden, in dem das Netzwerk automatisch wie oben beschrieben entdeckt wird oder manuell durch die Eingabe der notwendigen Einstellungsinformationen auf der Netzwerkkarte.

## Manuelles Hinzufügen eines neuen kabellosen Netzwerks:

- Während WLAN eingeschaltet ist, berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Netzwerkkarten > Registerkarte Drahtlos > Neu hinzufüge.
- Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein einen Netzwerknamen (SSID) ein. Falls bei Schritt 1 ein Netzwerk entdeckt wurde, wird das SSID automatisch eingeben und kann nicht geändert werden.
  - Wählen Sie in dem Auswahlmenü Verbindet mit: wohin Ihr Netzwerk verbunden werden soll (Internet oder Firma).
  - Wählen Sie das Kästchen Dies ist eine Gerät-zu-Gerät (Ad-hoc) Verbindung aus, wenn Sie eine Ad-hoc-Verbindung aufbauen möchten.
- Falls Informationen zur Authentisierung benötigt werden wählen Sie auf der Registerkarte Netzwerkschlüssel den Netzwerkauthentisierungstyp aus, der benutzt werden soll. Um festzustellen, ob Informationen zur Authentisierung notwendig sind, überprüfen Sie dies mit Ihrem Netz-werkzugriffssteuerung.
  - Um die Authentisierung einzustellen, wählen Sie den gewünschten Typ aus der Liste im Auswahlmenü Authentifizierung aus.
  - Um Datenverschlüsselung anzuwenden, wählen Sie den gewünschten Typ aus der Liste im Auswahlmenü Datenverschlüsselung aus. Standardmäßig ist WEP aktiviert.
  - Geben Sie in dem Kästchen Netzwerkschlüssel: den Netzwerkschlüssel ein. Falls von Ihrem Netzwerk ein Netzwerkschlüssel automatisch bereitgestellt wird, wählen Sie Schlüssel automatisch bereitgestellt aus.
- 4. Wählen Sie auf der Registerkarte 802.1x für eine erhöhte Sicherheit IEEE 802.1x-Netzwe rkzugriffssteuerung aus. Sie sollten diese Option nur dann auswählen, wenn diese durch Ihre Netzwerkumgebung unterstützt wird. Prüfen Sie dies mit Ihrem Netzwerkadministrator, falls Sie sich nicht sicher sind.

# Nach einen Zugang zu einen Netzwerk suchen:

Netzwerke, die Sie bereits konfiguriert haben, werden in Netzwerkkarten aufgelistet. Sie können wählen, ob Sie nur zu bevorzugten Netzwerken verbunden werden möchten oder ob Ihr MDA III nach einen verfügbaren Netzwerk suchen und sich mit diesem verbinden soll.

- Während WLAN eingeschaltet ist, berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Netzwerkkarten > Registerkarte Drahtlos.
- In dem Auswahlmenü Auf diese Netzwerke zugreifen berühren Sie den Netzwerktyp, mit dem Sie verbunden werden möchten. Es stehen Alle verfügbar, Nur Zugriffspunkte und Nur Computer-mit-Computer zur Verfügung.
- Um nur mit Netzwerken verbunden zu werden, die bereits konfiguriert wurden, entfernen Sie die Auswahl im Auswahlkästchen Verbindung zu nicht bevorzugten Netzwerken automatisch herstellen.

Falls Sie Verbindung zu nicht bevorzugten Netzwerken automatisch herstellen auswählen, wird Ihr MDA III jedes neue Netzwerk entdecken und es Ihnen so erlauben, diese zu konfigurieren.

#### **Eine IP-Adress suchen:**

- Während WLAN eingeschaltet ist, berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Netzwerkkarten > Registerkarte Netzwerkkarten.
- Berühren Sie im Auswahlmenü Meine Netzwerkkarte verbindet mit: entweder Internet oder Firma. Wenn Sie mit Ihrem Internetserviceprovider (ISP) zu Haue verbunden sind, wählen Sie Internet. Wenn Sie mit einem privaten Netzwerk wie z.B. einem Firmennetzwerk verbunden sind, wählen Sie Firma.
- Berühren Sie die entsprechenden Adapter in dem Kasten Tippen Sie auf einen Adapter, um die Einstellungen zu ändern: Die IP-Adresse wird nun auf der Registerkarte IP-Adresse in dem Kästchen IP-Adresse erscheinen.
- 4. Um Änderungen der TCP/IP-Einstellungen vorzunehmen, falls Ihr Internetserviceprovider oder Ihr privates Netzwerk kein dynamisch zugeordneten IP-Adressen vergibt, wählen Sie Spezifische IP-Adresse aus und geben die erforderlichen Informationen ein. Kontaktieren Sie Ihren Internetserviceprovider, um die IP-Adresse, die Subnet-Maske und/oder den voreingestellten Gateway zu erhalten.
- 5. Um die DNS- und die WINS-Einstellungen zu ändern, falls Ihr Internetserviceprovider keine dynamisch zugeordneten IP-Adressen vergibt, berühren Sie die Registerkarte Namensserver und geben die erforderlichen Informationen ein. Server, die eine zugeordnete IP-Adresse erfordern, können auch einen Weg verlangen, bei dem Computernamen als IP-Adressen abgebildet werden. DNS und WINS sind Lösungsmöglichkeiten, die von Ihrem MDA III unterstützt werden.

# 6.8 Terminal-Dienste

Wenn Sie den Terminal-Dienste benutzen, könne Sie sich von Ihrem MDA III auf einen PC einloggen, der Terminaldienste oder Remote Desktop und alle verfügbaren Programme auf diesem PC benutzt. Z. B. können Sie anstelle von Pocket Word, die PC-Version von Word benutzten und alle Dateien des .doc-Formats des PC von Ihrem MDA III aus benutzen.

# **Verbindung mit einem Terminal-Server**

Starten Sie eine Remote-Verbindung mit dem Server über GPRS oder eine Wireless LAN-Verbindung:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Terminal-Dienste.
- Um eine Verbindung zu einem Server herzustellen, mit dem Sie vor kurzem verbunden waren, wählen Sie in Zuletzt verwendeter Server einen Server aus. Wählen Sie die Option Größe des Serverdesktops dieser Bildschirmgröße anpassen nur, wenn Sie Programme verwenden, die speziell für die Benutzung auf dem MDA III entwickelt wurden.
- 3. Berühren Sie Verbinden.

HINWEIS: Wenn der Netzadministrator Terminal-Dienste so eingerichtet hat, dass getrennte Sitzungen wieder verbunden werden und Sie kurz zuvor ohne die Sitzung zu beenden die Verbindung zum Terminalserver getrennt haben, dann wird Terminal-Dienste Sie wieder mit dieser Sitzung verbinden.

# **Navigieren in Terminal-Dienste**

Nach dem Herstellen der Verbindung mit dem Server beansprucht der Bildschirm des PC eventuell mehr Platz als den Bildschirm Ihres MDA III vorhanden ist. Falls auf dem Server-Bildschirm Bildlaufleisten sichtbar sind, werden Sie mehr als einen Satz der Bildlaufleisten auf Ihrem MDA III sehen und zwar eines zum Rollen der Informationen auf dem PC und eines zum Rollen der Anzeige auf dem PC mit dem Terminal-Dienste-Fenster in Terminal-Dienste.

Um sicherzustellen, dass Sie auf dem Bildschirm des PC mit dem Terminal-Dienste-Fenster rollen, drücken Sie die fünf Richtungstasten unten auf dem Terminal-Dienste-Bildschirm. Um die Informationen besser auf den Bildschirm Ihres MDA III einzupassen, wählen Sie Größe des Serverdesktops dieser Bildschirmgröße anpassen. Für die besten Resultate sollten die Programme auf dem PC maximiert werden.

# Verbindung ohne das Beenden einer Sitzung abbrechen

Für den Zugang zu den Befehlen des PC muss auf die folgenden Befehle vom Startmenü im Terminal-Dienste-Fenster zugegriffen werden. Benutzen Sie nicht das Startmenü Ihres MDA III.

- 1. Im Terminal-Dienste -Fenster tippen Sie auf Start > Herunterfahren.
- 2. Auf Verbindung abbrechen tippen.

Falls Ihr Administrator den Terminal-Dienste so konfiguriert hat, dass eine Verbindung mit einer abgebrochenen Sitzung wiederhergestellt wird, werden Sie bei der nächsten Herstellung einer Verbindung mit diesem Server wieder mit dieser Sitzung verbunden.

# Die Verbindung abbrechen und eine Sitzung beenden:

- 1. Im Terminal-Dienste-Fenster tippen Sie auf Start > Herunterfahren.
- 2. Auf Abmelden tippen.

#### 6.9 Bluetooth

Bluetooth ist eine Technologie zur drahtlosen Kommunikation über kurze Distanz. Im Gegensatz zu Infrarot brauchen die Geräte nicht zueinander ausgerichtet zu sein, um Daten mit Bluetooth zu übertragen. Mit eingeschalteter Bluetooth-Funktion können Sie Informationen senden oder die folgenden Aufgaben kabellos zwischen zwei Bluetooth-Geräten innerhalb einer Reichweite von 3 bis 10 Metern erledigen. Die folgenden Bluetooth-Funktionen sind verfügbar:

- Daten austauschen, wie z.B. Dateien, Kalenderelemente, Aufgaben und Kontakte oder Visitenkarten.
- Mit einem PC mit der Bluetooth-Kapazität durch eine ActiceSync-Verbindung synchronisieren.
- Eine Verbindung mit einem Mobiltelefon herstellen, bei dem Bluetooth aktiviert wurde und dieses als ein Funkmodem verwenden.
- Verbinden, benutzen und unterbrechen Sie die Verbindung zu Bluetooth-Geräten.

#### **Bluetooth verwenden**

Das Bluetooth-Symbol befindet sich in der unteren rechten Ecke des Heute-Bildschirms und stellt einen schnellen Zugang zum Bluetooth Manager und den Bluetooth-Einstellungen zur Verfügung.

Das Symbol ändert sich gemäß dem Nutzungsstatur:



. Bluetooth ist ausgeschalten (Standard).

🕌 - Bluetooth initialisiert.

Wenn Sie Bluetooth eingeschaltet haben, wird die LED-Anzeige für Bluetooth, die sich in der unteren Ecke Ihres MDA III befindet für sechs Sekunden blau blinken, um anzuzeigen, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Alternativ wird die Anzeige für drei Sekunden zwischen blau und grün blinken, falls Wireless LAN auch eingeschaltet ist.

# **Bluetooth-Einstellungen**

Mit den Bluetooth-Einstellungen können Sie:

- Bluetooth ein- und ausschalten und die Bluetooth-Dienste aktivieren/deaktivieren.
- Kreieren oder änderen Sie einen Namen für Ihren MDA III, wenn Sie Bluetooth benutzen, um sich mit anderen Geräten zu verbinden.
- Richten Sie Ihren Verbindungspräferenzen und Nutzerprofile ein.
- Spezifizieren Sie die Sicherheitseinstellungen und definieren Sie die Einstellungen für Sharing und Verbindungen.

#### Bluetooth einschalten

Berühren Sie, um das Menü zu öffnen in der unteren rechten Ecke des Heutebildschirms Wählen Sie Bluethooth einschalten. Oder wählen Sie Bluetooth-Einstellungen > Einschalten.





# **Verwendung von Profilen**

Alle Bluetooth-Einstellungen werden im aktiven Profil gespeichert. Wenn Ihr MDA III ausgeschaltet ist, speichert Bluetooth-Einstellungen die zuletzt genutzten Profile und lädt das Profil das nächste Mal, bei dem Sie den MDA III einschalten. Das Einrichten der Profile erlaubt folgendes:

- Verschieden Nutzer können schnell den MDA III Ihre persönlichen Präferenzen umkonfigurieren. Wenn z.B. Johannes und Maria beider den selben MDA III benutzen, aber jeder für einen anderen Zweck, so wird die Wahl eine vorher konfigurierten Profils die Einstellung auf den entsprechenden Nutzer anändern.
- Ein einzelner Nutzer kann den MDA III schnell auf eine unterschiedliche Umgebung umkonfigurieren. Wenn Johannes sein Gerät vor allem im Büro benutzt, es aber auch auf Reisen benutzt, so kann er leicht auf ein vorher konfiguriertes profil wechseln, welches mehr sichere Einstellungen für Hotels, Flughäfen oder andere "öffentliche" Umgebungen aufweist.

#### Ein neues Profil generieren:

- Berühren Sie auf der Registerkarte Allgemein , um Zugang zu einem Bildschirm zu erhalten, in dem Sie ein Profil Hinzufügen, Umbenennen oder Löschen können.
- 2. Berühren Sie die Taste Neu.
- 3. Geben Sie einen beschreibenden Namen für das neue Profil ein, z.B. Büro.
- Wählen Sie ein existierendes Profil, auf dessen Basis Sie ein neues Profil erstellen möchten.
- 5. Berühren Sie OK.

Das neue Profil wird nicht automatisch zu dem aktiven Profil. Um das neue Profil zu aktivieren, wählen Sie es im Feld Momentanes Profil der Registerkarte Allgemein aus.

#### Ein Profil umbenennen oder löschen:

- 1. Berühren Sie auf der Registerkarte Allgemein 🕙, um Zugang zu dem Bildschirm zu bekommen, auf dem Sie ein Profil Hinzufügen, Umbenennen oder Löschen können.
- Wählen Sie ein Profil aus der Profilnamensliste aus und berühren dann die Rename- oder Löschen-Taste, um das ausgewählte Profil umzubenennen oder zu löschen.

# Die Einstellungen der Konfiguration in einem Profil speichern

Wenn Sie Änderungen der Konfiguration Ihres MDA III vorgenommen haben, werden diese automatisch gespeichert, wenn Sie ein anderes Profil gewählt haben. Schalten Sie Bluetooth aus oder schalten Sie Ihren MDA III aus.

- 1. Berühren Sie auf der Registerkarte Allgemein , um Zugang zu einem Bildschirm zu erhalten, in dem Sie ein Profil **Hinzufügen**, **Umbenennen** oder **Löschen** können.
- Wählen Sie das gewünschte Profil in dem Feld Momentanes Profil der Registerkarte Allgemein aus.
- Richten Sie Ihren MDA III einschließlich der notwendigen Einstellungen auf den Registerkarten Verfügbarkeit und Dienste wie später beschrieben so ein, dass es sich in der gewünschten Art verhält.
- Berühren Sie OK und schließen dann den Bluetooth-Einstellungen-Bildschirm. Die Änderungen werden automatisch gespeichert..

Um das Speichern von ungewollten Änderungen auf ein oft genutztes Profil zu vermeiden, kreieren Sie ein neues Profil, welches auf einem momentan benutzten Profil basiert. Wählen Sie das neue Profil und machen dann die Änderungen, wenn das neue Profil aktiviert ist.

#### Einrichten der Zugangseigenschaften

Sie können die Zugangseigenschaften eingeben oder verändern, mit denen Sie definieren, wie Ihr MDA III mit andern Bluetooth-Geräten interagiert. Berühren Sie dazu das Bluetooth-Symbol in der unteren rechten Ecke des Heute-Bildschirms > Bluetooth-Einstellungen > Registerkarte Verfügbarkeit.

- Geben Sie den Bluetooth-Namen Ihres MDA III wie er von entfernten Ger\u00e4ten angezeigt wird, wenn das assoziierte Profil aktiv ist, wenn Ger\u00e4tenamen des Pocket PCs verwenden nicht ausgew\u00e4hlt wurde.
- Falls Gerätenamen des Pocket PCs verwenden ausgewählt wurde, wird der der Name, der Ihrem MDA III zugeordnet wird (durch Berühren von Start > Einstellungen > Registerkarte System > Info > Registerkarte Geräteinformationen > Identität) immer dem entfernten Nutzer als Bluetooth-Name Ihres MDA III angezeigt werden.
- Verbindung anderer Geräte zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, sind andere Geräte dazu berechtigt sich mit diesem Gerät zu verbinden. Zwei gegenseitige sich ausschließende Unteroptionen stellen zusätzliche Verfeinerungen zur Verfügung. Diese sind:
  - Alle **Geräte**: Wählen Sie diese Option, um allen Geräten eine Verbindung zu erlauben.
  - Nur gekoppelte Geräte: Wählen Sie diese Option, um nur Geräten eine Verbindung zu erlauben, die eine gepaarte Verbindung mit Ihrem MDA III aufweisen.
- 4. Andere Geräte können dieses Gerät erkennen: Wenn diese Option aktiviert wurde, können andere Bluetooth-Geräte Ihren MDA III sehen und an diesen berichten. Dies erlaubt jedem Gerät, auch solchen, die Ihnen unbekannt sind sich mit Ihrem Telefon zu verbinden.

Die Fähigkeit von entfernten Geräten sich zu verbinden unterliegt auch den Sicherheitseinschränkungen und ob auf Ihrem MDA III Bluetooth aktiviert wurde.

#### **Bluetooth Dienste aktivieren**

Die Dienste, die Ihr MDA III anderen Geräten bei der Nutzung von Bluetooth bereitstellt beinhalten die folgenden:

 Datentransfer: Dateien-bezogene Operationen wie z.B. eine Datei erhalten/eine Datei benutzen/eine Datei löschen/usw.



- Datenübertragung: Sendet auf Verlangen die voreingestellte Visitenkarte (Pocket Outlook-Kontakt).
- Serieller Anschluss: Operationen des seriellen Anschlusses von Bluetooth. Die seriellen Anschlüsse von Bluetooth werden als Ersatz für physische Kabel zwischen Geräten benutzt
- Server für eigenes Netzwerk: Treten Sie einem persönlichen Bluetooth-basierten Netzwerk bei oder seien Sie dessen Host
- Zugang über Telefon: Stellt den Zugang über eine Telefonleitung oder ein anderes Zugangssystem zu eimen entfernten Computernetzwerk z.B. zu einem Internetdienst bereit
- Freihand: Erlaubt es Ihnen sich mit einem entfernten Kopfhörer oder einem anderen Audiogerät zu verbinden.

Alle Dienste können individuell durch das Berühren des Bluetooth-Symbols konfiguriert werden. Dieses befindet sich in der unteren rechten Ecke des Heute-Bildschirms > Bluetooth-Einstellungen > Registerkarte Dienste.



- 1. Wählen Sie im Feld Dienste den Dienst aus, den Sie konfigurieren möchten.
- Aktivieren Sie im Bereich Diensteinstellungen die gewünschten Optionen durch das Auswählen des Kästchen Dienst aktivieren.

# Einstellungen für die Dienstesicherheit

Jeder Bluetooth-Dienst hat seine eigenen individuellen Sicherheitseinstellungen. Obwohl die Optionen für jeden Dienst die gleichen sind, sind diese für jeden Dienst spezifisch und individuell konfiguriert. Berühren Sie im Bereich Diensteinstellungen auf der Registerkarte Dienste das Bluetooths-Symbol in der rechten unteren Ecke des Heute-Bildschirms > Bluetooth-Einstellungen:



- 1. Genehmigung erforderliche: Wenn aktiviert, wird Ihr MDA III verlangen, dass bei jedem Versuch eine Verbindung individuell durch einen erscheinenden Bildschirm für die Genehmigung erforderliche authorisiert werden muss. Daher müssen Sie jeder Verbindung authorisieren, wenn ein entferntes Gerät versucht eine Verbindung mit diesem Gerät einzugehen.
- 2. Kennwortschlüssel erforderlich: Wenn aktiviert, ist ein Passschlüssel von dem entfernten Gerät erforderlich bevor eine Verbindnug erlaubt werden kann. Ein Passschlüssel ist ein Kode, den Sie eingeben müssen, um eine Verbindung zu authentisieren, die von einem anderen Gerät aufgebaut wird. Dieser Passschlüssel muss bekannt sein und von beiden Parteien angewendet werden. Andernfalls wird die Verbindung nicht erlaubt werden.
- Sie k\u00f6nnen auch die Funktion Verschl\u00fcsselung erforderlich aktivieren, falls Sie m\u00f6chten, dass alle Daten, die zwischen Ihrem MDA III und dem entfernten Bluetooth-Ger\u00e4t ausgetauscht werden, verschl\u00fcsselt werden sollen.
- Einige Dienste haben erweiterte Konfigurationsoptionen. Falls verfügbar, wählen Sie Erweitert, um Zugang zu den zusätzlichen Einstellungen zu erhalten.

# **Bluetooth Manager**

Bluetooth Manager stellt eine sympatische Nutzerschnittstelle zur Verfügung, mit der Sie Verbindungen auf Basis der Verbindungspräferenzen und Profile aufbauen können, die Sie in Bluetooth-Einstellungen festgelegt haben. Mit Bluetooth Manager können Sie folgendes:

- Daten oder Visitenkarten austauschen.
- Kreieren, verwalten und benutzen Sie die Diensteverbindungen, die Sie in Bluetooth-Einstellungen mit anderen Geräten aktiviert haben.
- Schnelltasten anzeigen.
- Die Anzeige auf dem Bildschirm steuern.

Um den Bluetooth Manager zu starten, berühren Sie das Bluetooth-Symbol in der unteren rechten Ecke des Heute-Bildschirms. Das Öffnen des Bluetooth Manager schaltet automatisch Bluetooth ein.

#### Daten oder Visitenkarten austauschen

Um Daten oder Visitenkarten auszutauschen, wählen Sie entweder **Gekoppelte Geräte** oder Visitenkarten austauschen. Berühren Sie das Bluetooth-Symbol in der unteren rechten Ecke des Heute-Bildschirms > Bluetooth Manager > Extras.

#### Paaren mit anderen Geräten:

Paaren bedeutet im Wesentlichen, dass zwei Geräten die Erlaubnis gegeben wird miteinander zu kommunizieren. Wenn zwei Geräte gepaart sind, dann teilen und tauschen diese vor jeder Verbindung einen intern generierten Sicherheitsschlüssel aus. Dieser Sicherheitsschlüssel, auch Link Key genannt, basiert auf einer einzigartigen Bluetooth-Geräte-Adresse, einer zufälligen Zahl und einem benutzerdefinierten Kennwort.

- 1. Berühren Sie Bluetooth Manager > Registerkarte Extras > Gekoppelte Geräte.
- 2. Berühren Sie im Bildschirm Gekoppelte Geräte > Hinzufügen.
- 3. Berühren Sie im Bildschirm Gerät koppeln , um Zugang zu dem Bildschirm Ein Bluetooth-Gerät auswählen zu erhalten. Wählen Sie dann aus der verfügbaren Liste ein Gerät us und kehren zu dem vorherigen Bildschirm und dem Geräte:-Feld zurück. Geben Sie das korrekte Kennwort im Geräte:-Feld eind.
- 4 Berühren Sie OK

#### Austauschen von Visitenkarten:

- 1. Berühren Bluetooth Manager > Registerkarte Extras > Visitenkarten austauschen.
- Berühren Sie den Link am unteren Ende des Bildschirms, um eine Standardvisitenkarte auszuwählen. Nach dem die Karte ausgewählt wurde, berühren Sie OK, um auf den Bildschirm Visitenkarten austauschen zurückzukehren.
  - Um Visitenkarten zu **Senden** und **Empfangen**, geben Sie zuerst Ihre Standardvisitenkarte in Bluetooth-Einstellungen > Registerkarte Dienste > Informationsaustauschdienst > Erweitert ein.
- 3. Berühren Sie entsprechend das Symbol Senden, Empfangen oder Anfrage.
- Berühren Sie im Bluetooth-Browser-Bildschirm den Namen des entfernten Gerätes und berühren Sie dann OK.

#### **Bluetooth-Verbindungsassistent**

Berühren Sie im Bluetooth Manager Neu, um den Bluetooth-Verbindungsassistent zu starten. Dieser führt Sie durch den Prozess des Aufbaus einer Verbindung. Wählen Sie den Typ der Verbindung und berühren Sie dann Weiter. Der folgende Assistenzbildschirm wird Sie durch den Aufbau der Parameter der Verbindung begleiten. Der exakte Inhalt des folgenden Bildschirm kann unterschiedlich sein. Dies hängt von dem Typ der Verbindung ab, die aufgebaut werden soll.

Berühren Sie Weiter, um zur nächsten Seite zu oder Zurück, um zur vorherigen Seite zu gelangen.

Einige der Verbindungstypen, die in dem Installierungsassistenten enthalten sind, können helfen das Folgende auszuführen:

- Handfrei-/Kopfhörereinstellung: Finden und paaren Sie einen Bluetooth-Kopfhörer oder ein anderes Freihandgerät.
- ActiveSync über Bluetooth: Finden Sie einen Bluetooth-PC und kreieren Sie eine Verbindung, die eine Synchronisierungsverbindung zwischen Besitzerinformationen auf Ihrem MDA III und dem PC herstellt.
- Lädt Dateien auf ein entferntes Gerät: Finden und stellen Sie eine Verbindung zu einen entfernten Gerät her, um die Inhalte eines entfernten Ordners und/oder gesendete/empfangene Dateien an/von dem Gerät zu untersuchen. Eine optionale Verbindungsschnelltaste kann generiert werden.
- Stellt die Verbindung zu einem Netzwerk her: Finden Sie ein entferntes Gerät, welches den Zugang zum Internet anbieten kann. Beispiele schließen eine Bluetooth-Mobiltelefon, ein Bluetooth-Modem oder ein mögliches lokales Netzwerk (LAN) ein. Wenn die Verbindungsschnelltaste einmal generiert ist, öffnen Sie die Verbindung und öffnen dann einen Browser wie z.B. den Internet Explorer.
- Mit einem persönlichen Netzwerk verbinden: Kreieren oder finden und treten Sie einem Bluetooth-Netzwerk bei. Kreieren Sie eine Schnelltaste für eine Verbindung, die genutzt werden kann, um Dateien zu teilen, um mit Kollegen zusamenzuarbeiten oder um in Mehrpersonenspielen mitzuwirken.
- Visitenkarten austauschen: Finden und stellen Sie eine Verbindung zu einem entfernten Bluetooth-Gerät her. Senden, empfangen und/oder tauschen Sie elektronische Visitenkarten mit diesem Gerät aus.
- Ein Bluetooth-Gerät suchen: Finden Sie ein enferntes Gerät, sehen Sie sich die Dienste an, die dieses entfernte Gerät anbietet und kreieren Sie dann eine Verbindungsschnelltaste zu einem oder mehreren dieser Dienste. Drücken Sie die Navigations-/Aktionstaste, um mehrere Dienste auswählen.

#### Verwenden einer Verbindung über einen seriellen Anschluss

Die Verwendung einer Verbindung über einen seriellen Anschluss mittels kalbellosem Bluetooth ist identisch mit der Verwendung einer Verbindung über einen seriellen Anschluss mit einem physischen Kabel. Wie bei einer physischen Verbindung, muss die Anwendung, die eine Verbindung eingehen will, konfiguriert werden, um den seriellen Anschluss korrekt zu verwenden.

Um den Kommunikationsanschluss festzulegen, der seriellen Bluetooth-Anschluss zugeordnet wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie das Bluetooths-Symbol in der rechten unteren Ecke des Heute-Bildschirms
   Bluetooth-Einstellungen > Registerkarte Dienste.
- 2. Wählen Sie im Feld Dienste Serieller Anschluss und berühren dann Erweitert.
- Der Nach außen gerichteter COM-Anschluss ist der untere Eintag auf diesem Bildschirm. Sie müssen die Anwendung dahingehend konfigurieren, dass der der serielle Anschluss von Bluetooth die Daten zu diesem Anschluss sendet.

Für mehr Informationen über das Konfigurieren der Anwendung **Nach außen gerichteter COM-Anschluss**, siehe die Anleitung dieser Anwendung.

#### **Eine serielle Verbindung aufbauen:**

- Berühren Sie das Bluetooths-Symbol in der rechten unteren Ecke des Heute-Bildschirms
   Bluetooth Manager.
- 2. Berühren Sie Neu > Ein Bluetooth-Gerät suchen > Weiter.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen der Installationshilfe.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Freihandgerät, mit dem versuchen eine Verbindung einzugehen bereit ist eine ankommende Verbindungsanfrage zu akzeptieren. Siehe für mehr Informationen dazu die Anleitung des Gerät.

#### Aufbau einer Freisprech/Kopfhörer-Bluetooth-Verbindung:

- 1. Berühren Sie im Heute-Bildschirm das Bluetooth-Symbol > Bluetooth Manager.
- 2. Berühren Sie Neu > Hands-free/Headset setup > Weiter.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen der Installationshilfe.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das die Freisprecheinrichtung, mit dem versuchen eine Verbindung einzugehen bereit ist eine ankommende Verbindungsanfrage zu akzeptieren. Siehe für mehr Informationen dazu die Anleitung des Gerät.

#### Aufbau von ActiveSync über Bluetooth

Sie können eine ActiveSync-Verbindung mit einem Computer eingehen, auf dem Bluetooth aktiviert wurde. Zuerst müssen sie die Bluetooth-Konfiguration auf Ihrem Computer einrichten (folgen Sie den Anweisung in der Benutzeranleitung Ihres Bluetooth-Geräts oder PC). Richten Sie dann Ihren MDA III ein.

Um eine ActiveSync-Verbindung auf Ihrem MDA III einzurichten, gehen Sie wir folgt vor:

- 1. Berühren Sie im Heute-Bildschirm das Bluetooth-Symbol > Bluetooth Manager.
- 2. Berühren Sie Neu > ActiveSync über Bluetooth > Weiter.
- Folgen Sie den Anweisungen der Installationshilfe. Stellen Sie sicher, dass der ActiveSync COM-Anschluss auf Ihrem PC der gleiche ist wie der COM-Anschluss, der für Bluetooth auf Ihrem PC benutzt wird.
- Folgen Sie dem Bluetooth-Browser-Bildschirm. W\u00e4hlen Sie den PC aus, mit dem Sie synchronisieren m\u00e4chen und ber\u00fchren Weiter.
- Wählen Sie unter Auswahl des seriellen Anschlusses den Namen des seriellen Anschlusses für den oben ausgewählten PC aus. Berühren Sie Weiter und dann Beenden.

#### Verbindung mit einem entfernten PC

Dial-up Networking (DUN) erlaubt Ihnen den Aufbau einer Verbindung mit einem entfernten Compuer über eine Telefonleitung. Einmal verbunden, können Sie sich im Internet bewegen oder E-Mails einsehen. Das entfernte Bluetooth-Gerät, das den Dial-up Networking-Dienst anbietet, muss Zugang zum Telefonnetz haben (entweder über einen Festnetzanschluss der über eine Mobilfunkverbindung). Geräte, die den Dial-up Networking-Dienst anbieten beinhalten die folgenden:

- Mobiltelfone, die Bluetooth aktiviert haben.
- PC, die Bluetooth aktiviert haben und die an ein Telefonnetz angeschlossen sind.
- Bluetooth-Modem.

Der entfernte Computer, mit dem Sie sich verbinden möchten, muss auch an das Telefonnetz angeschlossen sein und in der Lage sein, einen Telefonanruf anzunehmen.

#### Verwendung des Dial-up Networking:

- 1. Berühren Sie im Heute-Bildschirm das Bluetooth-Symbol > Bluetooth Manager.
- 2. Berühren Sie Neu > Connect to a network > Weiter.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen der Installationshilfe.

Nach dem Sie eine Schnelltast für Dial-up Networking eingerichtet haben, berühren und halten Sie die Schnelltaste auf der Registerkarte My Shortcuts in Bluetooth Manager und berühren Sie dann Connect.

- 4. Berühren Sie Neu Connection > OK.
- 5. Geben Sie in dem Feld Connection Name einen Namen für die Verbindung ein.
- 6. Geben Sie eine Telefonnummer ein. Es kann sein, dass Sie eine Länder- und eine Gebietsvorwahl eingeben müssen. Dies hängt davon ab, von wo Sie anrufen.
- 7. Berühren Sie OK, um mit dem Wählen zu beginnen.

Um diese Verbindung als Standard Dial-up-Verbindung für den Internet Explorer einzurichten, wenn Sie ein Bluetooth-Modem benutzen, müssen noch die folgenden Schrifte ausführen:

- Berühren Sie im Heute-Bildschirm Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen.
- 2. Berühren Sie Verbindungen > Registerkarte Erweitert > Netzwerke auswählen.
- 3. Aktivieren Sie in der Auswahlliste die Bluetooth-Einstellungen.

#### Senden via Bluetooth

Die Pocket Outlook-Kontakte, Kalender-Elemente und Aufgaben können individuell oder kollektiv an ein entferntes Gerät gesendet werden. Um Daten mittels Bluetooth zu transferieren, gehen Sie wie folgt vor:

 Berühren Sie Start > Programme. Dann öffnen Sie Kalender, Kontakte oder Aufgaben.

- 2. Hebt die Elemente hervor, die gesendet werden sollen.
- Berühren und halten Sie die Elemente und berühren Sie im Auswahlmenü Senden via Bluetooth.
- Berühren Sie auf dem Bildschirm Ein Bluetooth-Gerät auswählen den Namen des Zielgerätes und berühren Sie dann OK.

#### **Bluetooth Personal Area Network**

Ein Bluetooth Personal Area Network ist ein privates, zeitweises, Ad-hoc-Netzwerk mit bis zu acht Geräten. Ein Bluetooth Personal Area Network macht den Austausch von Infromationen einfach, was normalerweise ein TCP/IP Netzwerk erfordern würde. So sind z.B. die meisten Hilfsprogramme und Mehrpersonenspiele voll funktionsfähig in einer Bluetooth Personal Area Network-Umgebung.

Bluetooth Personal Area Networks unterliegen den gleichen Sicherheitseinstellungen, die auch für andere Bluetooth-Kommunikationen gelten, so z.B. für die Diensteverfügbarkeit, die Authorisation, die Authentifizierung und die Verschlüsselung.

Ein Bluetooth-Gerät muss dabei als Host des personal area networks dienen. Andere Bluetooth-Geräte, die Teilnehmer des Netzwerks sind, fungieren als Klienten. Der Host kann Klienten auf einer individuellen Weise akzeptieren und zurückweisen.

Um als Host eines Personal Area Networks zu fungieren:

- Berühren Sie Bluetooth Manager > Neu > Join a personal network > Weiter.
- 2. Auf dem nächsten Bildschirm wählen Sie Host a personal network > Weiter.
- Fügen Sie, falls gewünscht, ein entferntes Gerät zum Bluetooth Personal Area Network hinzu:

Berühren Sie die Taste **Hinzufügen** und wählen Sie das Gerät aus, das hinzugefügt werden soll.

Fügen Sie, falls gewünscht, zusätzliche Geräte hinzu. Sie können insgesamt bis zu acht Geräte hinzufügen, den Host eingeschlossen.

Nachdem die gewünschten Geräte hinzufügt worden sind, berühren Sie OK, um die Einrichtung zu beenden und um den Einstellungsbildschirm zu schließen. Das Hinzufügen von Geräten ist freiwillig. Geräte müssen nicht zum personal area network hinzugefügt werden, wenn der Host konfiguriert wird. Geräte können dem personal area network auch später beitreten.

#### Um einem Personal Area Network beizutreten:

- 1. Berühren Sie Bluetooth Manager > Neu > Join a personal network > Weiter.
- 2. Auf dem nächsten Bildschirm wählen Sie Join a personal network > Weiter.

Wenn der Bluetooth Browser erscheint, wählen Sie den Host des personal area networks aus und berühren dann Weiter, um eine Verbindung zu dem personal area network herzustellen. Wenn Sie nach der Eingabe von IP-Netzwerkeinstellungen gefragt werden, wählen Sie Use server-assigned IP address und berühren dann OK.

Die verfügbaren Einstellungen für Autorisation und die Authentifizierung des Hosts und/oder sein Personal Area Network-Dienst können Sie daran hindern dem Netzwerk beizutreten. Jede Anwendung, die eine Netzwerkverbindung erfordert kann die Personal Area Network-Verbindung verwenden.

#### **Mv Shortcuts**

Die Standardregisterkarte in Bluetooth Manager ist My Shortcuts. Dieser Bildschirm zeigt die Symbole an, die für Verbindungen mit anderen Geräten generiert wurden. Die Symbole stellen ein visuelles Feedback über den Status der Verbindung dar, mit denen sie verbunden sind.

Die doppelte Registerkarte ist kontextsensitiv:

- Falls die Verbindung nicht offen ist, berühren Sie ihr Symbol zweimal, um eine Verbindung aufzubauen.
- Wenn die Verbindung offen ist, berühren Sie ihr Symbol zweimal, um den Status der Verbindung anzuzeigen. Verbindungen können auch geöffnet/geschlossen werden und andere Optionen ausgeführt werden, indem man die Berühr-und-Halte-Technik anwendet. Wenn Sie ein Verbindungssymbol berühren und halten es mit dem Stylus für ein paar Sekunden, wird ein sensitives Kontextmenü erscheinen.

#### **Active Connections**

Diese Registerkarte zeigt die aktiven **Abgehenden** und **Eingehenden Verbindungen** auf Ihrem MDA III an

## 6.10 FunkModem

Dieses Hilfsprogramm wird Ihr Gerät als ein Funkmodem simulieren und Ihren PC/Notebook mit einem kabellosen Netzwerk verbinden lassen. FunkModem erlaubt es Ihnen die verschiedenen Typen der kabellosen Verbindung auszuwählen: Seriell, IrDA, USB, oder Bluetooth.

# Verbindung über den seriellen Anschluss oder über IrDA

Bevor Sie ein neues Modem über IrDA-Verbindung kreieren, müssen Sie die Software IrCOMM2k installieren. IrCOMM2k ist ein Treiber für Windows 2000 und XP. Er emuliert einen seriellen Anschluss, den man für den Austausch von Daten mit mobilen Geräten verwenden kann. Gehen Sie auf <a href="http://www.ircomm2k.de">http://www.ircomm2k.de</a>, um den Treiber herunterzuladen und installieren Sie ihn auf Ihren PC. Folgen Sie dabei den Installationsanweisung im Internet.

Wenn Sie eine Verbindung über den seriellen Anschluss verwenden, können Sie einfach die Systemsteuerung auf Ihrem PC und Ihrem MDA III wie unten beschrieben starten. Kein zusätzlicher Treiber muss installiert werden.

# **Einstellungen auf Ihrem PC**

Kontaktieren Sie Ihren Internetserviceprovider, um einen Zugangsnamen (APN = Access Point Name) zu erhalten. Bevor Sie beginnen Ihr FunkModem mit einer Verbindung über einen seriellen Anschluss oder über IrDA zu benutzen, müssen Sie zuerst ein neues Modem auf Ihrem PC kreieren:

 Klicken Sie Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Telefon- und Modemoptionen.

- 2. Fügen Sie ein neues Modem durch die Auswahl der Registerkarte Modem hinzu.
- Aktivieren Sie das Kästchen Nicht nach meinem Modem suchen. Ich wähle es von einer Liste aus.
- Wählen Sie im Herstellerfeld Standardmodem und wählen Sie Standard 33600 bps Modem aus. Klicken Sie danach auf Weiter.
- 5. Wählen Sie Ihren Modemanschluss und klicken Sie auf Weiter.
- Wenn der Bildschirm Modeminstallation beendet! erscheint, klicken Sie Beenden, um zu der in Schritt 2 erwähnten Registerkarte Modem zurückzukehren. Jetzt können Sie in der Modemliste ein Standard 33600 bps Modem sehen.
- Markieren Sie das Modem, dass gerade kreiert haben, klicken Sie die Taste Eigenschaften und wählen Sie die Registerkarte Erweitert.
- Geben Sie den vollständigen Pfad in dem Feld Initialisierungsbefehle: ein: <u>AT+CGDCO</u> NT=1,"IP","APN","",0,0.
- Vergessen Sie nicht die Taste Standardseinstellungen ändern zu klicken, nach dem Sie den erforderlichen Pfad wie oben erwähnt eingegeben haben.
- 10.Klicken Sie die Registerkarte Haupt und machen Sie die Einstellungen für die Flußsteuerung, indem Sie in dem Auswahlliste Keine auswählen. Halten Sie OK gedrückt bis Sie die Modeminstallierungshilfe verlassen.

Ein neues Standardmodem wurde soeben erfolgreich auf Ihren PC installiert, aber Sie müssen trotzdem noch eine neue Dial-up-Verbindung kreieren:

- Klicken Sie Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Netwerk und Dial-up-Verbindungen > Neue Verbindung erstellen.
- Um fortzufahren, drücken Sie Weiter.
- 3. Wählen Sie Mit dem Internet verbinden. Drücken Sie Weiter.
- Aktivieren Sie die Option Ich möchte meine Internetverbindung manuell einrichten oder Ich möchte durch eine Iokales Netzwerk (LAN) verbunden werden und drücken Weiter.
- Wählen Sie die Option Ich möchte durch eine Telefonleitung und einem Modem aus und drücken Sie danach auf Weiter.
- Aktivieren Sie das Kästchen Verwenden Sie eine Ortskennzahl und Wählvorschriften und geben Sie die Telefonnummer \*99# und drücken Sie danach auf Weiter.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, mit denen Sie sich zu Ihrem Internetserviceprovider anmelden und drücken Sie danach auf Weiter.
- 8. Geben Sie einen Namen für diese Verbindung ein und drücken Sie danach auf Weiter.
- Wählen Sie Nein, wenn die Installationshilfe Sie fragt, ob Sie ein E-Mail-Konto einrichten wollen und drücken Sie danach auf Weiter.
- 10. Nach dem Installation abgeschlossen ist, klicken Sie Beenden.

# **Einstellungen auf Ihrem MDA III**

Es ist erforderlich, dass Sie diese Aktionen durchführen bevor Sie das FunkModem auf Ihrem MDA III benutzen:

- Die GPRS enabled SIM-Karte ist in Ihren MDA III eingesetzt.
- Deaktivieren Sie die ActiveSync-Com-Port-Verbindung auf Ihrem PC.

- Deaktivieren Sie die Infrarot-Funktion, indem Sie Start berühren > Registerkarte Verbindungen > Übertragen. Löschen Sie die Auswahl für Alle eingehenden Übertragungen empfangen.
- Setzen Sie Ihren MDA III in Ihren PC/Notebook über die serielle Verbindung ein (benutzen Sie dabei das optionale serielle Sync-Kabel).
- 1. Um zu beginnen, berühren Sie Start > Programme > FunkModem.
- Wählen Sie aus der Auswahlliste den Verbindungsart Seriell aus und setzen Sie den Adapter für das Synchronisationskabel ein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät mit einem seriellen Sync-Kabel verbunden haben, wenn Sie die seriellen Verbindung zu einem Notebook oder PC auswählen. Berühren Sie Start.

Nun können Sie mit dem Wählen der Dial-up-Verbindung beginnen, die Sie durch Berühren von Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Netwerk und Dial-up-Verbindungen auf Ihrem PC erstellt haben

# Verbindung über einen USB-Anschluss

Wie bei der Verbindung über Seriell oder IrDA, ist es erforderlich, dass Sie die folgenden Auswahl treffen, bevor Sie beginnen das FunkModem auf Ihrem MDA III über die USB-Verbindung zu benutzen:

- Eine GPRS enabled SIM-Karte muss in Ihren MDA III eingelegt sein.
- Deaktivieren Sie die ActiveSync-Com-Port-Verbindung auf Ihrem PC.
- Deaktivieren Sie die Infrarot-Funktion, indem Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Übertragen berühren und dann die Auswahl in dem Kästchen Alle eingehenden Übertragungen empfangen herausnehmen.
- Setzen Sie Ihren MDA III in die USB-Verbindung an Ihrem PC ein (benutzen Sie dabei das USB-Sync-Kabel oder die Dockingstation).

Bevor Sie ein USB-Modem einrichten, müssen Sie überprüft haben, ob Sie die Dateien USBMDM und USBModem\_Dialer sich auf der *Applikations-CD* befinden. Legen Sie die *Applikations-CD* in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC ein und führen Sie die Einrichtung wie im Folgendem beschrieben aus:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > FunkModem.
- Wählen Sie die Verbindungsart USB aus der Auswahlliste aus und setzen Sie den USB-Kabeladapter ein.
- 3. Berühren Sie die Start-Taste auf dem Bildschirm FunkModem auf Ihrem MDA III.
- 4. Die Nachricht Neue Hardware gefunden wird auf Ihrem PC erscheinen.
- Wählen Sie Eine List der bekannten Treiber für dieses Gerät anzeigen, so dass Ich einen spezifischen Treiber auswählen kann aus und klicken dann auf Weiter.
- 6. Wählen aus den Hardwaretypen Modem aus und drücken Sie danach auf Weiter.
- 7. Klicken Sie die Taste Habe Diskette und drücken danach auf Weiter.
- Wählen Sie das erkannte USB-Modem in der Modellliste aus und drücken danach auf Weiter. Nach dem Installation abgeschlossen ist, klicken Sie Beenden.
- Nach der Installation wird ein neues USB-Modem in der Modem-Liste gefunden werden, indem Sie Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Telefon- und Modemoptionen auf Ihrem PC drücken.

10. Doppelklicken Sie auf die Datei USBModem\_Dialer auf der Applikations-CD und machen Sie die Einstellungen für GPRS in der leeren Textbox (geben Sie den Zugangsnamen (APN) ein, den Sie von Ihrem Internetserviceprovider erhalten haben) und drücken Sie Wählen, um die Verbindung zu starten.

# Verbindung über Bluetooth

Bevor Sie beginne Ihren MDA III als ein Bluetooth-Modem zu benutzen, müssen Sie sichergestellt haben, dass Ihr PC ein Gerät ist, bei dem Bluetooth aktiviert ist. Zusätzlich müssen Sie folgendes überprüfen:

- Eine GPRS-SIM-Karte muss in Ihren MDA III eingelegt sein.
- Deaktivieren Sie die ActiveSync BT-Anschlussverbindung auf Ihrem PC.
- Deaktivieren Sie die Infrarot-Funktion, indem Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Übertragen beühren. Entfernen Sie die Auswahl für Alle eingehenden Übertragungen empfangen.
- 1. Um zu beginnen, berühren Sie Start > Programme > FunkModem.
- Wählen Sie in dem Auswahlmenü unter Verbindungsart Bluetooth und berühren Sie die Start-Taste
- 3. Öffnen Sie Ihren MDA III über die Bluetooth-Andwenung, die auf Ihrem PC installiert ist.

Die Schnittstelle der auf Ihrem PC installierten Bluetooth-Anwendung kann unterschiedlich sein. Dies hängt von dem in Ihren PC beim Kauf eingesetzten oder angefügten Bluetooth-Modul ab. Folgen Sie den Installationsanweisungen des Handbuchs des verbundenen Bluetooth-Geräts.

### 6.11 GPRS Monitor

GPRS Monitor zeigt den Datentransfer einer bestimmten Zeitperiode an, zeichnet tägliche/ monatliche/jährliche Datentransferwerte auf, vergleicht die gewonnenen Daten mit vorher definierten Datenverkehrsraten (Datentarife) und führt andere Funktionen aus, die Ihen dabei helfen Ihr Mobilfunkkonto zu verwalten

#### **Den GPRS Monitor-Monitor einrichtenr**

Sie werden anfangs dazu aufgefordert werden, die Verbindung auszuwählen, die Sie beobachten möchten:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > GPRS Monitor.
- Wählen Sie Optionen im Menü Extras.
- Wählen Sie die Registerkarte Connection aus. Sie werden eine Liste mit konfigurierten Verbindungen sehen. Wählen Sie die Verbindung aus, die Sie beobachten möchten und wählen Sie das Kästchen Enable connection monitoring aus.

#### **Das Taskbar Icon**

Das Taskbar Icon bietet wichtige Information zur Netzwerkverbindung und Ihrem Energiestatus. Dieses Symbol zeigt die Geschwindigkeitsleiste, die GPRS-Datenblocknutzungs-Leiste und die Akkuenergieleiste an.

## **Das Pop-Up-Fenster**

Das Aktionsfenster zeigt Ihnen alle benötigten Informationen zum aktuellen Status Ihrer GPRS-Netzwerkverbindung an.

# **Der Heute-Plug-in**

Der Heute-Plug-in zeigt Verbindungsstatistiken, den Akkubetrieb und ermöglicht das Einstellen der Bildschirm-hintergrundbeleuchtung. Es dient auch als die Anwendung, mit der die GPRS-Monitor-Hauptanwendung gestartet wird. Der Plug-in erlaubt es Ihnen auch eine Verbindung durch Drücken der Taste Connect/Disconnect aufzubauen/zu trennen

# Wählen Sie eine Verbindung, die Sie beobachten möchten:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > GPRS Monitor.
- 2. Wählen Sie Optionen im Menü Extras.
- Öffnen Sie das Register Verbindungen. Sie finden eine Liste mit konfigurierten Anschlüssen. Wählen Sie denjenigen, den Sie beobachten wollen und aktivieren Sie Verbindungsüberwachung aktivieren.

Der GPRS-Monitor unterstützt multiple Profile. Bei häufigem Roaming kann es vorteilhaft sein, mehrere Profile einzurichten, jeweils eines für einen Anbieter oder Tarif.

# Wählen Sie Ihren Serviceplan

Geben Sie den von Ihrem Mobilfunkanbieter angebotenen Serviceplan ein, damit GPRS-Monitor Ihre Netzwerkverbindungskosten berechnen kann.

GPRS-Monitor-Taskbar icon



Das Pop-Up-Fenster



Der Heute-Plug-in

- 1. Berühren Sie Start > Programme > GPRS Monitor.
- 2. Wählen Sie Optionen im Menü Extras.
- 3. Geben Sie auf den Registern Tariff und Tariff Details die entsprechenden Daten ein.

GPRS-Monitor berechnet die Kosten Ihrer Netzwerkverbindung mit Hilfe der von Ihnen eingegebenen Informationen. Die Berechnung ist jedoch nur eine Kostenschätzung und kann von der tatsächlichen Abrechnung abweichen, die Sie von Ihrem Serviceprovider erhalten

# Die Position des Symbols steuern:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > GPRS Monitor.
- 2. Wählen Sie Optionen im Menü Extras.
- Berühren Sie das Register Icon und aktivieren Sie das Kästchen Zeigt das Aufgabenleistensymbol.
- 4. Wählen Sie mit dem Schieber die Symbolposition in der Aufgabenleiste.

# **Auswahl des Displays:**

- 1. Berühren Sie Start > Programme > GPRS Monitor.
- 2. Wählen Sie Optionen im Menü Extras.
- 3. Berühren Sie Customize im Register Icon.
- 4. Berühren Sie jede der Registerkarten und wählen Sie die Daten aus, in jeder einzelnen angezeigt werden soll. Es gibt drei Leisten, in denen die folgende aktuelle Information dargestellt werden kann: Speed, Session Traffic, Day Traffic, Month's Traffic und Battery.

Soll die Leiste, wenn sie voll ist, zurückgesetzt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wenn voll. Leiste zurücksetzen**.

# Das Pop-Up-Fenster Ihren Wünschen anpassen

Das Pop-Up-Fenster gibt Ihnen direkten Zugang zur Entwurfstatistik Ihrer Netzwerkverbindung. Sie können jederzeit das Aufgabeleistensymbol antippen, um das Pop-Up-Fenster zu aktivieren. Standardmäßig erscheint die Statistik des Tages. Es ist jedoch möglich, die aktuelle Verbindung oder die Statistik der letzten Woche zu wählen:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > GPRS Monitor.
- 2. Wählen Sie Optionen im Menü Extras.
- 3. Wählen Sie im Register Popup, die geeigneten Einstellungen.

#### Einstellen eines Hinweises zum Datenverkehrslimit

Falls Sie über das Erreichen eines bestimmten Datenverkehrslimits unterrichtet werden wollen, können Sie eine Datenverkehrslimit-Hinweisfunktion einrichten. Es können bis zu 3 tägliche und 3 monatliche Limits gesetzt werden - die Datenverkehrsmenge kann in Megabytes, Kilobytes oder in Prozent auf täglicher/monatlicher Basis gemessen werden. Wird ein Limit erreicht, weist Sie ein Hinweisfenster darauf hin.

- 1. Berühren Sie Start > Programme > GPRS Monitor.
- 2. Wählen Sie Optionen im Menü Extras.
- 3. Aktivieren Sie Warnungen in den Registern Tageswarnung und Monatswarnung. Es können bis zu 3 tägliche und 3 monatliche Warnungen vorgenommen werden.

# **Der Heute-Plug-in**

Beim täglichen ersten Einschalten des MDA III (oder nach 4 Stunden Inaktivität) erscheint der Heute-Bildschirm, der alle wichtigen Informationen auf einem Blick präsentiert. Standardmäßig erscheint im GPRS-Monitor ein Kästchen, das Informationen zum Datenanschluss des Tages anzeigt und Netzeinstellungen des MDA III ermöglicht. Diese Funktion wird der Heute-Plugin genannt. Den Heute-Plug-in des GPRS Monitor anpassen:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Heute.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Elemente die Option GPRS-Monitor aus der Auswahlliste aus und tippen Sie auf die Taste Optionen.

Es gibt folgende Konfigurationsoptionen:

- Alle ... Sekunde aktualisieren: Definiert die Frequenz der Aktualisierung des Plugin-Indikators.
- Datenverkehrstatus für: Dient der Anzeige des Datenverkehrs oder der Datenverkehrskosten für Heute, diese Woche, diesen Monat oder die aktuelle Sitzung.

Weitere Elemente des zu finden auf der Registerkarte Additional Items:


- Helligkeits-Bedienfeld: Kontrolle der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.
- Batterie-Bedienfeld: Kontrolle der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms Ihres MDA III.
- **Verbindungsstatus-Symbol**: Zeigt an, on Ihre Verbindung besteht oder unterbrochen ist und lässt Sie die Verbindung herstellen oder unterbrechen.
- Pocket Internet Explorer-Symbol: Lässt Sie den Internet Explorer in einer Registerkarte öffnen.
- Posteingang-Symbol: Öffnen der Posteingangs-Anwendung.

# Die GPRS Monitor-Anwendungen nutzen

Die GPRS-Monitor Anwendungen ermöglicht die Anzeige der Berichte über die Nutzung Ihrer Netzwerkverbindung. Sie können Tabellen und Erläuterungen zum Datenverkehr und Kosten einsehen und diese Angaben als CSV-Dateien exportieren, die mit Excel, Access und ähnlicher Tabellenkalkulations- und Datenbanksoftware geöffnet werden können.

#### **Das Aufgabeleisten-Symbol**

Wichtige Information werden im GPRS Monitor-Aufgabeleistensymbol angezeigt. Das Symbol zeigt standardmäßig folgende Informationen:



- GPRS-Verbindungsgeschwindigkeit: Die volle Leiste entspricht 19 Kbit pro Sekunde.
- GPRS-Datenblocknutzung: Die volle Leiste entspricht 100%. Jeder Menüpunkt entspricht 20%.
- Batteriestatus: Jeder Menüpunkt entspricht 20% der totalen Ladung.

# **Heute Plug-In**

Der GPRS-Monitor-Heute-Plug-in zeigt folgende wichtigen Informationen zur Nutzung des Heute-GPRS. Das im Folgenden dargestellte wird angezeigt:

- Heutiger Datenverkehr.
- Datenverkehrskosten.
- Aktuelle Verbindungsgeschwindigkeit: Sie k\u00f6nnen die Funktion so einstellen, dass sie im Heute-Bildschirm erscheint

#### **Das Pop-Up-Fenster**

Klicken Sie auf das GPRS-Monitor-Symbol der Aufgabenleiste, um folgende Informationen zu erhalten:

- Datenverkehr (f
   ür Verbindung, Tag oder Woche, je nach Einstellung).
- Kosten (für Verbindung, Tag oder Woche, je nach Einstellung).
- Datenblocknutzung: Zeigt die Menge des schon transferierten aktuellen Datenblocks an.

- Aktuelle Geschwindigkeit.
- Restbetrag inklusive Tag.
- Restbetrag inklusive Monat.
- Graphik der Verbindungsnutzung der letzten 7 Tage.

Das Aktionsfenster enthält Informationen zum aktuellen Profil und macht Angaben über die Möglichkeit eine GPRS-Verbindung einzurichten oder zu beenden. Viele Bereiche des Aktionsfensters können angeklickt werden. Auf diese Weise können Sie auf die Graphik tippen und detaillierte Tabellen einsehen, oder ein Profil durch Antippen verändern. Durch Antippen der Batterie- oder Hintergrundbeleuchtungsleiste werden entsprechende Einstellungen-Anwendungen angezeigt.

#### Zwischen Profilen wechseln

In der Regel kann mehr als eine Verbindung benutzt werden bzw. es stehen verschiedene Einstellungen in verschiedenen Situationen zur Verfügung. Die Preise für GPRS-Roaming sind je nach Mobilfunkanbieter unterschiedlich. Es erscheint daher ratsam, Profile im GPRS-Monitor zu aktivieren, um die Verbindung je nach Situation unterschiedlich zu messen.

- 1. Berühren Sie Start > Programme > GPRS Monitor.
- 2. Wählen Sie Profiles im Menü Extras.
- Ändern Sie im erscheinenden Profiles-Dialog aktive Profile, benennen Sie sie um oder löschen Sie die Datenverkehrsaufzeichnungen eines bestimmten Profils.

Sind alle Profile zur Nutzung verschiedener Verbindungen konfiguriert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisches Ändern des Profils**, so dass der **GPRS Monitor** automatisch aktive Profile, je nach Verbindung wählt.

Nachdem Sie ein Profil zum ersten Mal gewählt haben, vergewissern Sie sich, dass Sie die Einstellungen, Tarifdetails, usw. korrekt eingestellt sind > wählen Sie Optionen im Menü Extras > Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisches Ändern des Profils.

#### **GPRS-Datenverkehrsbericht**

GPRS-Monitor bietet auch ein Hilfsmittel für die Erstellung von Berichten an. Dies dient der Erstellung detaillierter Berichte zur Nutzung der Netzwerkverbindung für einen bestimmten Zeitraum. Berühren Sie Start > Programme > GPRS Monitor > Registerkarte Report.

#### **GPRS-Datenverkehr / Kostentabelle**

Wollen Sie die Netzwerkverbindungs-Kostentabelle sehen, tippen Sie auf die Taste Sie finden außerdem ein Dateneingabefenster und Tasten, mit denen Sie zwischen Jahres-, Monats- und Tagesansicht wählen können. In der Kostentabelle sehen Sie grüne oder blaue Leisten, die Onlinekosten (für zeitbezogene Tarife) und zusätzlichen betreffenden Datenverkehr darstellen. Tippen Sie auf die Taste neben , um die Menge des Datentransfers ihrer Netzwerkverbindung anzeigen zu lassen.

#### Den GPRS-Datenverkehrsbericht zu Excel exportieren

Die Informationen zum GPRS-Datenverkehr eines Profils können als CSV-Datei exportiert werden und so zu einem späteren Zeitpunkt mit Excel oder Access eingesehen werden.

- 1. Öffnen Sie das Bericht-Fenster und wählen Sie Start und Datenende.
- 2. Drücken Sie die Taste Auf Datei generieren und wählen Sie den Dateinamen.
- 3. Kopieren Sie die gespeicherte Datei mit ActiveSync auf Ihrem PC.
- 4. Starten Sie Excel.
- 5. Öffnen Sie die vom GPRS-Monitor exportierte Datei als Textdatei.
- Bestimmen Sie mit Hilfe des erscheinenden Assistenten, dass die Textdatei durch das vertikale Liniensymbol abgegrenzt wird.

#### **GPRS Monitor-Daten sichern**

Informationen zum GPRS-Datenverkehr werden in einer Datei unter \Eigene Dateien\
GPRS Monitor-Datenordner gespeichert. Es existiert eine Datei für jedes Profil. Diese
Dateien heißen:

- GPRS Monitor\_Main.dat.
- GPRS Monitor Roaming.dat.
- GPRS Monitor Custom1.dat.
- GPRS Monitor Custom2.dat.
- GPRS Monitor\_Custom3.dat.

Sie können Backups dieser Dateien auf Ihrem PC oder auf einer Speicherkarte erstellen und diese, falls nötig, zum Wiederherstellen der Geräteeinstellungen Ihres MDA III verwenden. Beachten Sie, dass Profileinstellungen (Tarif und Verbindung) nicht in diesen Dateien gespeichert werden – diese Informationen müssen nach einem eventuellen Laden der Sicherungskopien neu eingegeben werden.

# Kapitel 7

# **Verwendung von Outlook**

7.1 Kalender7.2 Kontakte7.3 Aufgaben7.4 Notizen

# 7.1 Kalender

Im Kalender können Sie Termine, darunter Sitzungen und andere Verabredungen planen. Sie erhalten verschiedene Ansichten des Kalenders (Jahr, Tag, Woche, Monat und Agenda) und können in Kalender so einstellen, dass Sie an Termin mittels eines Tons oder einer anderen Methode erinnert werden. Termine für den Tag können auf dem Heute-Bildschirm dargestellt werden.

Falls Sie auf Ihrem PC Outlook verwenden, können Sie Termin zwischen Ihrem MDA III und dem PC synchronisieren. Für die Nutzung von ActiveSync siehe Kapitel 4



- 1. Berühren, um zu der Ansicht der heutigen Termine zurückzukehren.
- 2. Berühren, um die Termininformationen aufzurufen oder zu bearbeiten.
- 3. Berühren, um einen neuen Termin zu erstellen.
- 4. Berühren, um die Termine in verschiedenen Ansichten zu ändern.

#### Einen Termin einrichten oder verändern:

- 1. Um einen neuen Termin zu erstellen, berühren Sie Neu. Um ein neues Datum aus dem erscheinenden Kalender auszuwählen, berühren Sie das Bildschirmdatum. Um eine neue Zeit einzugeben und auszuwählen, berühren Sie die Bildschirmzeit. Geben Sie notwendigen Informationen für den Termin ein und wenn Sie fertig sind berühren Sie OK, um zum Kalender zurückzukehren.
- Wenn Sie in der Tagesansicht arbeiten, berühren Sie den Zeitschlitz für den neuen Termin und dann Neu, um die Zeit automatisch für Sie eingeben zu lassen.
- Um einen Termin zu ändern, berühren Sie ihn in Kalender und berühren dann Bearb.
   Ändern Sie jedes Detail des Termins, in dem Sie auf das entsprechende Detail tippen und geben die neue Information ein.

Wenn Sie ein Zeit eingeben, können Sie militärische oder abgekürzte Zeitformate benutzen, wie z.B. 2300 (wird zu 23: 00), 91 3 (wird zu 9:13).

# **Eine Besprechungsanfrage senden**


Sie können mit dem Kalender Sitzungen mit anderen Nutzern von Outlook oder Pocket Outlook planen. Die Besprechungsanfrage wird automatisch erstellt und entweder automatisch gesendet, wenn Sie den Posteingangs-Ordner synchronisieren oder wenn Sie eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen.

- Erstellen Sie einen Termin und geben Sie die Termininformationen ein.
- Berühren Sie Teilnehmer (es ist erforderlich, dass Sie die Eingabeoberfläche ausblenden, um diesen Kasten sehen zu können).
- Wählen Sie die Teilnehmer aus der Liste der E-Mail-Adressen, die Sie in Kontakte eingegeben haben. Nur die Kontakte mit E-Mail-Adressen werden angezeigt.
- Wählen Sie andere gewünschte Optionen aus und berühren dann OK.
- 5. Messaging erstellt automatisch eine Besprechungsanfrage und sendet diese beim nächsten Mal, wenn Sie mit Ihrem PC synchronisieren an die Empfänger. Jede Notiz, die aus Text besteht und auf der Registerkarte Notizen eingegeben wurde (handgeschriebenes und Aufnahmen werden nicht miteinbezogen), wird auch gesendet.

Wenn Sie die Besprechungsanfrage über eine Verbindung an den Internetserviceprovider oder an das Netzwerk gesendet haben und nicht über eine Synchronisation mit Ihrem PC, berühren Sie die Registerkarte Extras > Optionen > Registerkarte Termine. Berühren Sie in Besprechungsanfragen senden über den Dienst, den Sie nutzen möchten, um die Besprechungsanfrage zu senden.

# Verwendung des Übersichtsfensters

Wenn Sie im Kalender einen Termin berühren, wird ein Übersichtsfenster angezeigt. Um den Termin zu ändern, berühren Sie Bearbeiten.

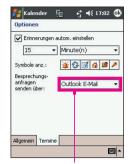

Berühren Sie den Dienst, den Sie benutzen möchten und senden Sie die Terminanfrage.



# Eine Erinnerung für einen Termin festlegen:

- 1. Berühren Sie in Kalender den Termin und dann die Registerkarte Bearb.
- Berühren Sie in der Mitte des Übersichtsfensters Erinnerung und wählen Erinnerung aus.
- 3. Um zu ändern wie viele Minuten Sie vor einem Termin erinnert werden sollen, berühren Sie die angezeigten Minuten.

Das Einstellen einer automatischen Erinnerung für alle neuen Termine kann in Kalender auf der Registerkarte Extras > Optionen > Registerkarte Termine festgelegt werden, indem das Auswahlkästchen Erinnerung autom. einstellen ausgewählt wird.

# Einen Termin übertragen

Um einen Termin zu übertragen, berühren und halten Sie den Termin in der Kalenderliste. Berühren Sie in dem erscheinen Popupmenü Termin übertragen... Wenn Sie Infrarot (IR) benutzen, richten Sie die IR-Anschlüsse zwischen den Geräten so aus, dass sie unversperrt sind und sich in einer geringen Reichweite voneinander befinden.

# 7.2 Kontakte

Kontakte enthält eine Liste der Freunde und Kollegen, so dass Sie leicht an die Informationen gelangen können, die Sie zu Hause oder unterwegs benötigen. Sie können persönliche und geschäftliche Informationen eingeben.

Falls Sie auf Ihrem PC Outlook verwenden, können Sie die Kontakte zwischen Ihrem Gerät und dem PC synchronisieren. Siehe dazu *ActiveSync* im Kapitel 4.

#### Kontakte ansehen:

- 1. Wählen Sie die Kontaktkategorie, die Sie in der Liste sehen möchten.
- Tippen Sie hierauf und geben Sie einen Teil des gesuchten Namens ein, um ihn schnell in der Liste zu finden.
- Berühren Sie die Buchstaben auf der rechten Seite des Kontakts, z.B. H (Tel. privat), B (Tel. Büro) und M (Mobiltel.), um zusätzliche Telefonnummern und E-Mail-Adressen ansehen zu können.
- 4. Berühren, um die Kontaktdaten zu sehen oder zu bearbeiten.
- 5. Berühren und halten, um ein Popupmenü mit verfügbaren Aktionen aufzurufen.

Um die Darstellung der Daten in den Listen zu ändern, berühren Sie Extras und dann Optionen.

#### Einen Kontakt erstellen oder verändern:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Kontakte > Neu.
- 2. Geben Sie über das Eingabefeld einen Namen und die weiteren Informationen zum Kontakt ein. Um weitere Felder sichtbar zu machen, müssen Sie die Bildlaufleiste bewegen.
- Der Kontakt wird einer Kategorie zugewiesen, indem Sie scrollen, und Kategorien berühren und eine Kategorie aus der Liste wählen. Sie können die Kontakte nach Kategorien anzeigen lassen.
- Um Notizen hinzuzufügen, berühren Sie die Registerkarte Notizen. Sie können Text, Zeichnungen oder Aufnahmen hinzufügen.
- Um einen Kontakt zu ändern, berühren Sie ihn in der Kontaktliste und berühren dann Bearb.
   Um die Bearbeitung abzubrechen, berühren Sie Bearb. > Rückgängig. Wenn Sie fertig seind, berühren Sie OK, um zur Kontaktliste zurückzukehren.

Wenn Sie einen Namen mit mehr als zwei Worten eingeben möchten, wird das mittlere Wort als zweiter Vorname gespeichert. Wenn Ihr Kontakt einen doppelten Vor- oder Nachnahmen hat, berühren Sie den Pfeil bei Name und geben die Namen in dem entsprechenden Feld ein

#### **Einen Kontakt suchen:**

- Berühren Sie Start > Programme > Suchen. Geben Sie den Kontaktnamen (Vor-, Nachoder 2. Vorname), Telefonnummer oder Adresse ein. Wählen als Typ Kontakte. Berühren Sie danach Los.
- Beginnen von Kontakte aus mit dem Tippen eines Kontaktnamens bis Sie Ihr auf dem Bildschirm sehen. Um alle Kontakte wieder anzeigen zu lassen, berühren Sie das Textfenster oben auf dem Bildschirm und löschen den Text oder Sie berühren das Pfeil-Symbol recht in neben dem Textfenster.
- Berühren Sie eine der Buchstabengruppen, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden. Dies bringt Sie zu den Kontaktnamen, die mit diesen Buchstaben beginnen.
- Berühren Sie in der Kontaktliste die Kontaktliste (als Standardeinstellung mit Alle Kontakte gekennzeichnet) und berühren die Kategorie, die Sie einem Kontakt zugewiesen haben. Um wieder alle Kontakte anzuzeigen, wählen Sie Alle Kontakte. Um einen Kontakt anzusehen, der nicht zu einer Kategorie zugeordnet ist, wählen Sie Keine Kategorien.
- Um die Namen der Firmen anzuzeigen, bei denen die Personen der Liste arbeiten, berühren Sie Ansicht > Nach Firma. Die Anzahl der Personen, die für diese Firma arbeitet, wird rechts neben dem Firmennamen angezeigt.
- Halten Sie den oberen Teil des Navigations-Pad gedrückt, bis die Buchstaben groß auf dem Bildschirm erscheinen. Blättern Sie dann mit dem Navigations-Pad durch das Alphabet und wählen einen Buchstaben aus.

# Einen Kontakt übertragen:

- Um einen Kontakt zu übertragen, berühren und halten Sie den Kontakt in der Kontaktliste. Berühren Sie im Popupmenü Kontakt übertragen.
- Um mehrere Kontakte zu übertragen, berühren und halten Sie die ausgewählten Kontakte. Berühren Sie danach Extras > Kontakte übertragen.

Wenn Sie Infrarot (IR) benutzen, richten Sie den IR-Anschluss des Gerätes so aus, dass diese unversperrt sind und sich in einer geringen Reichweite voneinander befinden.

# Ändern der Optionen:

- 1. Berühren Sie in der Kontaktliste Extras > Optionen.
- Um den verfügbaren Platz für angezeigte Kontakte in der Kontaktliste zu erhöhen, löschen Sie den Eintrag in dem Auswahlfeld ABC-Registerkarten anzeigen.
- 3. Die Ortskennzahl und Land/Region für einen neuen Kontakt werden basierend af den Informationen in den Einstellungen Land/Region automatisch eingegeben.

#### Benutzen des Übersichtsfensters

Wenn Sie einen Kontakt in der Kontakt-Liste berühren, erscheint ein Übersichtsfenster. Um die Daten zu ändern, berühren Sie Bearb.

# 7.3 Aufgaben

Mit Aufgaben können Sie Ihre Pläne verfolgen. Eine Reihe von Aufgabeninformationen kann auf dem Heute-Bildschirm dargestellt werden. Wenn Sie Outlook auf Ihrem PC verwenden, können Sie Aufgaben zwischen Ihrem Gerät und dem PC synchronisieren. Siehe *ActiveSync* im Kapitel 4.

# Eine Aufgabe erstellen oder verändern:

- Um eine Aufgabe mit detaillierten Informationen zu erstellen, so z.B. Beginn und Fälligkeitsdatum, berühren Sie Start > Aufgaben > Neu.
- 2. In der Aufgabenliste können Sie Aufgaben nach Kategorien anzeigen.
- 3. Um die Aufgabe einer Kategorie zuzuordnen, berühren Sie Kategorien und wählen aus der Liste eine Kategorie aus. Um eine neue Kategorie zu erstellen, berühren Sie die Registerkarte Hinzufügen/Löschen, geben den Namen für die Kategorie ein und berühren dann Hinzuf. Die neue Kategorie wird automatisch in der Registerkarte Auswählen ausgewählt.
- Um Notizen hinzuzufügen, berühren Sie die Registerkarte Notizen. Sie können Text, Zeichnungen oder Aufnahmen hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie OK, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.
- 5. Um eine Aufgabe zu verändern, berühren Sie sie in der Aufgabenliste und berühren danach Bearb. Um schnell eine Aufgabe zu erstellen, geben Sie in dem oben am Bildschirm befindlichen Feld Neue Aufgabe: Hier tippen den Text ein. Wenn Sie dieses Feld nicht sehen, berühren Sie Extras > Bearbeitungsleiste.

### Eine Erinnerung für eine Aufgabe festlegen:

- 1. Berühren Sie in der Aufgabenliste die Aufgabe und berühren dann Bearb.
- Berühren Sie Fällig und geben eine Fälligkeit ein, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
- Berühren Sie Erinnerung und wählen Sie Erinnerung. Sie werden morgens um 8:00 Uhr am Tag der Fälligkeit erinnert werden.
- 4. Um das Erinnerungsdatum zu ändern, berühren Sie das angezeigte Datum.

Um automatisch an neue Aufgaben, die eine Fälligkeit haben, erinnert zu werden, berühren Sie in der Aufgabenliste Extras > Optionen und wählen Erinnerung autom. einstellen aus

Um zu wählen, wie sie erinnert werden sollen, z.B. durch einen Ton, berühren Sie Start > Registerkarte Privat > Sounds & Benachrichtigungen.

### Benutzen des Übersichtsfensters

Wenn Sie eine Aufgabe in der Aufgaben-Liste berühren, erscheint ein Übersichtsfenster. Um die Aufgabe zu ändern, berühren Sie Bearbeiten.

### Eine Aufgabe übertragen

Um eine Aufgabe zu übertragen, berühren und halten Sie die Aufgabe in der Aufgabenliste. Berühren Sie im Popupmenü Auftrag übertragen.

### 7.4 Notizen

Halten Sie schnell Gedanken, Benachrichtigungen, Ideen, Zeichnungen und Telefonnummern fest. Sie können eine Notiz schriftlich oder mittels geschriebenem Text, Zeichnungen oder Aufnahmen festhalten. Sie können Ihre Notizen auch mit anderen über E-Mai, Infrarot und über die Synchronisation mit Ihrem PC teilen. Siehe für mehr Information Kapitel 4.

Um Dokumente mit fortschrittlichen Formatierungen oder Dateivorlagen, wie z.B. Listen mit Nummerierungspunkten oder Tabulatoren, erstellen zu können, benutzen Sie die Textverarbeitungssoftware, die für Ihr Gerät entwickelt wurde, so z.B. Pocket Word.

### **Eine Notiz erstellen:**

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Notizen > Neu.
- Erstellen Sie Ihre persönliche Notiz, indem Sie Text schreiben, zeichnen, tippen und aufnehmen. Weitere Informationen zur Verwendung des Eingabefeldes, zum Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm und zur Aufnahme finden Sie im Kapitel 2 Daten eingeben.

Sie können ein Datum in eine Notiz eingeben. Entmarkieren Sie zuerst 🗾 und stellen Sie sicher, dass keine Zeichnungen ausgewählt wurden. Berühren und halten Sie als nächstes irgendwo auf der Notiz und berühren dann in dem Popupmenü Datum einfügen.

### Eine Notiz per Email versenden:

- Wenn Sie noch nicht Messaging eingerichtet haben, um Nachrichten senden und empfangen zu können, so tun Sie dies bitte jetzt. Siehe Kapitel 8.
- Halten und berühren Sie in der Notizenliste die Notiz oder die Aufnahme. Um mehrere Notizen oder Aufnahmen auszuwählen, berühren und ziehen Sie sie. Berühren und halten Sie danach die ausgewählten Elemente.
- Berühren Sie in dem erscheinenden Popupmenü Über E-Mail senden. Eine neue Nachricht mit dem angefügten Element wird erstellt.

### Eine Notiz übertragen

Um einen Notiz zu übertragen, berühren und halten Sie die Notiz in der Notizliste. Berühren Sie im Popupmenü Notiz übertragen.

### Ändern der Optionen:

- 1. Berühren Sie in der Notizliste Extras > Optionen.
- In der Standardvorlagen-Liste k\u00f6nnen Sie eine bereits entworfene Vorlage ausw\u00e4hlen und diese in allen Ihren neuen Notizen verwenden.
- Wenn Sie die meisten Ihrer Notizen und Aufnahmen auf einer Speicherkarte speichern, so berühren Sie in Speichern in: "Storage", um Ihren neuen Elemente automatisch auf Ihrer Speicherkarte abzuspeichern.

# Kapitel 8

### **Nachrichten**

8.1 E-Mail- und Text-Nachrichten 8.2 MSN Messenger 8.3 MMS-Nachrichten

### 8.1 E-Mail- und Text-Nachrichten

Sie können E-Mail- und Text-Nachrichten in Messaging empfangen. E-Mail-Nachrichten werden versendet, in dem Sie eine Adresse benutzen, die Sie von Ihrem Internetserviceprovider erhalten haben, einem E-Mail-Serviceprovider oder von Ihrem Arbeitgeber. Text-Nachrichten werden durch Ihren Telefonserviceprovider gesendet und empfangen und zwar, indem Sie eine Telefonnummer als Nachrichtenadresse verwenden.

Sie können E-Mails auch senden und empfangen, indem Sie mit Ihrem PC synchronisieren oder, indem Sie eine Verbindung zu einem Post Office Protocol 3- (POP3) oder zu einem Internet Message Access Protocol 4- (IMAP4) Mailserver aufbauen. Sie müssen ein E-Mail-Konto für jede Methode einrichten, die Sie benutzen, ausgenommen das Outlook-E-Mail-Konto, welches vor eingestellt ist. Das Outlook-E-Mail-Konto auf Ihrem MDA III wird dazu benutzt Nachrichten zu speichern, die durch die Synchronisation mit einem PC gesendet und empfangen haben. Die Kontonamen erscheinen, sobald Sie die Ordnerliste öffnen, welche links unter der Navigationsleiste in der Ansicht der Nachrichtenliste zu finden ist.

Wie Sie Kopien der Nachrichten herunterladen hängt davon ab, wie Sie die Nachrichten empfangen:

- Wenn Sie E-Mail-Nachrichten durch einen entfernten E-Mail-Server empfangen, folgen Sie den Anweisungen, die auf der nächsten Seite und "Herunterladen einer Nachricht von einem Server" beschrieben sind.
- Wenn Sie E-Mail-Nachrichten durch ActiveSync empfangen, starten Sie eine Synchronisation. Für weitere Informationen, siehe Kapitel 4.
- Text-Nachrichten werden automatisch empfangen, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist. Anderseits werden Nachrichten durch Ihren Serviceprovider bis zum n\u00e4chsten Mal, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist, zur\u00fcckgehalten.

Mit einer Synchronisation werden Nachrichten zwischen dem Posteingangsordner des MDA III für das Outlook-E-Mail-Konto und dem Posteingang des PC, indem ActiveSync und Mircorsoft Exchange oder Outlook verwenden werden.

### Ein Konto einrichten:

Öffnen Sie Messaging auf Ihrem MDA III, indem Sie Start > Messaging > berühren. Wählen Sie Outlook E-Mail auf der Registerkarte Konten. Berühren Sie Konten > Neues Konto... Das E-Mail-Setup wird erscheinen und Sie die notwendigen Information für das Fertigstellen der Einrichtung eingeben zu lassen.

- 1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und berühren Sie dann Weiter.
- Die Autokonfiguration wird versuchen, Ihren MDA III mit Ihrem E-Mail-Server zu verbinden und automatisch die notwendigen Verbindungseinstellungen herunterladen. Wenn die Autokonfiguration nicht erfolgreich verläuft, kontaktieren Sie Ihren Internetserviceprovider oder Ihren Netzwerkadministrator.
- 3. Geben Sieh Ihren Namen, Benutzernamen und das Kennwort ein. Berühren Sie danach Weiter. Wenn Sie Kennwort speichern auswählen, wird Ihr Gerät Sie beim nächsten Mal, wenn Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto anmelden, nicht nach einem Kennwort fragen. Andere Leute haben aber so Zugang zu Ihrem Konto, wenn Sie Ihr Gerät verlieren.

- Wählen Sie den geeigneten Kontotyp aus, den Ihr E-Mail-Provider unterstützt (POP3 oder IMAP4). Geben Sie einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein und berühren danach Weiter.
- Geben Sie den Serverinformationen Ihres E-Mail-Providers ein und zwar für Eingehende und Ausgehende Mail. Berühren Sie danach Fertig.

Wenn Sie fertig sind, berühren Sie Konten. Ihr neues E-Mail-Konto wird in diesem Menü angezeigt. Sie können die Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server an diesem Punkt starten.

Sie können mehrer E-Mail-Konten einrichten, einschließlich Ihrem Outlook E-Mail-Konto. Eine Text-Nachrichten-Konto und ein MMS-Konto befinden sich bereits vorkonfiguriert in Messaging.

### Ändern der Optionen für ein Konto:

- Berühren Sie Konten > Konten.
- Berühren Sie den Namen des Kontos und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Ein Konto löschen:

- 1. Berühren Sie Konten > Konten.
- 2. Berühren und halten Sie den Namen des Kontos > und berühren dann Löschen.

Sie können die Konten für Text-Nachrichten und MMS nicht löschen.

### Herunterladen von Nachrichten von einem Server

Berühren Sie in Messaging Konten > Verbinden, um eine Verbindung mit dem Internet oder Ihren Firmennetzwerk aufzubauen, je nach Konto. Für mehr Informationen siehe Kapitel 6.

- Berühren Sie Konten und stellen Sie sicher, dass das Konto, das Sie benutzen möchten ausgewählt ist (mit einem Punkt markiert).
- 2. Berühren Sie Verbinden. Die Nachrichten auf Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server sind synchronisiert. Neue Nachrichten werden in den Posteingangsordner auf Ihren MDA III herunter geladen. Nachrichten, die sich im Postausgangsordner auf Ihrem MDA III befinden, werden gesendet. Und Nachrichten, die auf dem Server gelöscht wurden, werden von Posteingang Ihres MDA III gelöscht. Berühren Sie eine Nachricht in der Nachrichtenliste, um diese zu öffnen.
- 3. Wenn Sie eine Nachrichten lesen und entscheiden, dass Sie eine vollständige Kopie benötigen, berühren Sie Bearb. > Zum Download mark. während Sie sich im Nachrichten-Fenster befinden. Wenn Sie sich in der Nachrichtenliste befinden, berühren und halten Sie die Nachricht und berühren dann Zum Download mark. Die wird auch die Anhänge zu den Nachrichten herunterladen, wenn Sie die Option beim Einrichten des E-Mail-Kontos ausgewählt haben. Sie können auch wählen, dass vollständige Kopien der Nachrichtgen als Standardeinstellung heruntergeladen werden.
- 4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie Konten > Trennen.

### Anhänge empfangen

Beim Senden eine Anhangs mit einer E-Mail-Nachricht oder beim Herunterladen vom Server wird ein Symbol am unteren Ende der Nachricht erscheinen und zwar in deren eigener Fensterscheibe. Tippen Sie das Anhangsymbol, um den Anhang zu öffnen, falls dieser vollständig herunter geladen wurde. Sie können einen Anhang beim nächsten Mal, wenn Sie verbunden sind zum Herunterladen markieren (nur IMAP4-Konten).

### **Durch Synchronisation:**

- 1. Starten Sie ActiveSync auf Ihrem PC.
- 2. Klicken Sie Datei > Mobiles Gerät > und wählen Sie dann Ihre mobiles Gerät.
- 3. Klicken Sie Werkzeuge > und danach Optionen.
- Wählen Sie das Nachrichtenkonto > Einstgellungen, und danach Dateienanhänge miteinbeziehen

### **Durch einen entfernten IMAP4 E-Mail-Server:**

- 1. Berühren Sie in Messaging Konten > Konten > IMAP4.
- Berühren Sie Weiter bis Sie Serverinformationen erreichen > und berühren dann Optionen.
- Berühren Sie Weiter zweimal > Erhalte vollständige Kopie der Nachrichten und Wenn vollständige Kopie erhalten, erhalte Nachricht.

Eingebettete Bilder und Objekte können nicht als Anhänge empfangen werden. Eine eingebettete Nachricht kann als ein Anhang angesehen werden, wenn Sie IMAP4 benutzen, um E-Mails zu empfangen. Jedoch funktioniert diese Funktion nicht, wenn TNEF (Transport Neutral Encapsulated Format) aktiviert wurde, so dass Sie Besprechungsanfragen empfangen können.

### Ein Nachricht erstellen und senden:

Text-Nachrichten (SMS) können nicht benutzt werden, um E-Mail-Nachrichten zu versenden. Sie können den doppelten Pfeil neben dem Feld Betr. berühren, um die vollständige Kopfzeile anzuzeigen. Wählen Sie in der Kontenliste ein E-Mail-Konto.

Wenn Sie Text-Nachrichten (SMS) senden und wissen möchten, ob diese empfangen wurden, so berühren Sie vor dem Senden der Nachricht Extras > Optionen > Übermittlungsbestätigung für Nachrichten anfordern.

Sie können Text-Nachrichten vom Telefonwahlbildschirm aus absenden, indem Sie Extras > SMS senden berühren. Ein Bildschirm für eine neue Nachricht erscheint dann in Messaging.

- Berühren Sie in der Nachrichtenliste Konten und wählen Outlook E-Mail, Text-Nachrichten (SMS) oder das gewünschten E-Mail-Konto aus.
- 2. Berühren Sie Neu.
- Geben Sie die E-Mail- oder Text-Nachrichten-Adresse einer oder mehrerer Empfänger ein, getrennt von einem Semikolon. Um die Adressen und Telefonnummern von Kontakte zu benutzen, berühren Sie An; oder berühren Sie die Taste Adressbuch.
- Geben Sie Ihre Nachricht ein. Um schnell oft verwendete Nachrichten einzugeben, berühren Sie Kurztext und berühren Sie gewünschte Nachricht.
- Um eine Rechtschreibprüfung durchzuführen, berühren Sie Extras > Rechtschreibprüfung.
- Berühren Sie Senden. Wenn Sie Offline arbeiten, wird die Nachricht in den Postausgangsordner verschoben und versendet werden, wenn Sie das nächste Mal verbunden sind.

### Die Nachrichten und Ordner verwalten

Standardmäßig werden Kurznachrichten in einem der fünf Ordner, die Sie eingerichtet haben, angezeigt: Posteingang, Postausgang, Gelöschte Objekte, Entwürfe und Gesendete Objekte. Die Nachrichten, die Sie durch das E-Mail-Konto empfangen und senden werden in diesen Ordnern gespeichert. Sie können auch zusätzliche Ordner in dieser Hierarchie erstellen. Das Verhalten der Ordner, die Sie erstellt haben, hängt davon ab, ob Sie Outlook E-Mail-, Text-Nachrichten-, POP3-, MMS- oder IMAP4-Konten verwenden.

Wenn Sie ein Outlook E-Mail-Konto verwenden, werden E-Mail-Nachrichten des Posteingangsordners in Outlook E-Mail automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert. Sie können wählen, dass zusätzliche Ordner synchronisiert werden, indem Sie diese für ActiveSync vormerken. Die Ordner, die Sie erstellen und die Nachrichten, die Sie verschieben, erscheinen dann in der gleichen Weise auf dem Server.

 $Wenn Sie ein {\color{red} Text-Nachrichten-Konto benutzen, werden Nachrichten im {\color{red} Posteingangsordner gespeichert.}}$ 

Wenn Sie ein POP3-Konto verwenden und E-Mails in einen eingerichteten Ordner verschieben, wird die Verbindung zwischen den Mails auf dem Gerät und den Kopien auf dem E-Mail-Server unterbrochen. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung herstellen, erkennt der Server, dass die E-Mails im Posteingangsordner des Geräts fehlen und wird sie auf dem Server löschen. Dadurch werden doppelte Kopien einer E-Mail vermieden, aber das bedeutet auch, dass Sie nicht mehr auf E-Mails zugreifen können, die Sie nicht auf dem MDA III geschrieben haben.

Wenn Sie ein IMAP4-Konto verwenden, werden die Ordner, die Sie erstellen und die E-Mail-Nachrichten, die Sie verschieben auf die gleiche Weise auf dem Server erscheinen. Deshalb sind Nachrichten verfügbar, sobald Sie sich mit einem Mail-Server verbinden, sei es von Ihrem Gerät oder von einem PC. Diese Synchronisation der Ordner findet immer dann statt, wenn Sie sich mit Ihrem Mail-Server verbinden, neue Ordner anlegen oder umbenennen/löschen, wenn Sie verbunden sind.

Für alle Konten mit Ausnahme von Outlook E-Mail gilt, dass Sie die Ordneroptionen durch berühren von Extras > Ordner verwalten erreichen können.

### 8.2 MSN Messenger

Die MSN Messenger-Funktionen beinhalten:

- Zu sehen, wer gerade online ist.
- Senden und empfangen Sie Sofortnachrichten.
- Mit Gruppen aus Kontakte ein Sofortnachrichten-Gespräch führen.
- Kontakten Ihren Online-Status mitzuteilen.
- Kontakte davor zu sperren, Ihren Online-Status einzusehen oder Ihnen Nachrichten zuzusenden.

Um MSN Messenger zu verwenden, müssen Sie ein Passport™ Konto oder ein Exchange-E-Mail-Konto, das von Ihrem Arbeitgeber bereitgestellt wurde, besitzen. Sobald Sie eines dieser Konten erhalten haben, müssen Sie folgendes tun:

- Ein Konto in MSN Messenger einrichten.
- Sich bei MSN Messenger anmelden.

### Ein Konto einrichten

Bevor Sie MSN Messenger benutzen können, müssen Sie zuerst das Sofortnachrichtenkonto oder mehrere Konten einrichten. Für den MSN Messenger-Service müssen Sie ein Kennwort oder einen Hotmail-Konto besitzen. Für Exchange Instant Messaging müssen Sie ein Exchange-Konto besitzen.

- Um MSN Messenger-Service zu benutzen, richten Sie eine Verbindung zum Internet ein.
   Um Exchange Instant Messaging zu benutzen, richten Sie eine Verbindung zu Ihrem Firmennetzwerk ein.
- Berühren Sie Start > Programme > MSN Messenger.
- Berühren Sie in MSN Messenger Registerkarte Extras > Optionen > Registerkarte Konten
- Wählen Sie MSN Messenger Service aktivieren und/oder Exchange Instant Messanging aktivieren.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort für die ausgewählten Konten ein. Ihr Benutzername hat üblicherweise die Form Benitzername@Domäne.com.
- Wenn Sie beide Konten ausgewählt haben, berühren Sie Einstellungen und wählen aus, welches Konto zuerst angemeldet werden soll.
- Um ein Passport-Konto einzurichten, gehen Sie zu http://www.passport.com.
- Um ein Hotmail-Konto einzurichten, gehen Sie zu <a href="http://www.hotmail.com">http://www.hotmail.com</a>.
- Um einen Exchange-Konto einzurichten, richten Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

### **An- und Abmelden**

- Um sich anzumelden, berühren Sie irgendeinen Punkt auf dem Bildschirm. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Um sich abzumelden, berühren Sie Extras > Abmelden.

Um sich anzumelden, wenn Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, berühren Sie Extras > Optionen > Registerkarte Allgemein > und wählen Sie dann das Auswahlkästchen Diese Verbindung ausführen, wenn Verbindung hergestellt ist.

Das Anmelden bei Ihrem Exchange-Konto kann einige Minuten dauern. Dies hängt von Ihrer Verbindungsgeschwindigkeit. Das Verringern der Zahl der Exchange-Kontakte wird Ihre Anmeldezeit reduzieren.

### 8.3 MMS-Nachrichten

Mit dem MDA III können Sie Ihre eigenen MMS-Nachrichten, zusammen mit Fotos, Videos, Text und Ton erstellen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen. Sie können sogar den MDA III als Kamera benutzen, um Fotos aufzunehmen und diese sofort durch das Erstellen einer MMS-Nachricht versenden.

### Den Bildschirm für die Erstellung von MMS-Nachrichten starten

MMS ist in die Funktion Messaging auf Ihrem MDA III integriert. Sie können MMS direkt durch die Auswahl von Start > Messaging > Registerkarte Konten > MMS erreichen. Ihr Gerät erlaubt Ihnen auch auf mehreren Wegen den Bildschirm für die Erstellung von MMS-Nachrichten zu erreichen:

- Von Album aus: Wählen Sie in Album ein Bild, berühren Extras > Senden über MMS. An dieser Stelle werden Sie zu dem Bildschirm für die Erstellung von MMS-Nachrichten in Messaging geleitet.
- Von Kamera (optional) aus: Nehmen Sie ein Bild oder einen Videoclip auf. Im Popupmenü des Überprüfungs-Modus stehen vier Symbole zur Auswahl, nachdem Sie ein Bild oder Videoclip aufgenommen haben. Eines dieser Symbole wird Senden über MMS sein.
- Von Video MMS aus: Berühren Sie Start > Programme > Video MMS, was Sie direkt zum Video MMS-Modus in Kamera führen wird

### **Eine MMS-Nachricht erstellen**

MMS-Nachrichten werden erstellt, indem unterschiedliche Folien kombiniert werden. Jede Folie kann aus einem Foto, einer Ton- oder Videodatei oder aus Text bestehen. Um zu starten, berühren Sie Start > Messaging > Konten > MMS. Berühren Sie im MMS-Posteingang Neu. Es ist möglich, dass Sie nicht automatisch auf eine leere Nachricht geleitet werden, stattdessen aber zu einer Seite, die eine vorher erstellte Formatvorlage beinhaltet. Wählen Sie eine Formatvorlage, wenn Sie möchten. Wenn Sie es vorziehen beim nächsten Mal eine leere Nachricht zu erstellen, so wählen Sie das Auswahlkästchen "Immer Standard auswählen" aus.



- 1. Wenn Sie bereit zum Senden Ihrer Nachricht sind, so berühren Sie hier.
- Hier k\u00f6nnen Sie Ihre Empf\u00e4nger und den Betreff eingeben. Ber\u00fchren Sie den nach unten gerichteten Pfeil zweimal, um die Cc- und Bcc-Felder und um Message Size anzusehen.
- 3. Zum Einsetzen eines Fotos oder Videos hier berühren.
- 4. Zum Einfügen einer Textnachricht hier berühren.
- 5. Zum Einfügen eines Audio-Clips hier berühren.

### Ein Foto oder einen Videoclip hinzufügen

Sie können jeder einzelnen Folie entweder ein Einzelbild oder einen Video-Clip hinzufügen. Nachdem Sie auf den Bereich getippt haben, in den ein Foto oder ein Video eingefügt werden soll, können Sie genau das Element wählen, das Sie einfügen möchten.



- In diesem Aktionsmenü können Sie einen bestimmten Standort wählen, der die Fotos/Videos enthält.
- Berühren Sie das bestimmte Foto oder auf den Video-Clip, das/den Sie hinzufügen möchten.

Berühren und halten Sie das Symbol am unteren Ende des Bildschirms, um eine Erläuterung dessen Funktion aufzurufen.

### Text hinzufügen

Sie können Text jeder Folie hinzufügen. Sie können entweder einen neuen Text mit der Tastatur eingeben oder Sie verwenden "canned" Text. Canned-Text besteht aus zuvor gespeicherten Wörtern oder Sätzen. Berühren Sie das das Canned-Text-Symbol, um eine Liste der vorgespeicherten Text-Nachrichten anzusehen. Berühren Sie die, die Sie auswählen möchten und wählen dann "Auwählen".

Berühren und halten Sie den Canned-Text-Bildschirm, um die folgenden zusätzlichen Optionen aufzurufen:

- Neu: Lässt Sie eine neue Canned-Text-Nachricht eingeben.
- Bearbeiten: Lässt Sie ein existierende Canned-Text-Nachricht verändern.
- Löschen: Entfernt eine Canned-Text-Nachricht, die Sie ausgewählt haben, von der Liste

### Audio hinzufügen

Einzelne Audiodateien können einer Folie zugefügt werden. Sie können eine existierende Sounddatei einfügen, oder eine neue Datei erstellen.

- 1. Im Auswahlmenü wählen Sie einen Standort, in dem die Audiodateien enthalten sind.
- 2. Berühren Sie die Datei, die Sie anwenden möchten.

Sie können die Dateiinformationen ansehen ähnlich dem Verfahren, mit dem Sie Fotos und Videos anschauen. Berühren und halten Sie eine Datei und wählen dann "File Info" (sie können die Datei so auch löschen). Der Dateiname, das Datum und die Größe werden angezeigt. Sie können die Abspielsteuerung verwenden, um sich die Dateien anzuhören, indem Sie auf die Abspiel-Taste drücken.

### Menübefehle

Folgende Befehle sind auf dem im unteren Bereich des Bildschirms befindlichen verfügbaren Auswahlmenü Edit vorhanden:

#### Bearbeiten

Folie einfügen: Zum Hinzufügen einer neuen, leeren Folie zu Ihrer Nachricht.

**Neu von Vorlage**: Lässt Sie eine neue Nachricht erstellen, indem Sie ein vorher erstellte Formatvorlage benutzen.

Als Vorlage speichern: Lässt Sie eine momentane Nachricht als Formatvorlage für eine spätere Benutzung speichern.

Lösche Folie: Entfernt die gegenwärtige Folie von Ihrer Nachricht.

**Organisiere Folien**: Zum Anordnen der Reihenfolge der Folien und zur Anzeige der Zeit einer jeden Folie:

Füge vCard hinzu: Fügt eine vCard nach Ihrer Wahl der Nachricht hinzu.

Füge vCalender hinzu: Fügt einen Termni Ihrer Wahl der Nachricht hinzu.

Video aufnehmen: Lässt Sie eine neues Bild aufnehmen (optional).

Capture Video: Lässt Sie eine neues Video aufnehmen (optional).

Abbrechen: Bringt Sie von der Erstellung einer Nachricht zurück zu Ihrem Nachrichtenbildschirm.

#### Optionen

Text: Wählen Sie zwischen "Top" und "Bottom". Dies bestimmt, wo Ihr einbezogener Text in der Nachricht erscheinen wird. Sehen Sie sich die Nachricht an, um zu enscheiden was besser aussieht.

#### Sendeoptionen:

- Für das manuelle Einstellen des Datums und der Uhrzeit, zu der die Nachricht gesendet werden soll, deaktivieren Sie das Kästchen "Die Nachricht jetzt senden".
- Im "Ablauf"-Popupmenü wählen Sie aus, wie lange die Nachricht im Server gespeichert bleiben soll. Der Server wird aufhören zu versuchen, die Nachricht nach Ablauf der eingestellten Zeit zu senden.
- Stellen Sie die Nachrichtenpriorität im "Prioritäten"-Popupmenü ein.

### Nachrichten ansehen

Wenn Sie Nachrichten ansehen, die Sie empfangen oder gesendet haben oder wenn Sie eine Nachricht ansehen möchten, an der Sie gerade arbeiten, so haben Sie eine Vielzahl an Optionen.

Benutzen Sie die Tasten Abspielen/Pause/Stopp, um die Nachricht anzusehen. Benutzen Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um zwischen den verschiedenen Folien (falls möglich) zu wechseln. Sie brauchen die Nachricht dabei nicht geradewegs durchzusehen. Sie können auch zwischen den verschiedenen Folien hin- und her springen.

Berühren Sie im Menü, das eine Liste aller Nachrichtenkomponenten anzeigt "Objects". Berühren Sie jede Komponente, um diese zu öffnen/anzusehen. Vom Menü "Extras" aus können Sie auch wählen, ob Sie ein Objekt speichern möchten. Sie können auch die Dateieigenschaften der einer Komponente ansehen.

### **MMS Settings**

ie Registerkarte "Servers" zeigt eine Liste der Ihnen verfügbaren Server an. Die Registerkarte "About" zeigt verschiedene Programminformationen. Um Ihre MMS-Einstellungen anzusehen und zu verändern, wählen Sie "MMS-Settings". im Menü "Extras", das im unteren Bereich des Bildschirms erschein, während Sie sich die Messagebox ansehen:

- Connect Via: Wählen Sie Ihren Netzwerkverbindungstyp aus dem Auswahlmenü aus.
- Retrieve Messages Immediately: Typischerweise erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist. Wenn Sie dieses Auswahlkästchen auswählen, so werden neue Nachrichten automatisch herunter geladen.
- Save Sent Messages: Wählen Sie diese Option, um eine Kopie Ihrer Nachrichten speichern, die Sie gesendet haben.
- Attempts Before Giving Up: Der Wert bestimmt wie oft das Programm versucht Nachrichten zu versenden.
- Photo Resolution: Photo Resolution: Wählen Sie die Auflüsung aus, in der Sie Bilder versenden möchten. Sie werden sie unter die originale Auflösung einstellen, um die Zeit für das Senden/Empfangen zu verkürzen.

# Kapitel 9

### **Begleitprogramme**

9.1 Pocket Word
9.2 Pocket Excel
9.3 Windows Media Player
9.4 Bilder
9.5 ClearVue PPT
9.6 ClearVue PDF
9.7 Truefax
9.8 MIDlet Manager
9.9 ZIP

### 9.1 Pocket Word

Sie können in **Pocket Word** Dokumente und Vorlagen erstellen und bearbeiten, ganauso, wie Sie es in **Word** auf Ihrem PC tun würden. **Pocket Word**-Dokumente können als .psw-, .doc-, .rtf- oder .txt-Dateien gespeichert werden. Sie können Informationen in ein Dokument eingeben, indem Sie sie tippen, schreiben, zeichnen oder aufnehmen. Nach dem Sie ein Dokument geschlossen haben und ihm einen Namen gegeben haben, wird das Dokument automatisch in der **Pocket Word-Dokument**enliste plaziert.

### **Pocket Word-Dokumente synchronisieren**

Pocket Word-Dokumente können mit Word-Dokumenten auf Ihrem PC synchronisiert werden. Um Dateien zu synchronisieren, wählen die den **Datei**typ für die Synchronisation in ActiveSync auf Ihrem PC aus. Wenn Sie Dateien ausgewählt haben, wird ein <u>Veigene Dateien-</u>Ordner auf der Benutzeroberfläche Ihres PC erscheinen. Plazieren Sie alle Dateien, die Sie mit dem Gerät synchronisieren möchten in diesen Ordner. Bitte beachten Sie, dass kennwortgeschützte Dateien nicht synchronisiert werden können.

Alle **Pocket Word-Dateien**, die in **\Eigene Dateien** und dessen Unterordnern gespeichert sind mit Ihrem PC synchronisiert werden. **ActiveSync** wird die Dokumente während einer Synchronisation konvertieren. Wenn Sie eine Datei auf Ihrem PC oder auf Ihrem Gerät löschen möchten, wird die Datei bei der nächsten Synchronisation am anderen Ort gelöscht werden. Für weitere Informationen zur Synchronisation oder zur Dateienkonvertierung siehe die **ActiveSync-Hilfe** auf dem PC.

### **Dokumentenkonvertierung**

Word-Dokumente (.doc) und Vorlagen (.dot), die in Word 6.0 oder neuer auf dem PC erstellt wurden, werden auf Pocket Word-Dokumente (.psw) und –Vorlagen (.psw) konvertiert. Die Konvertierung findet statt, wenn folgendes passiert:

- Während der Synchronisation von Dateien.
- Wenn Sie eine Word-**Datei** vom Ihrem PC auf Ihren MDA III kopieren.
- Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht mit einer angefügten Word-Datei auf Ihrem Gerät öffnen.

**Pocket Word-**Dokumente werden in **Word-**Dokumente konvertiert, wenn diese synchronisiert oder zurück auf den PC kopiert werden. Während der Konvertierung von **Word** in **Pocket Word**, wird der meiste einfache Text und die Abschnittsformatierung beibehalten und angezeigt. Jedoch können einige Formatierungsmerkmale verändert oder verloren werden.

### 9.2 Pocket Excel

Sie können in **Pocket Excel** Arbeitsmappen und Vorlagen erstellen und bearbeiten, ganauso, wie Sie es in **Excel** auf Ihrem PC tun würden. **Pocket Excel-Arbeitsmappen** können als **.pxI-**Dateien gespeichert werden. Sie können Sie aber auch im **.xIs-**Format speichern. Wenn Sie eine Arbeitsmappe schließen, wird sie automatisch bennant und in der Pocket Excel-Arbeitsmappenliste plaziert. Sie können der Arbeitsmappe ein Kennwort anfügen, um die Privatsphäre zu sichern.

### **Pocket Excel-Arbeitsmappen synchronisieren**

Pocket Excel-Arbeitsmappen können mit **Excel-Arbeitsmappen** auf Ihrem PC synchronisiert werden. Um Dateien zu synchronisieren, wählen die den **Datei**typ für die Synchronisation in ActiveSync auf Ihrem PC aus. Wenn Sie Dateien ausgewählt haben, wird ein **\Eigene Dateien-**Ordner auf der Benutzeroberfläche Ihres PC erscheinen. Plazieren Sie alle Dateien, die Sie mit dem Gerät synchronisieren möchten in diesen Ordner. Bitte beachten Sie, dass kennwortgeschützte Dateien nicht synchronisiert werden können.

Alle **Pocket Excel-Dateien**, die in **\Eigene Dokumente** und dessen Unterordnern gespeichert sind mit Ihrem PC synchronisiert werden. **ActiveSync** wird die Dokumente während einer Synchronisation konvertieren.

Wenn Sie eine Datei auf Ihrem PC oder auf Ihrem Gerät löschen möchten, wird die Datei bei der nächsten Synchronisation am anderen Ort gelöscht werden.

Für weitere Informationen zur Synchronisation oder zur Dateienkonvertierung siehe die **ActiveSync-Hilfe** auf dem PC.

### **Arbeitsmappenkonvertierung**

Excel-Dateien (.xls) und Vorlagen (.xlt), die in Excel-Version 5.0/95 oder neuer auf dem PC erstellt wurden, werden auf Pocket Excel-Arbeitsmappen (.pxl) und –Vorlagen (.pxt) konvertiert. Die Konvertierung findet statt, wenn folgendes passiert:

- Während der Synchronisation von Dateien.
- Wenn Sie eine Excel-Datei vom Ihrem PC auf Ihren MDA III kopieren.
- Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht mit einer angefügten Excel-Datei auf Ihrem Gerät öffnen.

**Pocket Word**-Dokumente werden in **Word**-Dokumente konvertiert, wenn diese synchronisiert oder zurück auf den PC kopiert werden.

Während der Konvertierung von **Excel** in **Pocket Excel**, wird der meiste einfache Text und die Abschnittsformatierung beibehalten und angezeigt. Jedoch können einige Formatierungsmerkmale verändert oder verloren werden.

### 9.3 Windows Media Player

Mit dem Windows Media Player können Sie Audio- und Video-Dateien abspielen, die auf dem MDA III, einem Netzwerk oder im Internet gespeichert sind.

Auf Ihrem MDA III können Sie Dateien entweder im **Windows Media-** oder **MP3**-Format abspielen (dies beinhaltet Dateien mit den Zusätzen .asf, .wma, .wmv und .mp3). Um Inhalte im Windows Media-Format für Ihren MDA III zu finden, gehen Sie auf <a href="http://www.windowsmedia.com">http://www.windowsmedia.com</a>.

Um den Windows Media Player auf Ihrem MDA III zu starten, berühren Sie Start > Programme > Windows Media.

### Über die Wiedergabeliste

Eine Wiedergabeliste ist eine Liste mit digitalen Mediendateien, die in einer spezifischen Reihenfolge abgespielt werden. Die Verwendung der Wiedergabeliste ermöglicht es Ihnen Audio- und Videodateien zu gruppieren, um sie in einer für Sie angenehmen Weise abzuspielen. Sie können z.B. eine Wiedergabeliste Ihrer Lieblingslieder nach Interpreten oder eine Wiedergabeliste mit arbeitsrelevanten Videoclips erstellen.

Für weitere Informationen über das Erstellen und Bearbeiten einer Wiedergabeliste auf Ihrem MDA III, wählen Sie **Hilfe** im **Start**menü.

### Eine Datei in einem Netzwerk abspielen:

Um Online Medien abzuspielen, muss Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden sein. Siehe für mehr Informationen dazu die Einstellungen für entfernte Verbindungen in Kapitel 6.

- Berühren Sie Extras > URL öffnen.
- 2 Geben Sie eine URL in dem Feld Zu öffnende Adresse ein

### 9.4 Bilder

**Bilder** sammelt, organisiert und sortiert .jpg-Bilddateien auf Ihrem Gerät. Sie können **Bilder** auf Ihren PC herunterladen und dann ActiveSync verwenden, um sie auf Ihren MDA III zu kopieren. Hiernach können Sie sich die Bilder als Bildschirmpräsentation anzeigen lassen.

Bilder können auch von einer MMC-, SD- oder Digitalkamerakarte auf Ihr Gerät übertragen und gespeichert werden. Schieben Sie eine Karte in den Kartenschacht ein und kopieren oder ziehen Sie dann die Bilder von Ihrem PC zum Verzeichnis Eigene Dateien auf der Speicherkarte (Wenn die Speicherkarte das Verzeichnis Eigene Dateien nicht enthält, müssen Sie es zuvor erstellen).

### Bilder übertragen

Bilder, die Sie auf dem PC gespeichert haben, können auf Ihren MDA III übertragen werden. Die Bild-Synchronisierung wird bei ActiveSync nicht automatisch eingestellt. Sie müssen zur Aktivierung dieser Funktion in ActiveSync auf Ihrem Desktop Computer auf die Sync-Option **Dateien** tippen, um diese Funktion zu aktivieren.

### Bilder suchen und aufl isten:

- 1. Berühren Sie Start > Programe > Bilder.
- Berühren Sie My Pictures und wählen Sie aus dem Popupmenü einen Ordner.

### **Bilder betrachten:**

- 1. Berühren Sie unter **Bilder** , um Bilder als **Bildschirmpräsentation** zu betrachten.
- Berühren Sie , um Bilder zu betrachten, die sich im Ordner My Pictures befinden.
- Berühren Sie , um Bilder zu betrachten, die sich auf einer Speicherkarte befinden.
  - Tippen Sie während einer **Bildschirmpräsentation** irgendwo auf das Display um sich die Werzeugleiste anzeigen zu lassen, um zu pausieren und/oder in der Ansicht zu wechseln.
  - Drücken Sie auf die Links/Rechts-Regler, um sich vorwärts und rückwärts durch die Bilder zu bewegen.

Berühren Sie, um einen Ordner aus dem Auswahlmenü auszuwählen.



### **Bilder sortieren:**

- 1. Berühren Sie Start > Programe > Bilder.
- Berühren Sie das Auswahlmenü rechts oben auf dem Bildschirm, um eine Sortieroption auszuwählen, so z.B. Name, Datum, Größe und Typ.

### Ein Bild löschen

Halten Sie den Stylus fest auf den Dateinamen des Bildes, das Sie löschen möchten und wählen Sie dann **Löschen** aus dem Popupmenü.

### Bilder bearbeiten

Sie können Bilder drehen, zuschneiden, zoomen und die Helligkeit und den Farbkontrast ihrer .jpg-Bilder einstellen. Berühren Sie das gewünschte Bild und führen Sie das Folgende aus:

- Berühren Sie k, um ein Bild 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Berühren Sie 

  , um ein Bild zuzuschneiden, indem Sie es mit dem Stylus ziehen und den Zuschnittbereich bestimmen. Tippen Sie außerhalb des Zuschnittfeldes, um den Zuschnittvorgang rückgängig zu machen.
- Berühren Sie P, um sich das Zoom-Fenster anzeigen zu lassen, von dem aus Sie einund auszoomen können oder aber bringen Sie ein Bild auf die volle Bildschirmgröße.
- Berühren Sie Bearbeiten > Helligkeit und Kontrast, um die Helligkeit und den Kontrast eines Bildes einzustellen.
- Berühren Sie Bearbeiten > Rückgängig, um einen Bearbeitungsschritt rückgängig zu machen oder Wiederholen, um einen Bearbeitungsschritt erneut auszuführen.

### Bilder als Hintergrund festlegen

Im **Heute-Bildschirm** können Sie eines ihrer eigenen **.jpg** Bilder als Hintergrund festlegen. Sie können auch festlegen, wie dieses Bild auf dem Bildschirm erscheinen soll - z.B. durch Bestimmung des Transparenzgrades.

- 1. Berühren Sie in **Bilder** das Bild, das Sie als Hintergrund festlegen möchten.
- 2. Berühren Sie Extras > Hintergrundbild für "Heute".

Der Transparenzgrad des Hintergrundbildes liegt standardmäßig bei 65%. Dies kann im Bildschirm **Hintergrundbild für "Heute"** angepasst werden.

### Bilder anpassen

Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass **Bilder** automatisch gestartet werden, wenn im Gerät eine Speicherkarte einer Digitalkamera eingesteckt wird. Außerdem können Sie die Verzögerungszeit von Bild zu Bild für die Bildschirmpräsentation festlegen.

### Autostart auswählen:

- 1. Berühren Sie Start > Programe > Bilder.
- 2. Berühren Sie Extras > Optionen > Registerkarte Allgemein.
- 3. Wählen Sie das Auswahlkästchen Digitalkamerakarten erkennen aus.

### Die Zeitverzögerung für die Lichtbild-Schau einstellen:

- 1. Berühren Sie Start > Programe > Bilder.
- 2. Berühren Sie Extras > Optionen > Registerkarte Bildschirmpräsentation.
- 3. Wählen Sie dann eine Sekundenanzahl, und berühren Sie OK.

### 9.5 ClearVue PPT

Clear Vue zeigt Präsentationen die unter PowerPoint 97, PowerPoint 2000 und PowerPoint 2002 erstellt wurden. Clear Vue Presentation ermöglicht die Ansicht Ihrer Präsentation so wie sie erstellt wurde oder mit Hilfe einer Foliensortierung. Mit dieser Liste können Sie wählen, welche Folie Sie in der Präsentation benutzen wollen und in welcher Reihenfolge sie gezeigt werden.

ClearVue Presentation zeigt die erste Bildschirmpräsentation entweder in der Ansicht Normal oder in der Ansicht Foliensortierung. Von der momentanen Ansicht können Sie die Ansicht verändern, eine Bildschirmpräsentation vorbereiten oder Notizen ansehen, die Ihrer Präsentation beigefügt wurden. Vergrößern Sie eine Folie oder sehen Sie sich Ihre Präsentation an.

### Umwandlungseinstellungen

Vor dem Starten der **PowerPoint** Präsentation müssen Sie die Standard-Dateikonversions-Einstellungen so ändern, dass Dateien sich nicht verändern, wenn Sie vom PC zum Handheld transferiert werden.

- 1. Starten Sie ActiveSync im Desktop und gehen Sie zu Extras > Optionen.
- OWählen Sie auf dem Bildschirm Optionen die Registerkarte Regeln > Konvertierungs einstellungen.

- Wählen Sie das Register Desktop to Device und markieren Sie PowerPoint Präsentation in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Keine Umwandlung (\*.ppt) in der Aktionsliste und klicken Sie dreimal auf OK, bis Sie sich wieder im Haupt-ActiveSync Bildschirm befinden.

PowerPoint Dateien, die Sie auf Ihr Handheld transferieren, können so im Originalformat betrachtet werden.

### **Eine Präsentation sehen**

Öffnen einer PPT-Präsentationsdatei:

- 1. Starten Sie Clear Vue durch Berühren von Start > Programme > Clear Vue PPT.
- Tippen Sie auf Datei > und wählen Sie Öffnen, um eine Liste mit .ppt Dateien Ihres MDA III zu sehen > Tippen Sie auf die Datei die Sie sehen wollen.
- Tippen Sie auf Bildschirmpräsentation, um Folien im Ansichts-Menü zu sehen oder nutzen Sie das Symbol in der Werkzeugleiste.

Die **Folien-Ansicht** öffnet die Präsentation in der Ansicht **Normal** oder **Foliensortierung**. Sie können die Ansicht im **Ansichts-**Menü oder mit Hilfe des **Werkzeugleiste-**Symbols ändern. Falls Sie die Präsentation als E-Mail-Anhang erhalten haben, können Sie diese durch Antippen öffnen...

### **Normalansicht**

Der Normalansichts-Modus arbeitet mit der Folienliste, dem Bildfenster und dem Nachrichtenfenster. Sie können auf Ihrem MDA III Notizen, die Ihrer Präsentation angefügt sind, durch die Wahl von Notizen im Ansichts-Menü ansehen.

Das Folienlisten-Fenster hat folgende Funktionen:

- Wählen Sie das im Bildfenster angezeigte Bild durch Wahl einer Folie aus der Liste.
- Wählen Sie, welche Folien in Ihrer Bildschirmpräsentation gezeigt werden sollen, indem Sie das Folienauswahlfeld in der Folienliste auswählen.
- Bewegen Sie mit Hilfe des Folie-auf oder Folie-ab Werkzeugleisten-Symbols eine Folie nach oben oder unten.

#### Das Bildfenster umfasst folgende Funktionen:

- Scrollen Sie durch die Folien mit den Bildlaufleisten.
- Zoomen Sie in eine Folie, um sie n\u00e4her zu betrachten, indem Sie auf das Bildfenster doppelklicken.
- Klicken Sie auf das Wasserzeichen in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um ein Kontextmenü zu starten. Von diesem Menü aus. können Sie folgendes tun:

- Gehen Sie zu jeder Folie, die Sie betrachten möchten.
- Zoomen Sie, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Wählen Sie Rotation, um die Folie im Hoch- oder Querformat anzusehen.
- Wählen Sie Schließen, um zum Bildfenster zurückzukehren.

### **Der Foliensortierer**

Der **Foliensortierer** zeigt ein Folienminiaturbild der aktuell ausgewählten Präsentation. Von diesem Fenster aus, können Sie das folgende ausführen:

- Sortieren Sie die Folien, indem Sie Bewege Folie nach oben oder Bewege Folie nach unten auswählen. Oder benutzen Sie den Stylus, um die Folie zu halten unten bis zu der gewünschten Position ziehen.
- Wählen Sie, welche Folien Sie in Ihre Präsentation einbeziehen möchten, indem Sie ein Bild wählen. Wählen Sie dann im Menü Einstellungen "Wähle Folie" oder entfernen Sie diese Einstellung.
- Zoomen Sie dann auf eine Folie, um diese genauer zu betrachten, indem Sie auf die Folie zweimal klicken.

### Bildschirmpräsentation erstellen

Die Auswahl im Bildschirm **Bildschirmpräsentation erstellen** kann vom Menü Bildschirmpräsentation aus geöffnet werden. In der Auswahl in **Bildschirmpräsentation erstellen** können Sie das Folgende tun:

- Die Folienliste erlaubt es Ihnen die Folien Auszuwählen, die in Ihrer Präsentation gezeigt werden. Sie können dies tun, indem Sie das Auswahlfeld für die Folie auswählen oder die Auswahl wieder entfernen
- Sie k\u00f6nnen die Einstellung f\u00fcr die N\u00e4chste Folie so vornehmen, dass diese Manuell, Anzeigedauern verwenden oder Automatisch weiter nach annimmt.

Die Taste **Manuell wird** alle PowerPoint-Zeitvorgaben ignorieren. Sie können so die Zeitwerte zwischen den Animationen und den Umwandlungen selbst bestimmen.

Drücken Sie die Taste Anzeigedauer verwenden, um die Schau wie eine PowerPoint-Präsentation anzeigen zu lassen. Die Taste Automatisch weiter nach ermöglicht ein selbstständiges Ablaufen der Schau. Wird die Automatik-Taste gedrückt, können Sie die Zeitvorgabe zwischen der Folienumwandlung und dem endlosen Laufen der Schau bestimmen, falls erwünscht.

### Während der Präsentation

Während einer Bildschirmpräsentation können Sie zu einer anderen Folie wechseln, indem Sie:

Auf den Präsentationsbildschirm klicken, um zur nächsten Folie zu springen. Diese Funktion ist nicht aktiviert, wenn Sie einen Stift oder Pointer benutzen.

- Klicken Sie bei laufender Bildschirmpräsentation auf den Wasserzeichenpfeil in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um ein Kontextmenü zu starten. Dieses Menü bietet die Möglichkeit die Nächste Folie oder die Vorherige Folie zu sehen, oder eine andere Folie in der Gehe zu... Aktionsliste zu wählen. Sie können auch mit einem Stift oder Pointer eine Folie markieren. Wollen Sie die Präsentation beenden, wählen Sie beenden.
- Mit den Tasten Rechts und Unten bewegen Sie sich zur nächsten Folie, und mit den Tasten Links und Oben geht es zurück zur vorherigen Folie.

### 9.6 ClearVue PDF

Clear Vue PDF zeigt Dateien, mit Portable Document-Format an. Diese Dateien sind in der Regel im .pdf Format.

### Öffnen einer PDF-Präsentationsdatei:

- 1. Starten Sie Clear Vue PDF durch Berühren auf Start > Programme > Clear Vue PDF.
- Berühren Sie Datei > Öffnen, um eine Liste mit .pdf-Dateien Ihres MDA III zu anzusehen
   berühren Sie die Datei, die Sie sehen wollen.

### Sich in einem Dokument bewegen

Falls ein Dokument die Bildschirmgröße übersteigt, erscheinen Bildlaufleisten, die Ihnen helfen, das Bild zu bewegen. Sie können in einer PDF-Datei auf die folgenden Arten umhernavigieren:

- Klicken Sie auf die oben/unten und rechts/links Pfeile, um eine Linie in die gewünschte Richtung zu bewegen. Sie können dazu auch den Navigations-Pad verwenden, um sich über den Bildschirm zu bewegen.
- Klicken und halten Sie den Leerbereich zwischen dem Pfeil und der Bildlaufleiste, um Einen Bildschirm in die gewünschte Richtung zu bewegen.
- Mit den Links, Rechts, Oben und Unten Pfeil-Tasten der Soft-Tastatur k\u00f6nnen Sie eine Linie in die gew\u00fcnschte Richtung bewegen.
- Sie k\u00f6nnen den Bildschirm auch angetippt lassen und ihn in die gew\u00fcnschte Richtung im Dokument ziehen

### **Die Zoom-Funktion**

Die **Zoom**-Funktion ermöglicht ein **vergrößern** oder **verkleinern** des angezeigten Dokumentinhalts. Die Zoomfunktion finden Sie im **Ansichts**-Menü.

Um die Ansicht des Dokuments zu ändern, wählen Sie eine der vorbestimmten **Zoom**-Einstellungen oder wählen Sie **Benutzer-Zoom**.

### 9.7 Truefax

TrueFax ist eine Software, die es Ihnen erlaubt Faxe auf Ihrem MDA III senden und empfangen zu können.

Bevor Sie einen Fax senden oder empfangen stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig mit einem **GPRS**-Netzwerk verbunden ist. Dies erkennen Sie am Antennensymbol und einem kurz erscheinenden **G** nach dem Anmelden. Bitte beachten Sie, dass die Leistung der Faxkommunikation von der relativen Stärke des GPRS-Netzwerksignals abhängt.

### Ein Fax senden:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > TrueFax > Neu..
- 2. Im Dialogfenster Empfänger geben Sie den Namen und die Faxnummer des Empfängers ein. Sie können alternativ auch einen Kontakt unter Kontakte wählen, indem Sie die Taste neben dem An: Feld tippen. Mit TrueFax hat der Benutzer Zugang zu Kontakte, um die Daten des Empfängers zusammenzustellen. Beim Arbeiten mit Kontakte können Sie bis zu 10 Namen, an die Sie ein Fax senden möchten, auswählen. Berühren Sie das Kästchen Mehrere Empfänger, um die gewählten Kontakte im Mehrfach-Empfänger-Modus aufzulisten.
- Zum Hinzufügen eines Deckblatts zu Ihrem Faxdokument Wählen Sie eines der verfügbaren Deckblattmuster auf der Liste und tippen Sie danach auf Weiter. Ein Notizen-Dialogfenster erscheint, wenn Sie eine Deckschablone wählen.
- 4. Geben Sie eine kurze Themenbeschreibung im Feld Betrifft rein. Die Eingabe eines Themas im Feld Betrifft wird Ihnen das spätere Verwalten der Faxe erleichtern. Im unteren Bearbeitungsfeld können Sie einen längeren Text eingeben, der dann ebenfalls auf dem Deckblatt erscheint. Zum Fortsetzen auf Weiter oder zum Bearbeiten und ändern der Einstellungen in einem vorherigen Dialogkasten auf Zurück tippen. Eine Warnmeldung erscheint, falls Sie keine Besitzer-Infos in Ihr Gerät eingegeben haben. Diese Informationen erscheinen auf dem Deckblatt, falls Sie die Kontaktinformationen auf dem Heute-Bildschirm eingegeben haben.
- 5. Zum Hinzufügen eines Dokuments tippen Sie einfach auf Hinzufügen, wonach alle verfügbaren Dokumente, die in Ihrem Gerät gespeichert sind, erscheinen. Suchen Sie nach der hinzuzufügenden Datei und klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie Ihre Dokumente gewählt haben. Oder erstellen Sie eine neue Fax-Notiz, indem Sie auf Neu tippen. Die Reihenfolge, nach der die Dokumente als Anlage hinzugefügt werden sollen, kann bei Bedarf geändert werden. Tippen Sie dazu einfach auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil (Up bzw. Down) gleich neben der Anlagenliste, um das gewählte Dokument zu verschieben. Zum Entfernen eines Elements auf der Liste wählen Sie dieses einfach aus und tippen Sie auf Löschen.
- 6. Nachdem Sie alle Anlagen gewählt und danach auf Weiter getippt haben, erscheint ein Bildschirm mit einer zusammengefassten Voransicht, auf der alle Einstellungen des Faxdokuments aufgelistet sind. Die Voransicht des Fax erscheint in einem kleinen Fenster. Tippen Sie auf dieses Fenster, um ein großes Fenster mit der vergrößerten Voransicht zu öffnen, auf der Sie ebenfalls eine Notiz auf die Dokumente schreiben können.
- 7. Tippen Sie auf Senden, um das interne Modem zum Senden aller erstellten Faxe zu verbinden. Nach dem Senden wird eine Kopie im Ausgangs-Ordner gespeichert. Sobald der Dialogkasten zum Senden der Faxe geöffnet wird das Gerät automatisch in den Flugmodus umgeschaltet. Wenn das Fax erfolgreich gesendet wurde, wird der Flugmodus automatisch ausgeschaltet und das Gerät wird in den normalen Konnektivitätsstatus zurückkehren.

### Ein Fax empfangen

Für den Empfang der Faxe mit **TrueFax** über Ihren MDA III benötigen Sie eine spezielle Faxnummer, die vom Dienstanbieter Ihres mobilen MDA III zugeordnet wurde. Die Faxe können gegenwärtig mit dem MDA III unter Anwendung der normalen Nummer Ihres Mobiltelefons nicht empfangen werden. Wenden Sie sich an den Anbieter, um diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Um ein Fax zu empfangen:

- 1. Berühren Sie auf Start > Programme > TrueFax.
- Tippen Sie auf das Symbol auf der Menüleiste, um den Empfangs-Dialogkasten zu öffnen und um das Modem zu aktivieren. TrueFax initialisiert danach das gewählte Modem und wartet für ankommende Faxe.
- 3. Nach dem erfolgreichen Empfangen eines Fax wird TrueFax das Modem erneut initialisieren und schaltet in den Status Auf ankommenden Anruf warten um. Zum Schließen des Empfangs-Dialogkastens müssen Sie auf Abbrechen tippen und warten, bis diese Schaltfläche auf Schließen geändert wird, was einige Augenblicke dauern kann.
- 4. Nach dem erfolgreichen Empfangen eines Fax finden Sie dieses im **Eingangs**-Ordner.

### **Beenden**

Nach dem Senden oder Empfangen des Fax muss das Telefonmodul erneut aktiviert werden.

- 1. Berühren Sie das Symbol 🔀 auf der Aufgabenleiste, um den Bildschirm für die Konnektivität Ihres MDA III zu öffnen.
- 2. Tippen Sie in dem erscheinenden Fenster auf Flugmodus deaktivieren.
- 3. Nach einer Weile wird das "x" beim Antennensymbol durch "!" ersetzt. Kurz danach erscheint das Antennensymbol mit den Signalbalken erneut.

In bestimmten Situationen ist es erforderlich, den **PIN**-Kode erneut einzugeben, um die Verbindung mit dem GPRS-Netzwerk erneut herzustellen.

### Anwendung der Faxansicht

Die Faxansicht erlaubt es Ihnen ein Fax zu betrachten und Text oder Skizzen auf ein existierendes Dokument oder ein neu erstelltes Dokument anzubringen.

- Zum Zoomen des Dokuments berühren Sie die auf der Werkzeugleiste und wählen Sie den Zoomfaktor auf der Liste, die geöffnet wird.
- Mit können Sie zwischen der Stiftbreite, zwischen einem weißen und schwarzen Stift wählen und Seite löschen auswählen, um alle vorherigen Änderungen auf dem Faxdokument zu löschen.
- Berühren Sie die Tasten **Rückgängig** und **Wiederholen** , um die Änderungen, die Sie mit dem Stift vorgenommen haben, rückgängig zu machen oder um einen Vorgang zu wiederholen, der zuvor abgewiesen wurde.
- Berühren Sie die 🖳 , um Ihre Faxdokumente Seite für Seite zu betrachten.

- Mit . können Sie:
  - -Invertieren Damit zeigt das Programm eine tatsächliche Seite in umgekehrten Farben an. Alle schwarzen Punkte erscheinen weiß, während alle weißen Punkte Schwarz wiedergegeben werden.
  - -Rotieren um 180 Grad Zum Rotieren der Seite, damit ein umgekehrt empfangenes Fax betrachtet werden kann, ohne dass dabei das Gerät umgedreht werden muss.
  - -Ränder anzeigen Dies bedeutet, dass die benutzerdefinierten Ränder als einen dünnen Rand gesehen werden können, der im Faxansichtsdialogkasten erscheint.
  - -Seiten-Info Hier wird ein Dialogkasten geöffnet, in dem einige Informationen über die tatsächlich gewählte Seite angezeigt werden.

### Die Faxdokumente benutzerdefiniert gestalten

Truefax erlaubt es Ihnen die Gestaltung Ihrer zu sendenden Faxdokumente, um sich selbst oder Ihre Firma repräsentieren zu können. Der Dialog für die Identifizierung beinhaltet drei Bearbeitungsfelder, um zusätzliche Informationen über den Sender darzustellen. Berühren Sie **Start > Programme > TrueFax > Identifizieren...** 

Der **Banner-Name** und die **Banner-Nummer** werden im Banner oben auf jeder Seite des Faxdokuments angezeigt, falls Sie das Kontrollkästchen **Banner senden** aktiviert haben.

Das Faxgerät des Empfängers zeigt die Stations-ID als die Nummer des Absenders an.

### **Eigenschaften:**

- Berühren Sie Start > Programme > TrueFax > Extras > Eigenschaften. In der Logo-Grafik tippen Sie auf Datei, um die Bitmap zu wählen, die als Logo verwendet werden und die den Absender auf dem Deckblatt darstellen soll.
- Mit der Einheits-Option k\u00f6nnen Sie die Einheit w\u00e4hlen, mit der Sie vertraut sind. W\u00e4hlen Sie zwischen cm (Zentimeter) oder Zoll aus.
- 3. Der letzte und untere Teil des Eigenschaftendialogkastens dient zum benutzerdefinierten Einstellen der Faxansicht. Im Eigenschaftendialogkasten können Sie die Faxansicht benutzerdefiniert einstellen, indem Sie wählen:
  - Textgröße: Zum Vergrößern des Textfonts bei der Ansicht des Dokuments...
  - Text brechen: Zum Brechen des Texts, falls dieses nicht auf eine einzelne Zeile passt.
  - Die Funktion Grafiken der gesendeten Faxdokumente beibehalten: Faxdokumente, die bereits erfolgreich gesendet wurden, werden nicht Ihrem Gerät gespeichert. Eine Zuordnung einer Betreffzeile zu jedem Fax wird Ihnen beim Identifizieren Ihrer gesendeten Faxe zu helfen, ohne die Faxdokumente abspeichern zu müssen.
- 4. Berühren Sie **OK**, um die neuen Einstellungen zu speichern.

### Layout

Die Erscheinungsform Ihres Fax kann durch Bearbeiten der Einstellungen in **Auslegung** geändert werden.

Berühren Sie auf Start > Programme > TrueFax > Extras > Layout..

- Auf der Font-Kartei können Sie den Font wählen, der für das Fax angewendet werden soll. Der einzige Text, der nicht mit diesem Font erscheinen wird, ist der Text, den Sie mit der Schnellnotizen-Funktion der Faxansicht geschrieben haben, da dieser Text als eine Grafik behandelt wird.
- Die Ränder-Kartei zeigt die tatsächliche Höhe bzw. Breite der Ränder an, die für das Fax angewendet werden. Ändern Sie diese Parameter durch Wählen einer der auf der Liste gezeigten Parameter ab. Die angewendete Einheit kann in den Eigenschaften-Optionen geändert werden.

### **Fax-Optionen**

Berühren Sie Start > Programme > TrueFax > Extras > Fax

- Im Dialogkasten mit den Fax-Optionen k\u00f6nnen Sie die Aufl\u00f6sung Ihres Fax w\u00e4hlen. W\u00e4hlen Sie eine Feine Aufl\u00f6sung f\u00fcr Fax mit einer sehr guten Qualit\u00e4t oder w\u00e4hlen Sie Normal f\u00fcr optimale \u00dcbetragungsraten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ton nach Senden/Empfangen abspielen, um ein akustisches Signal nach einem erfolgreichen Senden oder Empfangen ertönen zu lassen.

### 9.8 MIDlet Manager

Ihr MDA III unterstützt Java 2, J2ME. Der MIDIet-Manager erlaubt es Ihnen Java-Anwendungen wie z.B. Spiele und Werkzeuge, die speziell für mobile Geräte entwickelt worden sind herunter zu laden. Sie werden feststellen, dass einige Java-Andwendungen und –Spiele bereits auf Ihrem Gerät installiert sind. Der Java-IDIet-Manager gibt Ihnen die Flexibilität der Installation und Verwaltung von zusätzlichen J2ME-Andwenungen aus dem Internet.

### Die MIDlets direkt vom Internet installieren

Die MIDlets/MIDlet-Folgen können mit dem **Internet-Explorer** zusammen mit dem **MIDlet-Manager** direkt vom Internet installiert werden.

- Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her und lokalisieren Sie eine MIDlets/MIDlet-Folge, die Sie herunterladen möchten (üblicherweise eine .jad und eine .jar-Datei).
- 2. Wählen Sie die MIDlets/MIDlet-Folge und laden Sie sie herunter.
- Vor dem Starten des Herunterladens müssen Sie bestätigen, dass Sie die entsprechenden Dateien herunterladen möchten.
- Während des Herunterladens erscheint ein Bildschirm mit der Anzeige des Vorgangs. Das Herunterladen kann jederzeit abgebrochen werden.

Nach dem Herunterladen wird der **MIDIet-Manager** automatisch gestartet und fordert Sie auf, die neue MIDIets/MIDIet-Folge zu installieren. Bestätigen Sie, dass Sie fortsetzen möchten und dass die Installation der MIDIets/MIDIet-Folge komplett ist. Alternativ können Sie den Installationsvorgang bei Bedarf auch jederzeit abbrechen.

### Die MIDlets von einem PC installieren

Die MIDIets/MIDIet-Folgen können von Ihrem PC über das USB-Sync-Kabel, die optionale Dockingstation, über Infrarot oder über Bluetooth auf Ihren MDA III installiert werden. Die mit Infrarot, Bluetooth oder als Email-Anlage in Ihren MDA III übertragenen MIDIets werden automatisch im Verzeichnis **My Documents** gespeichert.

Für die Installation der MIDlets über eine physische Verbindung (wie z. B. über ein USB-Sync-Kabel oder eine Docking-station) benutzen Sie den Windows-Explorer, um Ihre MIDlet-Datei(en) von Ihrem PC in eine der folgenden vorübergehenden unten aufgelisteten Verzeichnisse zu kopieren. Von diesen Verzeichnissen können Sie dann mittels des MIDlet-Managers installiert werden.

- Gerätespeicher: Mobile Device\My Pocket PC\My Documents\My MIDlets
- Speicherkarte: Mobile Device\My Pocket PC\Storage Card\

Falls kein Ordner mit dem Titel MIDlets unter My Documents vorhanden ist, erstellen Sie einen solchen Ordner mit dieser Bezeichnung. Der Ordner **Speicherkarte** erscheint nach dem Einsetzen der SD-Karte in Ihren MDA III automatisch.

Nachdem die Datei(en) in Ihren MDA III oder auf Ihre Speicherkarte kopiert wurde(n) müssen Sie die MIDlet/MIDlets-Folge installieren:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > MIDlet-Manager > Menü -> Installieren.
- Der Installierungs-Bildschirm, auf dem eine Liste mit allen verfügbaren MIDlets/MIDlet-Folgen angezeigt wird, wird sich öffnen.
- Wählen Sie eine aus und Wählen Sie im Pop-upmenü Installieren. Sie müssen dann Ihre Wahl bestätigen.

Wahlweise können die MIDlets-Dateien aus dem vorübergehenden Ordner, den Sie benutzt haben, entfernt werden, indem Sie im Popupmenü auf **Löschen** tippen.

### Die MIDlets starten

Mit dem **MIDIet-Manager** können Sie die/das MIDIets/MIDIet auf Ihrem MDA III starten. Sie können die MIDIets im Hintergrund laufen lassen, während Sie andere Aufgaben auf Ihrem MDA III erledigen. Gleichzeitig können auch mehrere MIDIets laufen gelassen werden. Die einzige Beschränkung ist der auf Ihrem MDA III verfügbare Gesamtspeicherplatz.

- 1. Berühren Sie Start > Programme > MIDlet-Manager.
- Wählen Sie eines aus und tippen Sie darauf, um das MIDlet zu starten. Die MIDlets/MIDlet-Folge, die Sie gewählt haben, wird im MIDlet-Manager-Fenster geöffnet.

Sie können **Anzeigen** > **Starten** berühren, um die MIDlets/MIDlet-Folge anzuzeigen, die gegenwärtig mit Ihrem MDA III betrieben wird. Sie können ebenfalls zu einem MIDlet zurückkehren, welches in Betrieb ist, indem Sie es auf diesem Bildschirm auswählen.

Sie können ebenfalls auf die Optionen **Anzeigen** -> **Zuletzt** tippen, um bis zu **9 MIDIets** anzuzeigen, die angewendet wurden.

### Die MIDlets anhalten

Einige MIDIets besitzen Befehle zum Verlassen oder Anhalten in ihrer Menüstruktur, welche durch den spezifischen Softwareentwickler festgelegt wird.

### Anhalten einer MIDlets-/MIDlet-Folge:

Zum Anhalten einer individuellen MIDlet, navigieren Sie zum Bildschirm MIDlets starten:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > MIDlet-Manager.
- 2. Auf Anzeigen > Starten tippen.
- 3. Tippen Sie auf den anzuhaltenden MIDlet und halten Sie ihn gedrückt. Danach im Popupmenü **Stopp** Wählen.

### Alle MIDlets anhalten

Zum Anhalten aller auf Ihrem MDA III laufenden MIDlets navigieren Sie zum Schirm **MIDlets** starten:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > MIDIet-Manager.
- 2. Auf Anzeigen > Starten tippen.
- 3. Tippen Sie auf Menü > Alle anhalten.

Nach dem Anhalten der MIDlets gelangen Sie zum MIDlet-Manager-Fenster zurück.

### Die MIDlets/MIDlet-Folgen verwalten

Die MIDlets können in Gruppen organisiert werden, wobei diese Gruppen vom Benutzer definiert werden können. Sie können die Voreinstellungen der MIDlets, einschließlich der Sicherheitsparameter verwalten.

### Die Anzeigeparameter benutzerdefiniert einstellen:

- Tippen Sie auf das Sortieren nach-Menü in der Ecke oben rechts auf dem MIDIet-Manager-Bildschirm, um die Anzeigeoptionen individuell einzustellen.
- Die MIDlets/MIDlet-Folge kann nach Name (A bis Z) oder nach Größe (klein oder groß) sortiert werden.

### Den Anzeigenamen Ihrer MIDlets ändern

Der angezeigte Name eines beliebigen MIDIets auf Ihrem MDA III kann geändert werden. Die Namen der MIDIet-Folgen können jedoch nicht geändert werden.

- Tippen Sie auf das MIDlet, dessen Name Sie ändern möchten und halten Sie es gedrückt. Danach im Pop-upmenü Umbenennen wählen.
- Für MIDlet geben Sie im Dialogkasten den neuen Namen ein und tippen dann zum Bestätigen auf OK. Zum Abbrechen dieses Vorgangs tippen Sie auf Löschen.

### **Entfernen von MIDlets/MIDlet-Folgen**

Die MIDlets/MIDlet-Folgen können aus dem Speicher des MDA III entfernt werden. Dazu stellen Sie bitte sicher, dass die MIDlets/MIDlet-Folge nicht benutzt wird bzw. läuft.

- Wählen Sie die MIDlets/MIDlet-Folge im MIDlet-Manager-Fenster und danach die Option Deinstallieren.
- Bestätigen Sie diesen Vorgang, indem Sie auf OK tippen. Das MIDlet wird dann aus dem Speicher Ihres Gerätes gelöscht.

Sie können kein einzelnes MIDlet von einer MIDlet-Folge entfernen. Sie müssen die komplette MIDlet-Folge enfernen.

### **Eine Gruppe einer MIDlets/MIDlet-Folge zuordnen**

- 1. Tippen Sie auf ein gewünschtes MIDlet, halten Sie dieses gedrückt, und wählen Sie im Popupmenü im **MIDlet-Manager**-Fenster die Option **Gruppe**.
- Das MIDIet-Manager-Fenster enthält einen Aktionskasten mit einer Liste von Gruppennamen. Wählen Sie einen davon aus und tippen Sie auf OK.

Die vorhandenen Gruppen können Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Nach dem Zuordnen eines MIDlets zu einer Gruppe erscheint der Name dieser Gruppe im **Anzeigen**-Menü. Dabei können Sie darin eine beliebige Gruppe wählen und die darin enthaltenen MIDlets betrachten.

### **System-Informationen**

Die Informationen über den gegenwärtig aufgebrauchten Speicherplatz der MIDlets/MIDlet-Folge, die Sie gewählt haben, können durch Tippen auf **Menü > System-Informationen** angezeigt werden. Falls der Hersteller den Gesamtspeicherplatz für die MIDlets begrenzt hat, so werden diese Begrenzung und der gegenwärtig verfügbare Speicherplatz ebenfalls mit angezeigt.

### **Netztyp**

Durch Tippen auf **Menü > Netztyp wählen** können Sie Ihre Verbindung auf der verfügbaren Liste aussuchen

### **MIDlet-Sicherheit**

Die Sicherheitseinstellungen für jede MIDlets/MIDlet-Folge kann durch Wählen eines MIDlets und der Option **Sicherheit** eingestellt werden. Beachten Sie, dass einige Funktionen nicht für alle MIDlets/MIDlet-Folgen angewendet werden können.

Sicherheitsop- tionen	Beschreibung	
Netzzugang	Bestimmt, ob eine MIDIets/MIDIet-Folge Zugang zum Internet haben soll.	
LokaleVerknüpf- barkeit	Ermöglicht es einer MIDlets/MIDlet-Folge, einen Zugang zu Dienstleistungen, wie beispielsweise RDA und Bluetooth, zu haben. Die Funktionen und Merkmale Ihres Mobiltelefonteils sind im Benutzerhandbuch Ihres MDA III beschrieben.	
App Auto Run	Ermöglicht es einer MIDlets/MIDlet-Folge, zu einer bestimmten Zeit oder jederzeit ausgeführt zu werden.	
Nachrichtenver- mittlung	Legt fest, ob eine MIDlets/MIDlet-Folge SMS-Nachrichten senden und/oder empfangen soll.	
Multimedia- Aufzeichnung	Ermöglicht es einer MIDlets/MIDlet-Folge, Töne und Bilder aufzuzeichnen. Die Funktionen und Merkmale Ihres Mobiltelefonteils sind im Benutzerhandbuch Ihres MDA III beschrieben.	

### **Fehlermeldungen**

Nachricht	Bedeutung
Entweder ungenügender RAM- Speicher oder ungenügender Platz im Dateiensystem	Ungenügender Speicherplatz in Ihrem MDA III
Netzwerk deaktiviert	Keine Netzverbindung verfügbar.
Die jar-Größe stimmt mit der im jad angegebenen Größe nicht überein	Die vom MIDlet-Hersteller gelieferten Installationsinformati onen sind ungenau.
Das jar-Manifest stimmt nicht mit dem jad überein	Die vom MIDlet-Hersteller gelieferten Installationsinformati onen sind ungenau.
Ungültige Java-Anwendungsbeschreibung (jad)	In der vom MIDlet-Hersteller gelieferten Installationsdatei ist ein Problem aufgetreten.
Ungültiges Java-Archiv (jar)	In der vom MIDlet-Hersteller gelieferten Installationsdatei ist ein Problem aufgetreten.
Diese Java-Anwendung ist mit diesem Gerät nicht kompatibel	Eine oder mehr Funktionen, die von diesem MIDlet benötigt sind, sind in Ihrem MDA III nicht vorhanden.

### 9.9 **ZIP**

Mit **ZIP** können Sie Speicherplatz einsparen und die Speicherkapazität Ihres MDA III und der Speicherkarten durch Komprimieren der Dateien im konventionellen "zip"-Format erhöhen. Die Archivdateien können zur Ansicht und zum Dekomprimieren über das Web, als Email-Anlage, von anderen mobilen Geräten oder vom PC herunter geladen werden. Sie können ebenfalls in Ihrem MDA III neue erstellen.

### Starten von ZIP

Jedes Mal, wenn **ZIP** gestartet wird, wird es nach allen Dateien auf dem MDA III suchen, die die Endung .zip haben und wird diese Dateien in der Archivliste darstellen. Um **ZIP** zu starten gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > ZIP.
- 2. Eine Liste mit .zip-Dateien wird in der Archivliste angezeigt werden.
- 3. Berühren Sie eine Datei, um diese zu öffnen.

### **Die Ansicht anpassen**

Sie können die Ansicht der dargestellten Dateien oder der Archivnamen verändern, indem Sie Ansicht berühren und dann entweder Große Symbole, Kleine Symbole, Liste oder Details auswählen. Das Registerkartensymbol Optionen in der rechten unteren Ecke des Bildschirms erlaub es Ihnen die verschiedenen ZIP-Verhaltensweisen nach Ihren eigenen Vorstellungen einzustellen. Jeder darin enthaltene Registerkarte enthält eine Taste Zurücksetzen, mit der Sie in der momentanen Registerkarte die Standardeinstellungen wieder herstellen können

### **Bildschirm mit Archivliste**

Nach dem Beenden einer Suche nach den .zip-Dateien werden diese auf dem Schirm mit der Archivliste in der Reihenfolge angezeigt, in der sie gefunden wurden. Die Werkzeugleiste wird in der Archivliste nicht angezeigt, da die folgenden Symbole in der Befehlszeile unten am Bildschirm integriert sind. Archiv öffnen, Neues Archiv, Archiv löschen, Archiveigenschaften und Optionen. Um das Popupmenü auf dem Bildschirm mit der Archivliste zu öffnen, halten und berühren Sie irgendeinen Dateinamen in der Liste. Die gewählte Datei ist das Ziel der Vorgänge, die vom Menü ausgeführt werden (das mehrfache Auswählen von .zip-Dateien ist nicht erlaubt). Nach dem eine Archiv-Datei geöffnet worden ist, wird ZIP die Dateien in einem individuellen Datei-Bildschirm auflisten

Mit Neues Archiv können Sie eine neue leere Datei erstellen, die die Dateierweiterung .zip hat. Sie können dann im Dateimenü Archiv öffnen wählen, um die Datei in den individuellen Datei-Bildschirm zu öffnen. Danach können Sie den Befehl Hinzufügen benuzten, der sich im Menü Aktion auf der Werkzeugleiste befindet (im individuellen Datei-Bildschirm), um eine Datei zu komprimieren und hinzuzufügen. ZIP komprimiert die Dateien vor dem Hinzufügen automatisch. Dies kann in Optionen (auf der Werkzeugleiste rechts) > Registerkarte Aktion geändert werden.

Wählen Sie Archiveigenschaften, um Informationen über die momentane Archivdatei zu erhalten.

Wenn der individuellen Datei-Bildschirm gerade angezeigt wird und Sie zum Archivdatei-Bildschirm umschalten möchten, wählen Sie im Dateimenü oder auf der Werkzeugleiste Archiv suchen.



### **Extrahieren (Kopieren) von Dateien in einen** anderen Ordner

Mit dem Befehl Extrahieren wird die gewählte Datei bzw. werden die gewählten Dateien in das gegenwärtig geöffnete Archiv kopiert, wonach sie danach in den Ordner, den Sie gewählt haben, kopiert werden. Die gewünschten Dateien wählen und auf Extrahieren tippen. Der Bildschirm Extrahieren erscheint, Tippen Sie auf die Schaltfläche Ausgewählte Dateien, um nur die gewählten Dateien zu kopieren und zu verschieben oder tippen Sie auf Alle Dateien, um alle im Ordner enthaltenen Dateien zu kopieren und zu verschieben (ungeachtet, ob vor dem Tippen auf Extrahieren bestimmte Dateien gewählt wurden). Wenn Sie es nicht wünschen, dass automatisch alle existierenden Dateien, die den gleichen Namen in dem Zielordner haben können (ohne angezeigt zu werden) überschrieben werden. so wählen Sie das Auswahlfeld Bestehende Dateien überschreiben aus. Falls Sie dies nicht auswählen und Dateien mit dem gleichen Namen im Zielordner gefunden werden, so werden Sie nach der Bestätigung dieser Aktion gefragt werden. Wenn das Auswahlfeld Pfad anwenden nicht ausgewählt wurde, werden die Dateien in den momentanen Ordner kopiert. Wenn das Auswahlfeld Pfad anwenden ausgewählt wurde, erstellt ZIP einen neuen Unterordner, in dem die zu extrahierenden Dateien platziert werden. Berühren Sie nun die Taste Extrahieren

Der Befehl Integritätstest wird in ZIP verwenden, um zu überprüfen und zu sehen, ob Daten in all den individuellen Dateien, die momentan im Darstellungsbereich aufgelistet sind korrekt sind. Um die Datenverlässlichkeit sicher zu stellen, benutzt ZIP eine gewöhnliche aber kraftvolle Technik für die Fehlersuche, auch bekannt als CRC (Cyclic Redundancy Check). Der CRC-Wert, der durch einen Algorythmus ermittelt wird, wird aufgelistet, wenn Sie die Ansicht Details benutzen (wenn das CRC-Auswahlfeld in der Registerkarte Ansicht in Optionen ausgewählt wurde). Es macht nichts, wenn gerade keine individuellen Dateien ausgewählt wurden oder nicht. Wenn Sie Integritätstest berühren, werden alle Dateien, die sich momentan in dem Archiv befinden automatisch auf Datenkorrektheit und Verlässlichkeit hin überprüft. Eine Nachricht erscheint dann und berichtet Ihnen, ob die Dateieninformation korrekt ist.

Wenn der Inhalt einer Archivdatei aufgelistet wird und einen oder mehrere Unterordner enthält, können Sie **Ordner zeigen** im Ansichtsmenü benutzen, um die Unterordner zu öffnen oder zu schließen. Wenn **Ordner zeigen** aktiviert wurde, werden nur der Name des Unterordners (und ein Unterordnersymbol) in der aufgelisteten Datei gezeigt. Wenn **Ordner zeigen** nicht aktiviert wurde, so wird der Name des Unterordners nicht in der aufgelisteten Datei gezeigt. Stattdessen wird die individuelle Datei in dem Unterordner aufgelistet mit alle den anderen Dateien, die sich in dem Archiv befinden mögen.

## Kapitel 10

## Verwenden von Kamera (optional) und Album

10.1 Über Kamera und Album 10.2 Kamera (Optional) 10.3 Album

### 10.1 Über Kamera und Album

Mit der Kamera-Anwendung können Sie die (optionale) Kamera Ihres MDA III dazu benutzen neue Fotos machen oder kurze Videosequenzen mit Ton aufnehmen. Mit dem Begleitprogramm Album haben Sie viele nützliche Optionen mit denen Sie Ihre Fotos, Videos und Ton-Dateien verwalten, organisieren und bearbeiten können (von empfangenen E-Mails, einer Speicherkarte, Infrarotübertragungen oder durch die Synchronisation mit einem PC, Smartphone, usw.).

Mit Kamera können Sie im **Foto** Aufname-Modus Standard-Bilder aufnehmen. Im **Bilthema-**Modus können Sie Bilder in attraktiven Rahmen (Schablonen) aufnehmen. Oder, wechseln Sie zum **Video-**Aufnahme-Modus und nehmen Sie "live" Videoaufnahmen auf (mit Ton falls Sie es wünschen) teilen Sie diese dann mit Anderen oder zeigen Sie diese auf Ihrem eigenen MDA III, PC oder wann immer Sie möchten. Sie können sogar die Aufnahmen per E-Mail oder per MMS versenden. Einfach für ein gerade aufgenommenes Bild Senden drücken oder drücken Sie für ein schon gespeichertes Bild Wählen und Senden. Der **MMS-Video-**Aufnahme-Modus ist spezielle für die Aufnahme von Videoclips bestimmt, die für das sofortige Versenden über MMS bestimmt sind.

In Album können Sie Ihr Bild, Video oder Audiodatei organisieren und diese in Alben und Bildschirmpräsentationen einfügen. Sie können diese Dateien auf verschiedene Weise durchsehen/abspielen und diese bearbeiten (Text oder Ton hinzufügen, umbenennen, Eigenschaften ansehen, usw.).

### Unterstützte Datei-Formate

Datei-Formate die Sie im Album ansehen/abspielen können:

Dateityp	Formate
Still-Bild-Formate	BMP WBMP GIF JPEG
Animation-Format	GIF Animiert
Video-Formate	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 Simple profile (.mp4) 3GPP-H.263 baseline (.3gp)
Audio-Formate	MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coding in .mp4 Format) WAV MIDI (Standard MIDI typ 0, 1, und SP-MIDI)

Sie können eine Audio-Datei als Klingelton für Ihr Gerät einstellen. Für weitere Information über Klingelton-Einstellungen, siehe *Kapitel 5*.

### **Aufnahmeformate**

Mit Kamera können Sie folgende Dateiformate aufnehmen:

Dateityp	Formate
Still-Bild-Formate	BMP JPEG
Video-Formate	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 Simple profile (.mp4) 3GPP-H.263 baseline (.3gp)

# 10.2 Kamera (Optional)

Es gibt drei Möglichkeiten, den **Kamera**modus zu starten:

- Berühren Sie Start > Programme > Kamera.
- Oder tippen Sie einfach die unterste Taste links auf Ihrem MDA III (wie rechts dargestellt).
- Berühren Sie das Kamera-Symbol in Album.
- Berühren Sie das Video MMS-Symbol im Programmmenü.

Wenn Sie **Kamera** zu Beginn starten, wird der **Foto**-Aufname-Modus aktiviert sein und am oberen Ende des Bildschirms unter der Titelleiste angezeigt werden. Ein Weg, um einfach zwischen anderen Aufnahme-Modi zu wechseln ist es die entsprechenden Symbole in der rechten unteren Ecke des Bildschirms zu berühren. Die Symbole entsprechen jedem der vier Aufnahmemodi und befinden in der unten rechts auf dem Bildschirm, wobei der aktive Modus mit einem Kasten umschlossen ist. Die vier Modi sind die folgenden:

- Photo: Nimmt Standardbilder auf.
- Video: Nimmt Videoclips mit oder ohne Ton auf.
- MMS Video: Nimmt Videoclips auf, die sich für das Versenden über MMS eignen.
- **Bildthema**: Nimmt ein Standardbild auf und platziert es in die Vorlage, die Sie ausgewählt haben.



Zum Starten des Kameramodus drücken Sie die Kamera-Taste.

## Kameratasten

Wenn der Kamera Modus aktiviert wurde, können Sie folgende Tasten auf Ihrem MDA III als Schnell-Zugangstasten benutzen, um verschiedene Funktionen auszuführen.



### Kamerataste

Drücken um den Kamera-Modus zu starten Wenn Sie sich im Foto- oder im Bildthema-Aufname-Modus befinden drücken Sie um ein Bild aufzunehmen Wenn Sie sich im Video- oder MMS-Video-Aufnahme-Modus befinden, drücken Sie, um die Aufnahme zu starten und drücken Sie erneut, um die

# Links und Rechts

Wählen Sie eine Vorlage:: Drücken Sie im Bildthemenmodus diese Taste, um die vorherige oder folgende Vorlage auszuwählen

### Symbole Wählen:

Wenn Sie sich im Überprüfungs-Modus befinden (nach Aufnahme eines Bildes oder Videos), drücken Sie um das nächste oder vorige Symbol im Ansichtsbildschirm zu markieren

#### Aktionstaste

Nimmt auf oder wählt aus:

Wenn Sie sich im Foto- oder im Bildthema-Aufname-Modus befinden, drücken Sie die Aktionstaste, um ein Bild aufzunehmen Wenn Sie sich im Video- oder MMS-Video-Aufnahme-Modus befinden, drücken Sie, um die Aufnahme zu starten und drücken Sie erneut, um das Aufnehmen zu stoppen. Drücken Sie im Überprüfungs-Modus, um die Option, die Sie gewählt haben zu bestätigen.

# Oben und Unten

Jedes Mal. wenn Sie die Oben-Taste drücken, wird das eingehende Videosignal um den Faktor 2 herangezoomt (vergrößert). Nachdem Sie den Bildausschnitt vergrößert haben, wird es iedes Mal. wenn Sie die Unten-Taste drücken, um den Faktor 2

weggezoomt (verkleinert).

# **Foto-Modus**

In der Foto-Modus können Sie ein Einzelbild aufnehmen, entweder, indem Sie die Aufnahme-Taste auf Ihrem MDA III drücken oder indem Sie die Aktions-Taste auf dem Navigations-Pad drücken. Optionen erlaubt es Ihnen, zwischen den Ausgabeformaten für Ihre gespeicherten Bilddateien JPEG oder BMP zu wählen, die Auflösung festzulegen, usw. Das aufgenommene Bild wird dann unverzüglich unter dem eingegebenen Dateiformat, das Sie in Optionen festgelegt haben, gespeichert.

Die aktuelle Umgebungs-Einstellung wird hier angezeigt. Um diese zu ändern, wählen Sie Umgebung im Menü Extras aus.

Name des momentanen Aufnamemodus und das entsprechende Symbol.

Kamera berechnet automatisch wie viele Bilder Sie mit Ihren aktuellen Einstellungen aufnehmen können und wie viel Platz im Datenspeicher noch frei ist. In diesem Beispiel können noch 9118 Bilder mit den aktuellen Einstellungen und dem vorhandenen Speicherplatz aufgenommen werden. Dieser Zähler wird automatisch aufdatiert, nachdem Sie ein Bild aufnehmen oder wenn Sie die Einstellung der Auflösung oder die Dekodierungseinstellungen in Optionen ändern.

Ein grünes "Filmsymbol" zeigt, dass die Kamera bereit ist. Falls es rot, bedeutet es, dass gerade ein Bild aufgenommen wird.

Diese Bild wird im JPEG-Dateiformat aufgenommen.

Die verfügbaren Auslösungen:

- S = Klein (160 x 120)
- M = Mittel (320 x 240)

■ L = Groß (640 x 480)



Die aktuelle **Zoom** Einstellung (**1.0x** zeigt eine normale Größe an).

Berühren Sie ein Symbol, um den entsprechenden Aufnahmemodus zu ändern (der momentan aktive Aufnahmemodus ist umrahmt).

Beendet den **Kamera**-Modus und kehrt zum vorigen Fenster zurück.

Berühren Sie Modus und wählen Verwalten aus dem Menü aus, um das Ausgabeformat für die Datei (Kodierer) oder die Aufnahmegröße (Auslösung) festzulegen.

# Video-Modus

Um mit der Aufnahme eines Video zu beginnen, drücken Sie das **Kamera-**Symbol auf der linken Seite Ihres MDA III oder die **Aktions**taste auf dem Navigations-Pad. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste wieder. Dies nimmt das eingehende Video-signal auf und speichert es in eine Datei unter dem in **Optionen** eingegebenen Dateiformat. Oder Sie haben ein Dateigrößenlimit mit Hilfe von **Videodateigröße beschränken** auf der Registerkarte *Modus* in **Optionen** festgelegt. Dann wird das Aufnehmen automatisch gestoppt, sobald die KB-Größe, die Sie angegeben haben, erreicht wird.

Ausgabeformat für die Videoaufnahme beinhalten **Motion-JPEG AVI, H.263** und **MPEG4**, abhängig davon, was Sie auf der Registerkarte *Modus* in **Optionen** gewählt haben.

Camera

Kamera berechnet wie viele Zeit für weitere Aufnahmen noch übrig ist und wie viel Platz im Datenspeicher noch frei ist. In diesem Beispiel sind noch 12 Minuten und 32 Sekunden für weitere Videoaufnahmen verfügbar. Der Zäöhler wird automatisch erneuert, nachdem Sie ein Video aufgenommen haben oder, wenn Sie die Auflösung- oder Kodierer-Einstellungen auf der Registerkarte Modus in Optionen verändert haben.

Diese Anzeige fungiert zur gleichen Zeit auch als ein Zeitmesser währen der Aufnahme eines Videos

Ein grünes "Filmsymbol" zeigt an, dass sich die Kamera in einem aufnahmebereiten Zustand befindet. Das "Filmsymbol" ändert sich nun und blinkt in einen roten Kreis, wenn die Videoaufnahme im Gang ist.

Die verfügbaren Auslösungen:

S = Klein (128 x 96)M = Mittel (176 x 144)

L = Groß (320 x 240)

Wideo Auto 1.0x €
1.0x

र्न ≰ 17:15 🐼

Zeigt an, dass die aktuelle Umgebungs-Einstellung auf Tageslicht eingestellt wurde und dass die momentane Zoomrate 2.0

beträgt.

Berühren Sie ein Symbol, um den entsprechenden Aufnahmemodus zu ändern (der momentan aktive Aufnahmemodus ist umrahmt).

Beendet den Kamera-Modus und kehrt zum vorigen Fenster zurück.

Berühren Sie Modus und wählen Verwalten aus dem Menü aus, um das Ausgabeformat für die Datei (Kodierer) oder die Aufnahmegröße (Auslösung) festzulegen. Wenn das Symbol Ton ein angezeigt wird, wird der Ton gemeinsam mit dem Video aufgenommen. Berühren Sie dieses Symbol, um die Tonaufnahme ein- und auszuschalten. Wenn ausgeschaltet, so wird das Video ohne Ton aufgenommen

# **MMS Video-Modus**

Der MMS-Video-Aufnahme-Modus ist dann geeignet, wenn Sie eine Videodatei aufnehmen und danach über MMS senden möchten. Zum Starten der MMS-Video-Aufnahme drücken Sie die Kamera-Taste auf der linken Seite des MDA III oder drücken Sie die Aktions-Taste. Zum Anhalten der Aufnahme drücken Sie diese Taste erneut.

Um mit der meisten MMS-Erstellungs-Software kompatibel zu sein, müssen die Videodateien im H.263 (3GPP)-Dateiformat sein, und die Dateigröße ist typischerweise auf max 300 KB begrenzt. Deshalb ist die Begrenzung von max 300 KB ständig für den MMS-Video-Aufnahme-Modus eingestellt. Wenn das gerade aufgenommene Video die Größe von 05 KB erreicht, wird der Aufnahmeprozess automatisch gestoppt. Obwohl empfohlen wird, dass Sie das H.263-Ausgabedateienformat für Video verwenden, die Sie per MMS versenden, können Sie das Format auf Motion-JPEG AVI oder MPEG4 einstellen.

Die Dateigröße ist automatisch auf max 300 KB für jedes Video begrenzt, das Sie im MMS-Video-Aufnahme-Modus aufnehmen. Kamera wird automatisch die Zeit berechnen, die entsprechend der gewählten Kodierung und Auflösung zur Verfügung steht. In diesem Beispiel können maximal 10 Sekunden aufgenommen werden.

Wenn die Videoaufnahme läuft, fungiert diese Anzeige als ein Zeitmesser, der die Zahl der Minuten/Sekunden anzeigt, die in der momentanen Aufnahme bereits verstrichen sind

In diesem Beispiel wurde der Kodiertyp (Dateiformat) auf H.263 eingestellt. HINWEIS: Wenn H.263 ausgewählt wurde, ist die Auflösung Groß (320 x 240) wie unten dargestellt nicht verfügbar.

- *M* = *Mittel* (176 x 144)
- $L = Groß (320 \times 240)$

In diesem Beispiel sind die Umgebung auf Neon und die momentane Zoomrate auf 1.0 eingestellt.



Die **Ton**aufnahme ist ausgeschaltet. Berühren Sie, um sie ein- und auszuschalten.

Wenn Nach Aufnahme ansehen auf der Registerkarte Allgemein in Optionen ausgewählt wurde, wird ein Überprüfungs-Bildschirm erscheinen. In diesem wird das erste Bild des neu aufgenommenen Videos angezeigt und Sie können dort weitere gewünschte Aktionen ausführen. Sie können das Senden. Symbol in Überprüfungs-Bildschirm berühren. Wählen Sie Senden über MMS, Senden an das Medienalbum oder Als E-Mail senden im Erstellungsbildschirm von Messaging.

# **Bildthema-Modus**

Der Kompositions-Aufnahme-Modus ermöglicht Ihnen eine Schablone zu wählen, in der Sie ein oder mehrere Bilder platzieren können. Sie können sich eine Schablone als einen Rahmen vorstellen, in den Sie ein Foto einsetzen würden. Eine Auswahl an Schablonen ist Kamera enthalten und zwar in dem Ordner \My Documents\Templates. Es gibt dort drei Wege, um verschiedene Schablonen durchzublättern und auszuwählen.

- 1. Drücken Sie die rechte oder linke Navigationstaste auf Ihrem MDA III.
- 3. Berühren Sie das *Schablonen-*Symbol unten auf dem Bildschirm (gezeigt in der Darstellung unten), um ein Popupmenü mit allen verfügbaren Schablonen zu starten.

Diese bestimmte Schablone erfordert zwei aufgenommene Bilder. In diesem Beispiel wird "2/2" angezeigt, da diese Schablone zwei Bilder erfordert und bisher eines aufgenommen wurde (das nächste aufgenommene Bild wird dann das zweite sein).



# Überprüfungs-Modus

Falls das Auswahlfeld **Nach Aufnahme ansehen** in **Optionen > Allgemein** Fenster aktiviert ist, dann wird diese gleich nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben auf dem Bildschirm zusammen mit vier Symbole gezeigt.

- Zurück zur Überprüfung: Halten Sie die neue Bilddatei und gehen Sie zurück zum Aufnahme-Bildschirm
- 2. Senden: Um ein aufgenommenes Bild/Video über MMS oder E-Mail sofort zu versenden.
- Löschen: Um das Bild zu löschen.
- In Album ansehen: Schalten Sie in den Album-Modus, um die Datei auf verschiedene Arten anzusehen/zu bearbeiten/zu bearbeiten.

# 

### Vergrößern/Verkleinern

Wenn Sie sich im **Video-** oder im **Foto-**Modus befinden, können Sie die **Oben-**Navigationstaste drücken, um mit Ihrem MDA III das Video zu Vergrößern. Jedes Mal, wenn Sie die "Oben" Taste drücken, steigt die Vergrößerung um den Faktor .2 an (1,0; 1,2; 1,4; usw.). Nachdem Sie es vergrößert haben, können Sie die Unten-Taste drücken, um es wieder zu vergrößern.

Verschiedene Höchstgrenzen sind für das Zoomen verfügbar. Dies hängt von dem momentanen Aufnahmemodus und der Auflösung ab. Die unten dargestellte Tabelle fasst die Verfügbarkeit der Zoomfunktion zusammen.

Modus	Größeneinstellung der Aufnahme	Verfügbarer Zoom	Bemerkungen	
Video und MMS Video	Groß (320 x 240)	1.0x bis 2.0x	1x = Normale Größe (kein Zoom) 2x = Doppelte Ver-	
	Mittel (176 x 144)	1.0x bis 3.0x		
	Klein (128 x 96) <b>1.0x bis 4.0x</b>		größerung  3x = Dreifache Vergrößerung  4x = Vierfache Vergrößerung	
Bild	Groß (640 x 480) 1.0x (no Zoom available)			
	Klein (160 x 480) <b>1.0x bis 2.0x</b>			
	Small (160 x 480) <b>1.0x bis 4.0x</b>			
Bildthema	Durch die gegenwärtige Schablone bestimmt (kann in <b>Optionen</b> nicht geändert werden).	Hängt von der Größe der gegenwärtig geladenen Schablone ab.		

### Menü Extras

Das **Menü Extras** gibt Ihnen viele Einstellungsmöglichkeiten, um die **Kamera-**Funktionen anzupassen.

### Umgebung

Umgebung erlaubt es Ihnen einfach den aufgenommenen Bildschirm so einzustellen, dass das eingehende Videosignal optimal in verschiedenen Umgebungen dargestellt werden kann. Als Standardeinstellung ist Auto gewählt. Weiterhin sind Tageslicht, Neon, Glühbirne und Nacht verfügbar.

Alternativ können Sie einen der anderen Effekte auswählen, die auch beim Erscheinen des ankommenden Videosignals gewechselt werden können.

Sepia (rötlicher Farbton).


**Graustufen** (Abstufungen von schwarz, weiß und grau, anstelle von Farben).

Kalt (bläulicher Farbton).

**Negativ** (Farbe und Helligkeit umgekehrt, wie bei einem Fotonegativ).

#### Ansicht einstellen ...

Ansicht einstellen erlaubt es Ihnen die Anzeigeeigenschaften anzupassen: Kontrast, Gamma, Sättigung und Schärfe

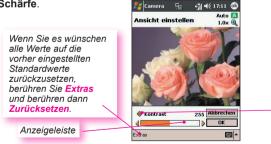

Um den Wert der momentanen Ansichtseigenschaften anzupassen, drücken Sie die **linke** oder **rechte** Navigationstaste auf Ihrem MDA III. Das Überprüfungsfenster auf dem Bildschirm zeigt die Effekte der Änderungen, die Sie für das eingehende Videosignal gemacht haben, interaktiv. Wenn Sie bereit sind, alle Ihre Änderungen zu speichern und zum Aufnahmebildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie **OK**.



Berühren Sie die dreieckigen Symbole über der Anzeigeleiste, um eine Menü zu öffnen, das die Wählmöglichkeiten enthält. Oder drücken Sie die Oben und Unten-Taste auf Ihrem MDA III, um zwischen anderen Wahlmöglichkeiten zu

### Optionen...

Das **Options**-Fenster enthält vier Registerkarten: **Allgemein**, **Bild**, **Video** und **Modus**.

### Die Registerkarte Allgemein

Die Optionen der Registerkarte **Allgemeine** erklären sich meistens von selbst. Beachten Sie aber, dass die **Flimmer-Anpassung** sich auf die in Ihrem Land angewandte Stromspannung bezieht.

### Die Registerkarte Bild

Diese Einstellungen haben nur auf Ihre aufgenommenen Einzelbilder Einfluss, wenn Sie sich im Fotooder Bildthema-Modus befinden.



Optionen	Funktion
Präfixtyp und Präfixreihe	Als Standard wird an den Datei-Namen jeder neu aufgenommenen Bilddatei eine sequentiellen Nummer, wie zum Beispiel: image_ 00001.jpg angefügt. Wenn Sie dieses Präfix in ein anderes willkürliches Textpräfix ändern möchten, dann wählen Sie Reihe unter Präfixtyp und schreiben Sie den gewünschten Namen in das Präfixreihe-Feld. Zum Beispiel wird das Schreiben von "party" in dem Präfixreihe-Feld zur Folge haben, dass eine Datei mit dem Namen party_00001.jpg errichtet wird. Alternativ können Sie auch Datum oder Datum und Zeit als Präfixtyp wählen.
Zählerindex	Als Standard werden sequenzielle Nummern immer in jedem Datei-Namen der neuen Bilder integriert, wie z.B. 00000, 00001, 00002, usw.  Um die Nummerierung auf "00000" für Ihre Bild Aufnahmen zurückzusetzen, drücken Sie die Taste Zähl. Zurück.
Speicher- ordner	Als Standard werden die aufgenommenen Bilddateien in Ihrem Ordner \ My Documents\My Pictures gespeichert. Der gewählte Speicherordner ist auf der Bild-Seite zu sehen. Falls Sie den Speicherungs-Ordner ändern möchten, dann drücken Sie die Ändern Taste. Wählen Sie den gewählten Ordner und drücken Sie dann auf der Statuszeile OK.
Vorlagen- ordner	Nach der Voreinstellung werden aufgenommene Bilddateivorlagen sind dem Ordner \My Documents\Templates gespeichert. Wenn Sie die Ordner ändern möchten, berühren Sie Taste Ändern Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und berühren Sie auf der Statusleiste OK.

### Die Registerkarte Video

Die Optionen haben nur Einfluss auf die aufgenommenen Videos im Video- und MMS-Modus.

Optionen	Funktion
Präfixtyp und Präfixreihe	Als Standard wird an den Datei-Namen jeder neu aufgenommenen Videodatei eine sequentiellen Nummer, wie zum Beispiel: video_00001.avi angefügt. Wenn Sie dieses Präfix in ein anderes willkürliches Text-Präfix ändern möchten, dann wählen Sie Reihe unter Präfixtyp und schreiben Sie den gewünschten Namen in das Präfixreihe-Feld. Zum Beispiel wird das Schreiben von "vacation" in dem Präfixreihe-Feld zur Folge haben, dass eine Datei mit dem Namen vacation_00001.jpg errichtet wird. Alternativ können Sie auch Datum oder Datum und Zeit als Präfixtyp wählen.
Zählerindex	Als Standard werden sequenzielle Nummern immer in jedem Datei- Namen der neuen Video Aufnahmen integriert, wie z.B. 00000, 00001, 00002 usw. Die Nummer folgt dem <b>Präfix</b> (siehe oben). Um die Nummerierung auf "00000" für Ihre Bild Aufnahmen zurückzusetzen, drücken Sie <b>Zähl. zurück</b> .
Speicherordner	Als Standard werden die aufgenommenen videodateien in Ihrem Ordner \My Documents gespeichert. Der gewählte "Speicherungs" Ordner ist auf der Video-Seite zu sehen. Falls Sie den "Speicherungs" Ordner ändern möchten, dann drücken Sie die Ändern… Taste. Eine "Baumansicht" Ihrer existierenden Ordner wird gezeigt. Wählen Sie den gewählten Ordner und drücken Sie dann OK.

### Die Registerkarte Modus

Die Registerkarte **Modus** stellt die Flexibilität bereit, um bestimmte Einstellungen für jeden **Aufnahme**-Modus durchzuführen. Sie können Modus auf zwei Arten erreichen. Wählen Sie im Menü **Extras "Optionen"** oder wählen Sie auf der Registerkarte **Modus "Verwalten"**. Die Optionen auf der Registerkarte **Modus** können unterschiedlich sein. Dies hängt davon ab, welchen **Aufnahme**-Modus Sie gewählt haben.

### Das Menü Modus

Im Menü **Aufnahme**modus sind die vier Namen der **Aufnahme**-Modi aufgelistet. Wählen Sie den **Aufnahme**modus, den Sie anwenden möchten: **Foto**, **Video**, **MMS-Video** oder **Bildthema** 

#### Verwalten

Das Auswählen von **Verwalten** im Menü **Modus** wird die Registerkarte **Modus** (zu finden in **Optionen**) direkt öffnen. Die Registerkarte **Modus** erlaubt es Ihnen, die Einstellungen für **Kodierer** und für die **Auflösung** der verschiedenen **Aufnahme**-Modi zu ändern, falls gewünscht. Alternativ können Sie auch die Registerkarte **Modus** durch die Auswahl von **Optionen**... im Menü **Extras** erreichen.

# 10.3 Album

Album erlaubt es Ihnen Bilder und Video-Dateien anzusehen und Audio-Dateien abzuspielen. Vier Ansichtsmodi sind verfügbar: Miniaturbild, Detaillierte Ansicht Bildschirmpräsentations und Voller Bildschirm

Um in den Album-Modus zu starten:

- Berühren Sie auf Start > Programme > Album.
- Berühren Sie das Album-Symbol im Kamera-Modus (optional).

### Miniaturbild-Ansicht

Das erste Mal. wenn Sie Album starten, wird die Miniaturbild-Ansicht gestartet. Als Standard-Einstellung wird Ihr \My Documents\My Pictures-Ordner zuerst durchsucht. Sie können Sie Position eines Miniaturbilds ändern, indem Sie einfach mit Ihrem Stylus darauf drücken und es zu der gewünschten Position ziehen. Um mehrere Miniaturbilder zu wählen, drücken Sie auf eine leere Stelle auf dem Bildschirm. ziehen Sie dann mit Ihrem Stylus über die Miniaturbilder, die Sie auswählen möchten.

- 1. Der aktuelle Ordner wird hier gezeigt. Drücken Sie dieses Feld, wenn Sie nach einem anderen Ordner suchen möchten.
- 2. Drücken Sie, um eine andere Miniaturbildgröße zu
- 3. Drücken Sie, um die Art der Sortierung der Miniaturbilder zu ändern.
- 4. Drücken, um in den Kamera (optional)-Modus zu wechseln.
- 5. Drücken Sie, um zur **Bildschirmpräsentation** zu wechseln

Name

Größe

Datum

Umkehren

Groß.

Klein

✓ Liste

Normal

Winzia

Typ

Drücken Sie. um zur Detaillierten Ansicht zu wechseln (oder drücken Sie direkt auf ein Miniaturbild um diese Datei in Detaillierte Ansicht zu zeigen). Die Audio- oder Video beginnen mit der Abspielung.

7. Ein Symbol unten in der linken Ecke eines Miniaturbildes hat zeigt das Folgende an: 74 zeigt an, dass eine Text-Bemerkung mit dieser Datei assoziiert ist

G - zeigt eine animierte GIF-Datei an.

V - zeigt eine Video-Datei an.

- dieses Lautsprechersymbol zeigt an, dass eine Ton-Bemerkung mit dieser Datei assoziiert ist.



Um ein Popup-Menü zu öffnen, das oft benutzte Befehle enthält, berühren und halten Sie mit Ihrem Stylus das Miniaturbild, das Sie bearbeiten möchten. Um ein Bild auf der ganzen Seite zu betrachten oder eine Video- oder Audio-Datei abzuspielen, drücken Sie das gewünschte Miniaturbild.

### Ihrer Datei eine Bemerkung hinzufügen:

Der Befehl Anmerken...ermöglicht es Ihnen eine Text- oder Audio-Bemerkung an Ihre Datei hinzuzufügen (oder zu entfernen). Die assoziierte Text- oder Audio-Aufnahme kann dazu eingestellt werden, um in einer Bildschirmpräsentation gezeigt/abgespielt zu werden. Im Fenster des Miniaturbild-Ansichts-Modus, wählen Sie die gewünschte Datei, berühren dann das Menü Bearbeiten und wählen dann den Befehl Anmerken... aus dem Auswahlmenü aus

### Eine Textanmerkung erstellen:

Wenn Sie einen assoziierten Text zu dieser Datei eingeben möchten, geben Sie diesen in dem Textfeld ein. Nachdem eine Text Bemerkung hinzugefügt geworden ist, wird ein Miniaturbild gezeigt werden. Eine separate Text-Datei wird für diesen Text generiert.

### Eine Audioanmerkung erstellen:

Um eine Audioaufnahme (entweder Stimmen oder Musik) als Anmerkung zu machen, benutzen Sie das in Ihren MDA III eingebaute Mikrofon, berühren , um mit der Aufnahme zu beginnen, berühren , um die Aufnahme zu stoppen. Nachdem eine Audio-Bemerkung hinzugefügt geworden ist, wird ein Symbol auf dem Miniaturbild gezeigt werden. Eine separate Audio-Datei im WAV-Format wird generiert.

Es gibt keine Warnung, wenn Sie eine bereits existierende Datei überspielen. Ihre vorherige Aufnahme wird durch die neue Aufnahme überschrieben werden. Wenn Sie ohne Absicht **Stimme entfernen** getippt haben, tippen Sie **Abbrechen**.

HINWEIS: Sie können keine Audioanmerkung für eine Videodatei aufnehmen, die über Ton verfügt. Diese Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn Sie mit einer Videodatei mit Ton arbeiten.

#### List View



### Eine Datei über E-Mail oder MMS senden

- Wählen Sie die gewünschte Datei, berühren Sie Extras wählen aus dem Menü Per Email senden...
- 2. Folgen Sie den relevanten Schritten, um diese Art Nachricht zu senden.

### Audio-Dateien als Klingeltöne einstellen:

Wählen Sie die gewünschte Datei und wählen Sie dann **Als Klingelton einstellen** im Menü **Extras** (oder ein Menü kommt von selbst hervor, wenn Sie auf ein Miniaturbild drücken und dies halten). Der vorherige Klingelton wird sofort ersetzt. Eine Meldung wird den Dateinamen zeigen und bestätigen, dass die Änderung erfolgreich war.

### Zuordnung zu Kontakten

Mit diesem Befehl können Sie ein Bild als **Anrufer-ID** zu einer **Kontakt**person in Ihren **MDA II Kontaktverzeichnis** zuordnen

- 1. Wählen Sie das Bild, das Sie als Anrufer-ID benutzen wollen.
- Wählen Sie Zuordnung zu Kontakten. Das Photo-Kontakt-Programm wird gestartet und die Einträge in Ihrem Kontaktverzeichnis werden angezeigt.
- Wählen Sie den Kontakt-Eintrag, dem Sie eine Anrufer-ID zuordnen möchten und ordenen Sie die gewünschten Attribute, wie Sie es normalerweise in Photo-Kontakte tun würden zu (nur Bild oder Bild mit Schablone usw.).
- Das Bildschirm Vorschau der Photo-Kontakte wird in einer Vorschau zeigen, wie die Anrufer-ID-Einstellungen aussehen. Nachdem Sie sie gespeichert haben, wird Photo-Kontakte beendet und Sie kehren automatisch wieder zum Album zurück

### Verbinden

Dieser Befehl ist im Menü Extras nur unter der Miniaturbild-Ansicht verfügbar. Er ermöglicht die Herstellung einer Verbindung mit Medieninhalt mit dem Server über das Internet und gibt die Streaming-Medien wieder. Nach dem Wählen von Verbinden... im Menü Extras geben Sie die gewünschte URL in das "http://"-Feld ein und tippen Sie danach auf OK. Nach dem erfolgreichen Herstellen einer Verbindung werden die Medien sofort im Modus detaillierte Ansicht des Kamera-Assistenten abgespielt.

# **Optionen**

Um die Einstellungen zu ändern, während Sie **Album** benutzen, drücken Sie **Optionen** im Menü **Extras**. Vier Registerkarten sind verfügbar: **Allgemein, Dateiverbindung, Diaschau** und **Netzwerk**.

**Die Registerkarte Allgemein** 

Die Registerkarte Angemen		
Funktion	Erweiterungen	
Standard Zoom	Die Einstellung im Feld <b>Standardzoom</b> bestimmt die Größe der Dateien wenn diese anfangs in der <b>Detaillierten Ansicht</b> gezeigt werden. Falls die Einstellung <b>Smart</b> gewählt wurde, wird <b>Album</b> die beste Größe, die zur Ansicht der Datei auf dem Bildschirm möglich ist, automatisch berechnen. Falls Sie es jedoch wünschen, dass anfangs die Dateien in deren Originalgröße gezeigt werden, so wählen Sie <b>Originalgröße</b> in der Auswahlliste. Falls Sie wünschen, dass <b>Kamera</b> automatisch die gewählten Dateien dem Bildschirm anpasst, so wählen Sie <b>Fenster Anpassen</b> .	
Auto Rotation des Vollschirmansicht	Falls <b>Keine</b> gewählt ist, dann wird keine automatische Rotation erfolgen, wenn eine Datei in <b>Detaillierte Ansicht</b> gezeigt wird (Sie können aber noch die Ansicht manuell rotieren, indem Sie die <b>Rotiere im Uhrzeigersinn</b> und <b>Rotiere im Gegenuhrzeigersinn</b> in der Werkzeugleiste in <b>Detaillierte Ansicht</b> benutzen). Wählen Sie <b>Links</b> , um automatisch das Bild um 90 Grad links in <b>Detaillierte Ansicht</b> zu rotieren, oder <b>Rechts</b> , wenn Sie um 90 Grad rechts rotieren möchten.	
Animationsge- schwindigkeit	Die Einstellung in der Animationsgeschwindigkeits-Box kontrolliert die Geschwindigkeit, mit der die Animierten GIF- Dateien gezeigt werden. Die Standard Einstellung ist Normal. Sie können Schneller, Langsamer oder Keine Verzögerung in der Auswahlliste wählen.	
Hintergrundbeleuch- tung während der Video Abspielung eingeschaltet lassen	Falls Sie Ihre <b>Hintergrundbeleuchtung</b> dazu eingestellt haben, nach einer gewissen Anzahl Sekunden abzublenden, dann können Sie diese Einstellung aufheben, indem Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Dadurch wird die <b>Hintergrundbeleuchtung</b> nicht während Ihren Video Abspielungen abgeblendet.	
Das System während der Video- und Audio-Wieder- gabe eingeschaltet lassen	Überschreibt die Einstellungen der Stromversorgung Ihres Systems, um sicherzustellen, dass das System Ihres Gerätes während der Wiedergabe eines Videos oder Audios nicht auto-matisch ausschaltet wird.	
Gamma Justieren	Die Gamma Justieren Einstellung kontrolliert Bild Helligkeit/ Dunkelheit. Mit der Minimum Einstellung 0,01 werden Bilder sehr dunkel aussehen. Mit der Maximum Einstellung 3,00 werden Bilder sehr Hell aussehen ("abgeblichen"). Falls Sie diese Einstellung ändern, können Sie sie leicht auf 1,00 resetten indem Sie die Zurücksetzen-Taste drücken. Mit dieser Funktion können Sie besser unter verschiedenen Licht-Bedingungen Bilder ansehen.	

Yı **4**€ 15:25 🐼

Pearbeiten Extras 1 □ □ □ □ □ □

### **Die Registerkarte Dateiverbindung**

Sie können einen beliebigen Dateityp oder alle Dateitypen zum **Album** zuordnen. Beim Wählen einer Datei des assoziierten Typs im **Dateien-Explorer** wird dieser automatisch mit Hilfe von **Album** geöffnet.

### Die Registerkarte Bildschirmpräsentation

Diese Einstellungen kontrollieren nur die dia **Bildschirmpräsentation** Ansicht. Diese Optionen sind meistens selbst erklärend, wählen Sie einfach das was Sie bedürfen und folgen Sie den relevanten Prozeduren damit die dia **Bildschirmpräsentation** so funktioniert wie Sie es wollen.

### **Die Registerkarte Netzwerk**


Die Einstellung in dieser Kartei wird zusammen mit dem Befehl **Verbinden...** im Menü **Extras** benutzt. Geben Sie in der Auswahlliste im Feld **Verbindung über** das Netzwerk an, welches zusammen mit dem Befehl **Verbinden...** im Menü **Extras** benutzt werden soll. Die Parameter für UDP Port Bereich in diesen beiden Feldern beziehen sich auf den Bereich des Protokolls, welcher zum Übertragen der Daten über das Internet benutzt wird. Diese wurden durch T-Mobile bereits den optimalen Parametern zugeordnet und müssen normalerweise nicht abgeändert werden.

### **Der Modus Detaillierte Ansicht**

**Detaillierte Ansicht** Modus zeigt die gewählte Datei in einer vergrößerte Ansicht und Sie können die Ansicht in verschiedener Weise weiter (Zoom, Rotieren, Pan Scrolling usw.).

- 1. Werkzeugleiste.
- 2. Befehlsleiste.
- 3. Werkzeugleiste zeigen oder verstecken.
- 4. Zur Miniaturbild-Ansicht wechseln.
- 5. Zur Bildschirmpräsentations-Ansicht wechseln.
- 6. Zu Kamera Modus wechseln.


### Symbole in der Werkzeugleiste



HINWEIS: Die **Vollbildansicht** wird die Titelleiste, die Werkzeugleiste und die Befehlsleiste verstecken, so dass der voll Bildschirm für die Anzeige des Bildes/Videos benutzt werden kann.

### Bilder zu groß für den Bildschirm

- Wann immer das Bild zu groß für den Bildschirm ist, um im Ganzen gezeigt zu werden, dann können Sie einfach mit Ihrem Stylus irgendwo auf das Display drücken und ziehen, um interaktiv das Bild in jeder gewünschten Position zu scrollen.
- 2. Oder Sie können das Quick Ansicht Fenster öffnen, indem Sie das Quick Ansicht Symbol in der Werkzeugleiste drücken. Die Punktlinie im Quick Ansicht Fenster zeigt den aktuell gezeigten Anteil des Bildes. Ziehen Sie den Umkreis im Quick Ansicht Fenster zur gewünschten Position, oder drücken Sie im Quick Ansicht Fenster um den Umkreis in einer anderen Position zu verlegen. Wenn Sie die gewünschte Position gefunden haben, dann drücken Sie nochmals das Quick Ansicht Symbol um das Quick Ansicht Fenster zu schließen.

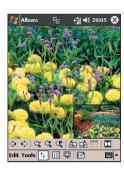

# Als Hintergrundbild im "Heute" Fenster Einstellen:

Mit dieser Funktion können Sie das Hintergrundbild im Heute Fenster auf Ihrem MDA III mit jedem Bild, das Sie mögen, auswechseln.

- In Album, drücken Sie Extras um eine Video oder Bild Datei, das Sie als Hintergrundbild haben möchten, zu öffnen.
- 2. Falls Sie es wünschen können Sie das Bild in beliebiger Weise: Vergrößern oder Verkleinern, Rotieren, Pan scrollen usw. Genau wie Sie das Bild sehen, wird es dann als Hintergrundbild im Heute Fenster benutzt. Gleichfalls wenn Sie eine Video Datei gewählt haben und Sie nicht das erste Frame als das Hintergrundbild benutzen wollen, dann können Sie auch die Abspielung der Video Datei anfangen und dann das Werkzeug Menü öffnen wenn das gewünschte Frame gezeigt wird. (Die Abspielung wird gepaust, wenn das Menü offen ist.)
- Wählen Sie Als Heute Hintergrundbild einsetzen. Der Bescheid "Das Heute Fenster Hintergrundbild wurde erfolgreich geändert" wird erscheinen.

# Heute Fenster Hintergrundbild auf den Standard zurücksetzen:

Falls Sie später entscheiden, dass Sie wieder das Standard Hintergrundbild auf Ihrem **Heute** Fenster haben möchten, tun Sie folgendes:

Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Heute. Wählen Sie Windows-Standard in der Liste, kontrollieren Sie dann ob das Auswahlfeld Anderes Bild als Hintergrund verwenden markiert ist und berühren Sie dann OK.



# **Bildschirmpräsentations-Ansicht**


Bei der **Miniaturbild-**Ansicht oder **detaillierten** Ansicht tippen Sie auf das -Symbol in der **Befehlsleiste**, um den **Bildschirmpräsentations**-Modus zu aktivieren.

Im **Bildschirmpräsentations-**Modus werden sämtliche Bilder, Video- und Audio-Dateien automatisch gezeigt/abgespielt und zwar hintereinander. Falls Video- und Audio-Dateien während einer **Präsentation** auftauchen, werden diese einmal abgespielt und dann wird die nächste Datei in der **Präsentation** gezeigt/abgespielt. Sie können jedoch manuell wählen, dass sie immer wieder abgespielt wird, falls Sie es so möchten. Ein Druck, egal wo auf dem Display, wird für kurze Zeit die Werkzeugleiste zeigen.

Drücken Sie, um die vorige Datei anzuzeigen. Drücken Sie mehrmals um schnell zu der gewünschten Datei Zurückzuspulen. (Die drei Symbole links werden zugänglich, nachdem Stopp gedrückt worden ist.)

Drücken Sie ein mal (oder wiederholt) um schnell **Vorwärts** zu den nächsten Dateien zu gelangen.

Drücken Sie, um mit der unterbrochenen Bildschirmpräsentation fortzusetzen.

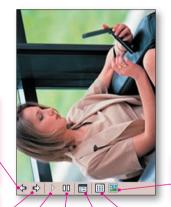

Beendet die
Bildschirmpräsentation
und startet die detaillierte
Ansicht

Beendet den Bildschirmpräsentation Modus und führt in den Miniaturbild-Ansichts-Modus.

Berühren Sie, um das Abspielen anzuhalten und um auf der momentanen Folie zu bleiben. Dies wird aber nicht den Bildschirmpräsentations-Modus beenden Bildschirmpräsentations-Eigenschaften. Hier können Sie folgendes sehen: Übergangs-Effekte, Rotation, Text-Anzeige, Audio, Zeit der Verzögerung zwischen Einzelbildern (für Bild-Dateien), Zufällige Reihenfolge oder sequenzielle Anzeige usw. im Bildschirmpräsentations-Optionen-Fenster.

# Modus für die Vollschirmansicht

Sie können nur von der **detaillierten Ansicht** zur **Vollschirmansicht** gelangen. Im Modus für die **detaillierte Ansicht** tippen Sie einfach auf das **Vollbildschirm**-Symbol auf der **Werkzeugleiste**, um die Ansicht auf dem **Vollschirm** betrachten zu können.



Tippen Sie, um den Modus für die Vollschirmansicht zu aktivieren.




Hinsichtlich der **detaillierten Ansicht** können Sie die Ansicht auf die Stelle "schwenken", die Sie betrachten möchten, indem Sie Ihren Stylus sanft auf den Schirm drücken und ziehen, falls das Bild oder Video, welches gegenwärtig angezeigt wird, zu groß ist, um auf dem Bildschirm angezeigt werden zu können.

Wenn Sie bereit sind, die Vollschirmansicht zu beenden, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um die Werkzeugleiste wieder einzublenden. Zum Beenden tippen Sie auf das Symbol, das sich ganz links außen befindet werden keine Vorgänge mehr ausgeführt, wird die Werkzeugleiste nach ein paar Sekunden automatisch ausgeblendet.

# **Anhang A**

# **Ihren MDA III in Stand halten**

Programme hinzufügen und entfernen
 Speicherverwaltung
 Dateien sichern
 Zurücksetzen Ihres MDA III

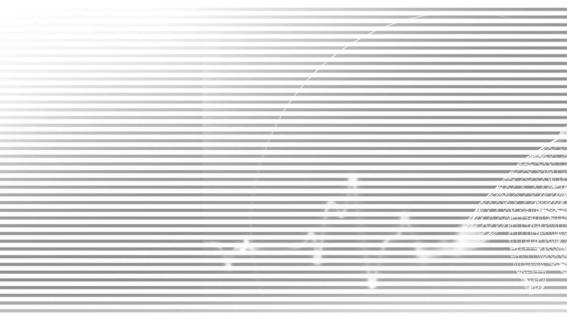

# Programme hinzufügen und entfernen

Alle Programme, die werkseitig vorinstalliert wurden, sind im ROM-Speicher (Read Only Memory) gespeichert. Diese Software können Sie nicht entfernen und Sie können auch nicht aus Versehen löschen. Sie können jedoch beliebige andere Programme installieren, solange das Gerät noch über ausreichend Speicherplatz verfügt. Der meistbesuchte Ort, an dem Sie Software für das Gerät finden ist die Pocket PC Webseite <a href="http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc">http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc</a>.

# **Programme mit ActiveSync installieren:**

Zunächst müssen Sie die notwendige Software auf Ihrem PC installieren, bevor Sie sie auf dem Gerät installieren können.

- Laden Sie das Programm auf den PC herunter (oder legen Sie die CD oder Diskette mit dem Programm in Ihren PC ein). Stellen Sie sicher, dass das Programm mit Ihrem MDA III kompatibel ist, bevor Sie es installieren.
- Lesen Sie sich die Installationsanleitung und mitgelieferte Dokumentationen durch. Viele Programme stellen Ihre eigenen Installationsanleitungen zur Verfügung.
- 3. Schließen Sie Ihr Gerät an den PC an.
- 4. Doppelklicken Sie auf die .exe-Datei des Programms.
  - Wenn es sich bei der Datei um einen Installer handelt, wird der Installations-Assistent gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald die Software auf dem PC installiert wurde, überträgt der Installer die Software automatisch auf das Gerät.
  - Wenn es sich nicht um einen Installer handelt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass das Programm gültig ist, aber für einen anderen PC-Typ vorgesehen ist. Diese Datei muss auf Ihr Gerät verschoben werden. Wenn Sie in der Readme-Datei oder Dokumentation keine Installationsanleitung finden, verwenden Sie den Befehl Suchen in ActiveSync, um die Programm-Dateien in den Ordner Programmdateien auf Ihrem Gerät zu kopieren.

Berühren Sie nach Abschluss der Installation auf Ihrem MDA III **Start > Programme >** und dann das jeweilige **Programmsymbol**.

# Ein Programm direkt aus dem Internet hinzufügen:

- Stellen Sie fest, über welchen Geräte und Prozessortyp Sie verfügen, so dass Sie die richtige Version der Software installieren.
- 2. Laden Sie mit dem Internet Explorer das Programm direkt aus dem Internet auf das Gerät herunter. Sie sehen entweder eine einzelne \*.xip-, \*.exe- oder \*.zip-Datei, eine Setup.exe-Datei oder verschiedene Versionen von Dateien für unterschiedliche Geräte-und Prozessortypen. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Programm ausgewählt haben das für den MDA III oder Pocket PC entwickelt wurde.
- Lesen Sie sich die Installationsanleitung, die Readme-Dateien oder die mitgelieferte Dokumentationen durch.
- Berühren Sie die Datei (z.B. \*.xip oder \*.exe). Der Installations-Assistent beginnt mit der Installation. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

# **Ein Programm entfernen:**

Berühren Sie Start > Einstellungen > System > Programme entfernen.

Sie können nur Programme entfernen, die Sie selbst im Datenspeicher installiert haben. Programme, die werkseitig mit Ihrem Gerät geliefert werden, können nicht entfernt werden. Sie können Ihr Gerät schnell in den Auslieferungszustand zurückversetzen, wenn sie den gesamten Speicher löschen. Alle Daten mit Ausnahme der installierten ROM-Anwendungen gehen hierbei verloren.

# **Speicherverwaltung**

Der Speicher auf dem MDA III wird zwischen dem Datenspeicher und dem Programmspeicher aufgeteilt. Der Datenspeicher wird zur Speicherung der Daten verwendet, die Sie erstellt haben und für Programme, die Sie installiert haben. Der Programmspeicher wird benutzt, um die Programme auf dem MDA III laufen zu lassen. Der MDA III organisiert automatisch die Verteilung zwischen Daten - und Programmspeicher.

# Um die Verteilung und Verfügbarkeit des Speichers einzusehen:

Berühren Sie **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System >** und dann Registerkarte **Speicher**.

# Speicherplatz im Datenspeicher finden

In manchen Situationen, z.B. wenn nur geringe Speicherkapazität vorhanden ist, kann das MDA III nicht mehr automatisch Speicherplatz zuweisen. Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass kein Daten- oder Programmspeicher verfügbar ist, versuchen Sie folgendes:

# Übertragen Sie Daten auf eine SD-Speicherkarte

- Berühren Sie Start > Programme > und dann Datei-Explorer.
- Berühren und halten Sie die Datei, die Sie übertragen möchten, und berühren Sie dann Ausschneiden. Gehen Sie zum Ordner My Documents im Ordner Speicherkarte. Berühren Sie dann Bearbeiten und dann Einfügen.

Dateien, die in anderen Ordnern als **My Documents** gespeichert sind oder solche, die sich in Unterordnern von **My Documents** befinden, werden in der Listenansicht mancher Programme nicht angezeigt. Wenn Sie **Notizen**, **Pocket Word** oder **Pocket Excel** verwenden, können Sie auch Dateien verschieben, indem Sie das Element öffnen und **Extras** oder **Bearbeiten** und dann **Umbenennen/Verschieben** berühren.

# E-Mail-Anhänge verschieben

- 1. Berühren Sie Messaging > Extras > Optionen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Speicher die Option Anlagen auf Speicherkarte speichern und berühren Sie dann OK. Alle vorhandenen Anhänge werden auf die Speicherkarte verschoben, neue Anhänge werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

# Speichern Sie neue Elemente auf der Speicherkarte

Stellen Sie Programme wie **Notizen**, **Pocket Word** und **Pocket Excel** so ein, dass sie automatisch neue Daten auf der Speicherkarte speichern.

- 1. Berühren Sie in Notes, Pocket Word oder Pocket Excel > Extras > Optionen.
- 2. Im Speichern unter: -Feld wählen Sie Speicherkarte wählen.

# **Unnötige Dateien löschen**

- 1. Berühren Sie Start > Programme > und dann Datei-Explorer.
- 2. Berühren und halten Sie die Datei und berühren Sie dann Löschen im Popupmenü.

Um die größten Dateien zu finden, berühren Sie **Start** und dann **Suchen**. Wählen Sie in der Liste **Typ "Über 64 KB"** aus und berühren dann **Los**.

# Löschen Sie im Internet Explorer alle Dateien und den Verlauf:

Berühren Sie im Internet Explorer > Extras > Optionen > Registerkarte Speicher > Dateien löschen > Verlauf löschen.

# **Dateien sichern**

Weil alle neuen Programme und Daten im RAM-Speicher gespeichert werden und diese bei einem kompletten Zurücksetzen des Geräts oder einem Stromausfall verloren gehen, ist es von äußerster Wichtigkeit, Backups der Dateien auf dem PC oder einer **Speicherkarte** zu erstellen. Wenn Sie Zugang zu einem PC haben, können Sie die Daten durch eine Synchronisierung auf dem PC speichern. Wenn Sie jedoch unterwegs sind und keinen Zugang zu Ihrem Computer haben, müssen Sie die Dateien auf eine SD- oder MMC-Karte speichern. Im ersten Fall werden die einzelnen Dateien bei **Word** oder **Excel** oder alle Dateien im SD-Backup gespeichert. Im zweiten Fall können Sie Daten aus **Kontakte**, **Kalender**, **Internet** und **E-Mail**-Einstellungen speichern und auch wiederherstellen.

# SD- und MMC-Speicherkarten

Ihr Gerät verfügt über einen Erweiterungssteckplatz, der für eine Reihe von SD- und MMC-Speicherkarten geeignet ist, die primär für die Sicherung oder den Transfer von Dateien und Daten verwendet werden

# Um eine Speicherkarte einzusetzen:

Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz bis sie einrastet. Die Karte wurde richtig eingesetzt, wenn sie nicht mehr aus dem Gerät herausschaut.

# Um eine Speicherkarte zu entfernen:

Um die Karte, herauszunehmen drücken Sie sie zunächst ein und lassen sie dann wieder los, damit die Karte herausspringt.

# Sichern Sie Ihr System oder stellen Sie es wieder her mit x-Backup:

- Berühren Sie Start > Programme > x-Backup > dann die Registerkarte Backup oder Wiederherstellen.
- Wenn die SD-Karte richtig eingesetzt wurde und Sie Öffnen berührt haben, erscheint sie bei Zielort. Wählen Sie dann auf der Aufgabenleiste Speicherkarte.
- Stellen Sie sicher, dass im Hintergrund gerade keine Programme laufen. Berühren Sie dann Start.

# Sichern Sie mit Hilfe von ActiveSync Ihr System oder stellen Sie es wieder her

- 1. Klicken Sie zwei Mal auf 🔂 auf der Aufgabenleiste Ihres PC.
- Wählen Sie die Option Sichern/Wiederherstellen im Popupmenü von Extras in ActiveSync.
- Wählen Sie die Registerkarte Backup, um Ihr System, falls erforderlich, zu sichern.
   Wählen Sie die Registerkarte Wiederherstellen, um Ihr System, falls erforderlich, wiederherzustellen.

# Zurücksetzen Ihres MDA III

Sie können ein sanftes Zurücksetzen oder ein vollständiges Zurücksetzen durchführen. Während dem sanftes Zurücksetzen, wird das Gerät neu gestartet und nur einige Daten in den geöffneten Programmen können verloren gehen. Bei einem vollständigen Zurücksetzen wird die Batterie ausgeschaltet und das Gerät kehrt wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurück und alle Daten, Dateien, Kontakte und andere Informationen, die Sie auf dem Gerät gespeichert haben, werden gelöscht. Deshalb ist es von äußerster Wichtigkeit, die Daten auf einer Speicherkarte oder auf Ihrem Computer zu speichern, so dass Ihnen bei einem vollständiges Zurücksetzen die Daten nicht verloren gehen.

### Ein sanftes Zurücksetzen durchführen

Wenn Ihr MDA III nur langsam auf Eingaben reagiert, gar nicht mehr reagiert oder zusammenbricht, sollten Sie ein **sanftes Zurücksetzen** durchführen. Bei einem **sanftes Zurücksetzen** wird der MDA III neu gestartet und der Speicher neu zugewiesen. Ungespeicherte Daten in offenen Fenstern können dabei verloren gehen. Drücken Sie mit dem Stylus auf die **Zurücksetzen**-Taste und halten Sie diese gedrückt.



### Ein vollständiges Zurücksetzen durchführen

Das vollständige Zurücksetzen bereinigt den Speicher, löscht alle Daten und stellt die ursprünglichen Einstellung des MDA III wieder her. Vorinstallierte Programme bleiben, nachträglich hinzugefügte Daten und neu installierte Programme werden alle gelöscht. Drücken und halten Sie den **Netzschalter** und benutzen Sie dann den Stylus, um die **Taste sanftes Zurücksetzen** gleichzeitig zu drücken. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Backup aller Ihrer Daten auf einer SD-Karte oder in Ihrem PC erstellt haben, bevor Sie das Gerät vollständig zurücksetzen.

# **Anhang B**

# Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften

 Identifikationsnummern der gesetzgebenden Stellen
 Hinweis für die Europäische Union
 Aussage zur FCC-Übereinstimmung
 Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

# Identifikationsnummern der gesetzgebenden Stellen

Zu Zwecken der gesetzlichen Identifikation wird dem Produkt eine **PH20Bx**-Modellnummer zugewiesen.

Das folgende Zubehör wurde für die Benutzung Ihrem Gerät zugelassen. Über die Modellnummern können Sie dies anerkannte Zubehör identifizieren. Um einen verlässlichen und sicheren Betrieb Ihres MDA III zu gewährleisten, sollten Sie nur das unten aufgeführte Zubehör mit den **PH20x**-Bezeichnungen verwenden

Zubehör	Modell-Nummer
Dockingstation	PH25x

Das oben genannte x kann jedes alfanumerische Zeichen annehmen oder leer sein, um kosmetische Änderungen anzudeuten.

Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit einer Stromversorgungseinheit der Klasse 2 mit einer Spannung von 5 V Gleichstrom und Maximaldauer 2A entwickelt.

# Hinweis für die Europäische Union

Mit CE markierte Produkte entsprechen der R&TTE Direktive (99/5/EC), der EMC Direktive (89/336/EEC) und der Niederspannungsdirektive (73/23/EEC), herausgegeben von der EU-Kommission.

Die Einhaltung dieser Direktiven erfordert die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen (in Klammern die entsprechenden internationalen Standards):

- EN 60950 (IEC 60950)
   Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie.
- ETSI EN 301 511
   Global system for mobile communications (GSM); harmonisierte europäische Norm für

mobile Geräte, die die Bänder GSM 900 und GSM 1800 benutzen, wobei die wesentlichen Anforderungen des Artikels 3.2 der R&TTE-Vorschriften abdeckt werden (1995/5/EC).

■ ETSI EN 301 489-1

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funksprektrumangelegenheiten (ERM), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste, Teil 1: Allgemeine technische Anforderungen.

- ETSI EN 301 489-7
  Elektromagnetische Verträglichkeit und Funksprektrumangelegenheiten (ERM), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste, Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatz-/ Hilfeinrichtungen digitaler zellularer FunkTel ekommunikationssysteme (GSM und DCS).
- ETSI EN 301 489-17
  Elektromagnetische Verträglichkeit und Funksprektrumangelegenheiten (ERM), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste, Teil 17: Spezifische Bestimmungen für 2,4 GHz Breitband-Datenübertragunssysteme und für Einrichtungen in lokalen 5 GHz Hochleistungsfunktnetzen.
- ETSI EN 300 328

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Breitbandübertragungssysteme; Datenübertragungsgeräte für den Einsatz im 2,4 GHz ISM-Band mit Spreizsprektrummodulation.

- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992

Spezifische Absorptionsrate für die Gesundheit des Menschen bei Emissionsbedingungen von Funktelefonen

■ EN50360, EN50361 for SAR

# Aussage zur FCC-Übereinstimmung

#### FCC Teil 15. 22 und Teil 24

Dieses Gerät ist konform mit Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädigende Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Interferenz tolerieren, einschließlich Interferenzen, die möglicherweise eine Fehlfunktion verursachen.

- FCC ID: NM8 BLUEANGEL
- Aussage gemäß FCC Abschnitt 15.105

Das Gerät ist geprüft worden und entspricht den Beschränkungen für digitale Geräte der Kategorie B. gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Diese Beschränkungen sind erlassen worden, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohninstallation zu gewährleisten. Dieses Gerät kann Hochfrequenzenergie erzeugen, benutzen und ausstrahlen, falls es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und benutzt wird. Durch Benutzen des Geräts können schädliche Interferenzen in Bezug auf Funkverbindungen entstehen. Jedoch gibt es keine Garantie, dass Störungen nicht in einer bestimmten Installation auftreten. Falls das Gerät schädliche Interferenzen in Bezug auf Funk oder den Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten festgestellt werden kann, wird der Nutzer aufgefordert die Interferenz durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Falls Sie Hilfe benötigen, fragen Sie Ihren Händler oder erfahrenen Rundfunktechniker.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den Empfänger.
- HF-Expositionen

SAR-Prüfungen wurden unter der Benutzung von Standard-Benutzungspositionen, die durch die FCC erlassen wurden, durchgeführt und zwar während das Telefon mit der höchsten. zugelassenen Leistung in allen Testfreguenzen sendete. Obwohl der SAR-Wert auf Grund der höchsten, zugelassenen Leistung festgesetzt wird, kann der aktuelle SAR-Pegel während des Betriebs weit unter dem Maximalwert liegen. Dies resultiert daher, dass das Telefon entwickelt wurde, um mit mehreren Leistungsstufen zu arbeiten und nur die Leistung einsetzt, die benötigt wird, um das Netz zu erreichen. Im Allgemeinen gilt, je dichter Sie sich bei der Antenne der Basisstation befinden, desto geringer ist die abgestrahlte Leistung.

Bevor ein Telefon im Verkauf erhältlich ist, muss es von der FCC getestet und zertifiziert werden, dass es nicht die Grenzwerte, die von der Regierung für eine sichere Exposition erlassen wurden, übersteigt. Die Tests werden an denjenigen Orten durchgeführt, die die FCC für jedes Modell vorschreibt (z.B. am Ohr oder beim Tragen am Körper). (Messungen am Körper können von Modell zu Modell je nach erhältlichem Zubehör und FCC-Vorschriften variieren.) Zwar können je nach Modell und Messposition unterschiedliche SAR-Werte vorliegen. Es werden jedoch stets die von der Regierung festgelegten Werte für eine sichere Exposition eingehalten.

Benutzen Sie nur von der High Tech Computer, Corp. zugelassenes Zubehör, um beim Tragen am Körper die Richtlinien der FCC zur Exposition zu Funkwellen einzuhalten. Wenn Sie das Telefon in eingeschaltetem Zustand tragen, dann verwenden Sie den von High Tech Computer Corp. gelieferten bzw. zugelassenen Behälter, das Trageetui oder ähnliches Zubehör für den Gebrauch am Körper.

Zubehör, das nicht von High Tech Computer Corp. zugelassen wurde, verletzt ggf. die Bestimmungen der FCC zur Exposition zu Funkwellen und sollte daher vermieden werden.

# WichtigeGesundheits-und Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen. Beachten Sie alle in der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen, einen Stromschlag, Feuer und einen Geräteschaden, zu vermeiden.

# Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

### Reparaturen

Abgesehen von in der Anleitung erwähnten Fällen nehmen Sie bitte keine eigenen Reparaturmaßnahmen am Gerät vor. Reparaturen sollten ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

### Reparaturbedürftige Schäden

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es bei Auftreten der folgenden Umstände von Fachpersonal reparieren:

- Flüssigkeit wurde über das Gerät gegossen oder ist eingedrungen.
- Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Gerät ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Es gibt sichtbare Zeichen einer Überhitzung.
- Das Produkt arbeitet nicht normal, auch wenn Sie genau die Anleitung befolgen.

#### Vermeiden Sie Hitze

Das Gerät darf nicht Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörper, Herde u.a. ausgesetzt werden.

### Vermeiden Sie Feuchtigkeit

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung.

### Schieben Sie keine Fremdkörper in das Gerät

Schieben Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts. Die Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung des Geräts. Diese Öffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

#### Zubehör installieren

Verwenden Sie das Gerät nicht auf einem wackligen Tisch, Ständer, Stativ o.ä. Achten Sie bei der Installation auf die Hinweise des Herstellers. Sie sollten nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden.

- Achten Sie auf eine stabile Installation Legen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage.
- Verwenden Sie zugelassenes Zubehör Dieses Gerät sollte nur mit PCs und anderen Geräten, die für dieses Gerät anerkannt wurden, verwendet werden.

#### Lautstärke einstellen

Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer oder andere Audio-Geräte verwenden.

### Reinigen

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reinigungssprays. Nehmen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um den LCD-Bildschirm zu reinigen.

# Sicherheitshinweise für die Stromversorgungseinheit

### Verwenden Sie die richtige externe Stromversorgungseinheit

Das Gerät darf nur mit der angegebenen Stromart betrieben werden. Informationen können Sie auch von einem autorisierten Fachhändler oder Ihrem Stromversorgungs unternehmen erhalten. Wird das Gerät mit Akkustrom betrieben, achten Sie auf die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung.

### ■ Gehen Sie mit den Akku-Packs vorsichtig um

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Bei unsachgemäßer Behandlung kann es zu Bränden und Verbrennungen kommen. Versuchen Sie nicht, das Akku-Pack zu öffnen oder reparieren.

das Produkt Sie dürfen nicht auseinandernehmen zerdrücken anbohren oder die Kontakte kurzschließen. Es darf nicht verbrannt oder über das Wasser entsorgt werden. Es darf nicht höheren Temperaturen als 60°C (140°F) ausgesetzt werden.







Warnung: ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU FALSCH ERSETZT WIRD. UM BRANDGEFAHR ZU VERMEIDEN, DARF DER AKKU NICHT AUSEINANDERGENOMMEN, ZERDRÜCKT, ANGEBOHRT, KURZGESCHLOSSEN, EINER HITZE ÜBER 60°C (140°F) ODER FEUER UND WASSER AUSGESÉTZT WERDEN. TAUSCHEN SIE DEN AKKU NUR GEGEN ANDERE FÜR DIESES PRODUKT ENTWICKELTEN AKKUS AUS. ENTSORGEN SIE DIE AKKUS GEMÄß DEN LOKALEN VORSCHRIFTEN ODER DEN MITGELIEFERTEN SCHRIFTLICHEN BESTIMMUNGEN.

# **SAR-Informationen**

SAR: 0.201 W/kg @10g (Europa): 0,201 W/kg @10g (Australien); **0.273** W/kg @1g (Taiwan): 0,548 W/kg @1g (USA).

DIESES GERÄTEMODELL ENTSPRICHT DEN RICHTLINIEN ZUR EXPOSITION ZU FUNKWELLEN, DIE VON DER REGIERUNG FESTGELEGT WURDEN.

Ihr GSM-Funktelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so ausgelegt und gefertigt, dass es die Emissionsgrenzwerte zur Exposition zu Funkwellen (RF) nicht überschreitet, die durch die Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegt wurden. Diese Grenzwerte sind ein Teil umfassender Richtlinien und legen für die Allgemeinbevölkerung erlaubte Hochfrequenzenergiewerte (RF) fest. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards. die zuvor von US- und internationalen Standardisierungsorganisation festgelegt wurden:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992.
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86.1986.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Die Standards enthalten einen erheblichen Sicherheitsspielraum, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, und zwar unabhängig von Alter und Gesundheitszustand.

Die Norm für GSM-Mobiltelefone für die Exposition verwendet die als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannte Maßeinheit. Der durch die FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg\*.

Für den Betrieb am Körper wurde dieses Gerät getestet, wonach es den FCC-Richtlinien zur Exposition zu Funkwellen entspricht, wenn es in einem Gehäuse benutzt wird, welches kein Metall enthält und welches die Antenne des GSM-Telefons mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt hält. Die SAR-Werte dieses GSM-Telefons betragen **0,548** W/g (Körper) und **0,129** W/g (Kopf). Durch Verwendung fremder Zubhörteile werden die FCC-Richtlinien zur Exposition zu Funkwellen möglicherweise nicht eingehalten.

Die FCC hat eine Geräteautorisierung für dieses Gerätemodell gewährt, wobei alle gemessenen SAR-Werte als konform mit den FCC-Richtlinien zur Exposition zu Funkwellen befunden wurden. SAR-Informationen über dieses Gerät ist bei der FCC registriert und kann im Bereich "Display Grant" unter <a href="http://www.fcc.gov/oet/fccid">http://www.fcc.gov/oet/fccid</a> nach der Suche nach FCC-ID: NM8BLUEANGEL eingesehen werden. Weitere Informationen zu Spezifischen Absorptionsraten (SAR) finden Sie auf der Website der Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA): <a href="http://www.devicefacts.net">http://www.devicefacts.net</a>.

\* In den USA und in Kanada beträgt der SAR-Grenzwert für von der Allgemeinbevölkerung benutzte Funktelefone 1,6 Watt/kg (W/kg); als Durchschnittswert auf ein Gramm Gewebe. Der Standard enthält einen erheblichen Sicherheitsspielraum, um der Allgemeinbevölkerung einen erweiterten Schutz zu bieten und um auch Werteabweichungen bei Nutzung abzudecken.

# **Fehlerbehebung**

Wenn Sie beim Gebrauch immer noch auf Probleme stoßen, können Sie diese Anleitung zur Störungsbehebung zu Rate ziehen, Ihren Mobilfunkanbieter oder einen autorisierten **Technischen Kundendienst** in Ihrer Nähe

# **Betriebsprobleme**

Problem Lösung

- Mein MDA III schaltet sich von allein ab.
- Ihr MDA III ist standardmäßig so eingestellt, dass es sich automatisch ausschaltet, wenn es 3 Minuten nicht benutzt wird. Diese Zeit kann bis auf 5 Minuten erweitert werden. Siehe dazu die **Stromversorgungs**-Einstellungen in *Kapitel 5*.
- Auf meinem MDA III hört man keine Töne
- 1 Berühren Sie ◀ in der rechten Seite der Titelleiste, um den Lautstärkestatus zu überprüfen.
- Überprüfen Sie die Einstellungen unter Sounds und Benachrichtigungen auf der Registerkarte Privat, indem Sie Start > Einstellungen berühren.
- Mein MDA III vibriert bei eingehenden Anrufen oder bei Alarm nicht.
- 1 Berühren Sie ◀f in der rechten Seite der Titelleiste, um zu überprüfen, ob der Vibrationsalarm aktiviert ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen unter Sounds & Benachrichtigungen auf der Registerkarte Privat, indem Sie Start > Einstellungen berühren.
- 3 Überprüfen Sie den Ereigniseintrag in Ihrem Kalender, um zu sehen, ob der entsprechende Termin aktiviert wurde.
- Der Bildschirm reagiert nicht oder das Gerät antwortet nicht.

Setzen Sie Ihr Gerät zurück. Siehe dazu **Zurücksetzen Ihres MDA III** in Anhang A.

Der Bildschirm bleibt leer

Wenn Ihr MDA III nicht reagiert, obwohl Sie die Einschalttaste betätigen, dann drücken und halten Sie die Taste eine ganze Sekunde lang. Wenn auch dies nichts ändert:

- 1 Stecken Sie den Netzadapter in das Gerät, um den Akku aufzuladen.
- 2 Setzen Sie Ihr Gerät zurück. Siehe dazu in Anhang A.

Problem		Lösung
Bildschirm ist schwarz.	1	Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellungen: berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Sys-

- Der B
- tem > Hintergrundlicht > Registerkarte Helligkeit. 2 Auch wenn Sie Ihr MDA III über längere Zeit dem Sonnenlicht aussetzen, kann es vorkommen, dass sich der Bildschirm vorübergehend abdunkelt. Dies ist bei LCD-Bildschirmen normal und keine dauerhafte Veränderung.
- Eine Warnmeldung erscheint und gibt an, dass der Speicherplatz knapp wird

Der Speicherplatz auf Ihrem MDA III wird aufgeteilt zwischen Datenspeicher und Programmspeicher:

- Löschen Sie unnötige eingegebene Informationen, um mehr Datenspeicher frei zu machen.
- Löschen Sie unnötige installierte Programme, um mehr Programmspeicher frei zu machen.

Siehe Speicherverwaltung in Anhang A.

Eine Warnmeldung scheint und gibt an, dass die Akku-Kapazität zu niedrig sei. Stecken Sie den Netzadapter in das Gerät, um den Akku aufzuladen.

Der Bildschirm ist schlecht lesbar, oder die Schrift ist zu klein für Sie

Wenn Sie in einer Notiz den Text zu klein finden, dann ändern Sie die Ansichtsgröße, indem Sie im Menü Extras die Zoomeinstellung verändern.

- In Pocket Word und Pocket Excel im Menü Ansicht berühren Sie Zoom und wählen dann einen Zoomprozentsatz.
- 2 In Internet Explorer im Menü Ansicht berühren Sie Textgröße und wählen dann eine Größe.
- Bei Daten aus Pocket Outlook versuchen Sie, die Schriftart zu vergrößern. Um dies in Kalender, Aufgaben oder Kontakte zu tun, berühren Sie Extras, dann Optionen, und wählen dann Große Schriftart verwenden.

# **Tipp- und Schreibprobleme**

### Problem

### Lösung

 Gerätetasten reagieren nicht, oder rufen falsche Programme auf. Überprüfen Sie die Einstellungen unter Tasten, um zu überprüfen, ob jeder Taste das von Ihnen gewünschte Programm zugeordnet ist. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Tasten. Für mehr Informationen über die Tasteneinstellungen, siehe *Kapitel 5*.

Ungenaue Reaktion auf Stylusberührungen. Stellen Sie den kontaktsensitiven Bildschirm so ein, dass er optimal auf den Stylus reagiert. Berühren Sie **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Touchscreen > Touchscreen** ausrichten.

Der MDA III erkennt meine Handschrift nicht. Damit Ihr MDA III Ihre Handschrift erkennt, müssen Sie den **Transcriber** benutzen. Wie man mit dem **Transcriber** schreibt, erfahren Sie im Kapitel 2.

# Probleme mit ActiveSync

Problem

<u>Lösung</u>

ActiveSync funktioniert nicht oder stellt keine Verbindung her.

- 1 Stellen Sie sicher, dass der ActiveSync-Adapter bzw. das Kabel richtig angeschlossen ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Sie die ActiveSync-Software von der Applikations-CD installiert haben.
- 3 Stellen Sie sicher, dass Sie unter Verbindungseinstellungen im ActiveSync-Manager-Fenster auf Ihrem PC "USB" bzw. "Seriell" gewählt haben.
- Wenn Sie mit dem optionalen seriellen Adapter/Kabel arbeiten, dann stellen Sie sicher, dass Sie kein anderes Programm laufen lassen, welches auch mit dem von Ihnen ausgewählten seriellen Anschluss arbeitet.
- Wenn ActiveSync immer noch nicht richtig funktioniert, dann entfernen und installieren Sie die ActiveSync-Software auf Ihrem PC neu.

### Problem

Lösung

 ActiveSync ist verbunden, aber es können keine Daten übertragen werden. Überprüfen Sie auf Ihrem PC Werkzeugmenü > Optionen > Registerkarte Sync-Optionen im Menü ActiveSync Manager, ob bei dem Programm, das Sie benutzen wollen der in Frage kommende Datentyp zum synchronisieren ausgewählt wurde. Näheres zur Datensynchronisierung erfahren Sie in Kapitel 4.

# **Verbindungsprobleme**

### **Problem**

<u>Lösung</u>

Mit Infrarot (IR) -Anschluss können keine Daten übertragen werden.

- 1 Stellen Sie die Infrarot-Schnittstellen so auf, dass sich zwischen Ihnen kein Hindernis befindet und sie sich in einer Reichweite von 20cm befinden.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich nichts zwischen den Infrarotanschlüssen befindet.
- 3 Regeln Sie die Raumbeleuchtung. Bestimmte Lampentypen können mit Infrarot-Verbindungen interferieren. Versuchen Sie, die Computer an einen anderen Platz zu stellen oder schalten Sie einige Lampen aus.
- 4 Übertragen Sie nur eine Datei oder nicht mehr als 25 Kontakte zur gleichen Zeit.
- Keine Internetverbindung möglich, im Netz kann nicht gesurft werden.
- Überprüfen Sie, ob Sie alle erforderlichen Verbindungsdaten für Ihren Internet-Provider richtig eingestellt haben, und dass Sie nun mit ihm verbunden sind.
- Überprüfen Sie, ob Ihre drahtlose Verbindung zu Ihrem Mobilfunk-Serviceprovider eingeschaltet ist und das Signal nicht gestört wird.
- 3 Klären Sie mit Ihrem Internetserviceprovider, ob Ihr Benutzername und Ihr Kennwort korrekt sind.

Siehe Kapitel 7, **Verbindungen**. Zusätzliche Informationen finden Sie außerdem unter der **Verbindungenhilfe** auf Ihrem MDA III und unter **ActiveSync** in der **Hilfe** auf Ihrem PC.

### **Problem**

### Probleme mit der Kabel- und der Adapterverbindung.

### Lösung

- 1 Stellen Sie sicher, dass MDA III eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass momentan keine anderen Verbindungen aktiv sind. Berühren Sie Start > Heute und dann oder am unteren Bildschirmrand und trennen Sie dann Verbindung trennen.
- 3 Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig in den COModer USB-Anschluss auf der Rückseite Ihres PCs eingesteckt ist. Benutzen Sie das Kabel, das mit Ihrem MDAIII mitgeliefert wurde und zwar ohne irgendwelche angesteckte Verlängerungen oder Extrakabel.
- 4 Stecken Sie das andere Kabelende richtig in den entsprechenden Anschluss an Ihrem MDA III ein. Wenn Sie eine MDA III Dockingstation verwenden, dann stecken Sie Ihr MDA III dort richtig ein.

# **Technische Einzelheiten**

### **Systeminformationen**

Intel PXA263 CPU an 400MHz Prozessor

Speicher - ROM: 96 MB - RAM: 128 MB

Betriebssystem Windows Mobile™ software

### **Bildschirmanzeige**

LCD-Tvp 3.5" transflective TET-LCD mit

> hintergrundbeleuchteten LEDs, berührungsempfindlicher

Bildschirm

240 x 320 bei 65 536 Farben Auflösuna

## **GSM/GPRS (Ouad-band)-Modul**

**GSM 850** 824-849, 869-894 MHz **GSM 900** 880 ~ 915. 925 ~960 MHz GSM1800 1710 ~ 1785, 1805 ~ 1880 MHz GSM1900 1850 ~ 1910. 1930 ~ 1990 MHz

Interne Antenne Ja.

### Kameramodul

Farb-CMOS-Kameramodul mit Tvp

reflektierendem Spiegel

VGA 480 x 640 mit JPFG Kodierer Auflösuna Camcorder QCIF, min. 15 fps (im Livemodus).

max, 15 Sekunden per Clip

### **Erscheinung**

**Abmessungen** 71.6 mm (w) x 125 mm (h) x

18.7 mm (I)

Gewicht 210g (mit Akku)

### <u>Erweiterungssteckplätze</u>

Unterstützung von SDIO/MMC

Ja

### Steunerungn und Lämpchen

Navigation Tasten

5-wege Navigations-Pad - Acht Programmtasten: Kontakte, Kamera, VoiceDial, Favoriten, Posteingang, Internet Explorer, OK.

- 2 Funktionstasten: Aufruf

- Lautstärkeeinstellungstaste

(oben/unten)

- Stromversorgung ein/aus - Zurücksetzen-Taste

LED Licht 1

- Statusmitteilung (auf der rechten Seite) - Ladestatus

- GSM/GPRS-Signale

LED Licht 2

(auf der linken Seite)

- Bluetooth-System -Benachrichtigung - WiFi-System-Benachrichtigung

### **Audio**

Audiosteueruna

Mikrofon/ Lautsprecher

AGC Built-in

Kopfhörer WAV/WMA/AMR/MAR-WR/ AAC/AAC+/MP3 Stereo

### **Verbindung**

Infrarot

I/O-Anschluss

Audio

SIR

22-poliger individueller Anschluss für Signale Stereokopfhörersteckfassung

(2.50)

# Inhalt

## A

Accessibility 85 ActiveSvnc 56, 164 ActiveSync COM-Anschluss ActiveSync installieren 56 ActiveSvnc über Bluetooth 89. 90 ActiveSync über Infrared 57 ActiveSync über Kabel/Adapter 56 ActiveSvnc-Fehler 60 Adressbuch 115 Aktive Verbindungen 93 Album 155 Anhänge 114 Anklopfen 70 Anmeldung in MSN 117 Anruf sperren 70 Anruf weiterleiten 70 Anrufen im Notfall 46 Anrufer-ID 70 APN 94 Arbeitsmappenkonvertierung 123 Aufgaben 108 Aufgaben synchronisieren 59 Aufnahme-Taste 146 Aufnehmen 29 Austausch von Visitenkarten 89 Authentifizierung 79 Auto-Konfiguration 112

# В

Backup 68, 167 Batterie 12

Automatische Aufnahme 70

Befehlsleiste 20 Applikations-CD 95 Bemerkung 156 Benachrichtigungen 18 Benachrichtigungs-LEDs 11 Benutzerinformationen 64 131 Besprechungsanfrage 105 Bilder 124 Bildschirmorientierung 16 Bildschirmpräsentation 129 Bluetooth 60, 82 Bluetooth-Einstellungen 83 Bluetoothgerät suchen 89 Bluetooth-Manager 87 Bluetooth-Services 85 Bluetoothverbindung 88 Buchstabenerkenner 24

### C

CHAP-Authentifizierung 74 Clear Vue PDF 130 Clear Vue PPPT 127, 130 CSD-Leitungstyp 73

### D

Datei-Formate 144
Daten eingeben 22
Datenbeibehaltung 12
Datenverschlüsselung 79
Dauerhaft Speichern 68
DC-Konverter 14
Den Ton eines Anrufs ausschalten 40
Dienstleistungen 70
DNS 80
Dokumentenkonvertierung

Download 113

### Е

Ein Fax empfangen 132
Ein Fax senden 131
Eingabe 64
Eingabefeld 22
E-Mail 157
Email synchronisieren 57
E-Mail-Anhänge 166
E-Mail-Konto 112
Erinnerung 106, 109
Erstellen 114
Exchange IM 116

### F

Favoriten 74
Fax-Viewer 132
FCC-Übereinstimmung 171
Fehlerbehebung 175
Fehlermeldungen 139
Ferngespräch 47
Flugmodus 34
Foliensortierer 129
Freihandeinstellung 89
Funkmodem 75, 93

## G

Geräteeinstellungen 62 Gespräch in Parkposition 39 Gesundheits- und Sicherheitsinformationen 172 GPRS-Einstellungen 74

### Н

Heute 65
Heute Plug-In 97
Heute-Bildschirm 17
Heute-Hintergrund 126, 160
Hintergrund 126
Hintergrundbeleuchtung 66
Hinweis für dieEuropäische
Union 170
Hochformat 16
Hotmail 116

IMAP4 115 Infrarot-Anschluss 11 Internet Explorer 74 IP-Adresse 80 IrDA 93 ISP 72

## K

Kalender 104
Kalender synchronisieren 58
Kalibrierung 16
Kamera 145
Kameraeinstellungen 152, 154
Kennwort 48
Klingelton 69
Klingelton hinzufügen 69
Kompositionsmodus 150
Konferenzanruf 39
Kontakte 106
Kontakte synchronisieren 58
Kontakte-Informationen 40
Kovertierung 122, 123
Kurzwahl 37

### L

LED (Leuchtdiode) 11

### M

Mailbox 70 Media-Player 124 Menüs 64 Kennwort 116 MIDlet Manager 134 Miniaturbild-Ansichts-Modus 155 Lautsprechfunktion 39 MMS-Nachrichten 117 MMS-Video 144 MMS-Video-Modus 149 Mobilfunkverbindung (GPRS) 73 Modus 109 MSN 116 My ISP 72 My Shortcuts 93

# N

Nachrichtenvermittlung 112 Navigationsleiste 19 Navigations-Pad 10 Netz 70, 124 Netzadapter 80 Netzkarten 79 Notizen synchronisieren 59 Nummern wählen 35

## C

Optionen ankommender
Anrufe 38
Ordner 115
Outlook Email 115

### P

Paarungsgeräte 88
PAP-Authentifizierung 74
Personal Area Network 92
PIN 33
Pocket Excel 123
Pocket Word 122
POP3 115
Popupmenüs 19
Privat 62
Privates Netzwerk 73
Profile 84
Programme 20
Programme hinzufügen 164
Programme werden entfernt
164

# Q

Querformat 16 Tastatur 23

## R

Registerkarte System 62

## S

Sanftes Zurücksetzen 168
SAR-Informationen 173
Schreiben auf dem Bildschirm 26
Schreiben umwandeln 27
SD- und MMC-Speicherkarten 167
Serielle Anschlussverbindung 89
Servicesicherheit 86

Servicesicherheit 86 Sicherheitsmaßnahmen 172 Sichern 167 Sichern Ihres Telefons 47 SIM Lock 48 SIM Manager 37, 40 SIM-Toolkit (STK) 47 SMS 58, 70, 114 Soft-Tastatur 23 Sound-Benachrichtigungen 65 GPRS Monitor und Art unter G 96 Speicher 67, 165 Speicherkarte 165 Sprachgesteuertes Wählen 48 Stereo-Sprechgarnitur 14 Streaming 124 Strichzugerkenner 24 Stromversorgung 67, 69 Suchen 30 Symbole 18

### Т

Tastatur 68 Tastaturton 70 Tastenfeldsperrung 47 Tastensperre 47 Technische Einzelheiten 180 Telefoneinstellungen 69 Telefonlautstärke 34 Telefonsicherheit 47 Telefonsperre 48 Telefonwahlbildschirm 32 Termin 104 Terminaldiensteclient 80 Textbearbeitung 26 Text-Nachrichten 115 Transcriber 25 TrueFax 131

# U

Übersichtsfenster 105, 108, 109 Übertragen 106, 107, 109 Übertragungsinformationen 59 Übertragungskanäle 70 Uhr 68 Uhr & Alarm 67 Umwandlungseinstellungen 127

127
USB-/serielles Docking-Station 14
USB-Anschluss 95



Verbindung mit dem Internet
72
Verbindung mit einem Netzwerk 89
Vergrößern/Verkleinern 151
Verlauf der Anrufe 36
Vibrationsmodus 34
Videoaufnahmeuntermodus
148
Visitenkartenaustausch 88
Vollschirmansicht 162
Vollständiges Zurücksetzen
168



Wahlhilfe-Bildschirm 32 Wechselstromadapter 14 Wiedergabeliste 124 Wiederherstellen 68 Windows Media Player 124 WINS 80 Wireless LAN-Verbindung 77 Wireless Manager 75

# Z

Zeichnen auf dem Bildschirm 28

ZIP-Dateien 139
Zoom 130
Zubehör 14
Zugang zu einem persönlichen
Netzwerk 89
Zugangsname 93
Zurücksetzen 168